

FORM FIT HOOD PROTECTOR / Protecteur de capot



HD 13A 02 NISSAN ALTIMA 2002-2004

Thank you for purchasing a **FORM FIT** hood protector. / Merci de vous être procuré un protecteur de capot **FORM FIT**.

Care Instruction / Instruction pour l'entretien

- Clean the protector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only. • Periodically check to make sure the bumpers are in place and the protector is secure.
- Nettoyer le protecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement. • S'assurer périodiquement que les butées sont toujours en place et que le protecteur est toujours bien retenu.

Attention!

Do not use chemicals or solvents. Avoid using automatic car washes. Do not pull on the protector when opening or closing the hood.

Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique. Ne pas tirer sur le protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.



Hardware Kit / Sachet de fixation



Tools Required / Outils nécessaires



Installation Instruction

1. Open the hood. Be sure that the hood is clean and dry, inside and out.
2. Stick one of the bumpers, centred on the hood, 1" up from the leading edge of the hood as shown below. See *Illustration #1*. Center the protector on the hood.
3. Attach the anti-abrasion film pads to the hood in line with the holes in the leading edge of the protector. Make sure to cover at least 1/2" of the underside of the hood. See *Illustration #2*.
4. Slide the "C" clips over the edge of the hood in line with the holes in the protector. Be sure that the "C" clips are well seated against the hood; it may be necessary to tap on the clips.
5. Be sure that the hole in the top of the clips lines up in the hole in the protector, then tighten #6 x 3/8" screws through the protector and into the top part of the "C" clips. **Do not over tighten.** See *Illustration #2*.
6. Make sure the protector is centered, then tighten each of the #4 x 3/16" screws into the bottom of the "C" clips.
7. **Do not over tighten.** See *Illustration #2*.
8. Install the three (3) bumpers as shown in *Illustration #1*. **Attention: the bumpers must be installed on the hood, not on the protector!!!** If the bumpers are installed on the protector, they will wear through the paint.
9. On some vehicles it may be necessary to adjust the hood bumpers and/or latch for proper clearance.

Note: Do not pull on the protector when opening or closing the hood.

Instruction d'assemblage

1. Ouvrir le capot. S'assurer que le capot est propre et sec à l'intérieur comme à l'extérieur.
2. Coller une butée, centré sur le capot à 1 po. en haut de la bordure avant du capot. Voir l'illustration n° 1. Centre le protecteur sur le capot.
3. Installer les tampons anti-abrasifs s'aligne avec les trous de la bordure avant du protecteur. S'assurer de couvrir au moins 1/2 po. en dessous du capot. Voir l'illustration n° 2.
4. Glisser les agrafes « C » au-dessus de la bordure du capot pour s'aligner avec les trous du protecteur. S'assurer que les agrafes « C » sont bien fixées contre le capot : Il peut être nécessaire de pousser sur les agrafes « C » pour qu'ils siègent bien au capot.
5. S'assurer que le trou sur le dessus des agrafes « C » s'aligne dans le trou du protecteur. Insérer les vis n° 6 x 3/8 po. au travers du protecteur et dans le dessus des agrafes « C ». **Ne pas trop serrer.** Voir l'illustration n° 2.
6. S'assurer que le protecteur est bien centré, puis serrer chaque vis n° 4 x 3/16 po. dans la partie inférieure des agrafes « C ». **Ne pas trop serrer.** Voir l'illustration n° 2.
7. Installer les trois (3) butées tel qu'indiqué à l'illustration n° 1. **Attention: Les butées doivent être posées sur le capot et non sur le protecteur!!!** Si les butées sont installées sur le protecteur, elles useront la peinture.
8. Sur certains véhicules, il peut être nécessaire d'ajuster les butées du capot et (ou) la fermeture du capot pour obtenir un bon dégagement.

Important: Ne jamais se servir du protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Illustration #1 - Bumpson Placement / Emplacement des butées

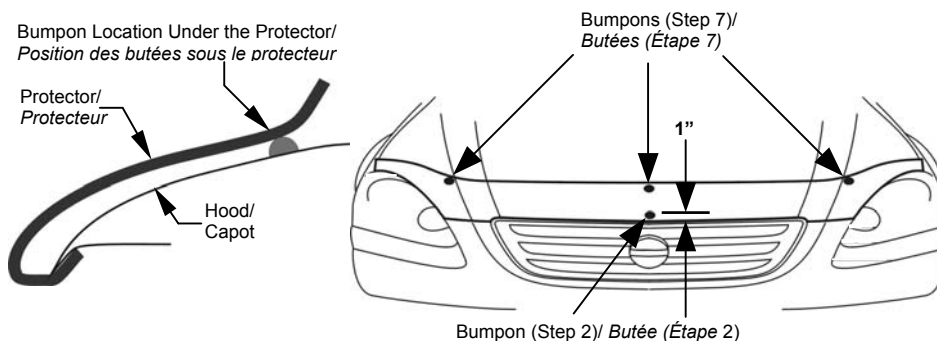


Illustration #2 - Clip Configuration / Configuration de l'agrafe

