

HOOD DEFLECTOR/ Déflecteur de capot

GMC FULLSIZE PICKUP 1999 – GMC Yukon 2000 -

23099

HARDWARE KIT/ Sachet de fixations

- 5 – Plastic Expansion Plugs/ *Bouchons expansibles en plastiques*
- 5 – #10 x 5/8" Pan Head Sheet Metal Screws/
Vis pour tôle à tête fraisée (n° 10 x 5/8 po.)
- 5 – Rubber Bonded Fender Washers/
Rondelles en caoutchoucs
- 3 – Large Bumpons/ *Grosses Butées*

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Open the hood. Be sure that the hood is clean and dry inside and out.
2. Center the deflector on the hood to familiarize yourself with the mounting hole locations.
3. Set the deflector aside. Press the expansion plugs into the holes determined in step two.
4. Re-place the deflector on the hood with the mounting holes centered over the expansion plugs.
5. Assemble the washers onto the screws (rubber side toward deflector) and insert the screws through the deflector into the expansion plugs. Adjust the deflector for best fit then tighten the screws into the expansion plugs (**do not over tighten**). See *Illustration #1*.
6. Close the hood and install the bumpons as shown below. See *Illustration #2*. **Attention: The bumpons must be installed on the hood not the deflector!!!!** If the bumpons are installed on the deflector they will wear through the paint.


Note: Do not pull on the deflector when opening or closing the hood.

CARE INSTRUCTIONS

Clean the deflector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only. Do not use chemicals or solvents. Periodically check to make sure the bumpons are in place and the deflector is secure. Avoid using automatic car washes. Do not pull on the deflector when opening or closing the hood.

Thank you for purchasing a **FORMFIT** hood deflector. Retain this sheet for care instructions and kit information.

ILLUSTRATION #1: HARDWARE ASSEMBLY/ Assemblage

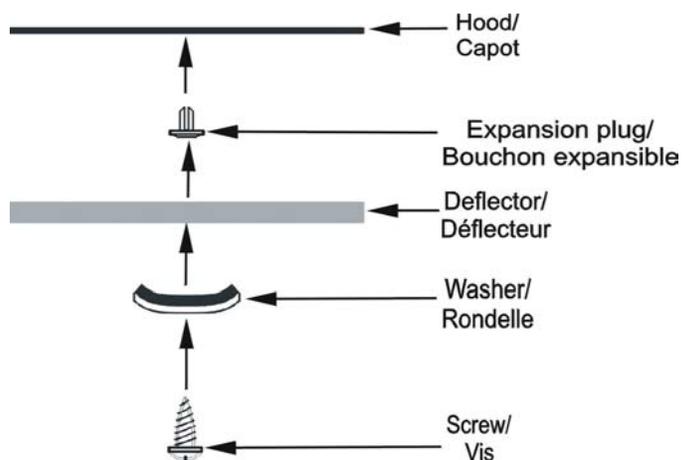

TOOLS REQUIRED/ Outils requis

- 1 – Phillips Screwdriver/
Tournevis à embout étoilé



Instructions d'assemblage

1. Ouvrir le capot. S'assurer que le capot est propre et sec à l'intérieur comme à l'extérieur.
2. Centrer le déflecteur sur le capot pour vous familiarisez avec les trous de montage.
3. Mettre le déflecteur de côté. Pousser les bouchons expansibles dans les trous déterminés à l'étape 2.
4. Replacer le déflecteur sur le capot avec les bouchons expansibles centrés avec les trous.
5. Assembler les rondelles avec les vis (côté en caoutchouc vers le déflecteur) et insérer les vis au travers du déflecteur. Ajuster le déflecteur pour une meilleure installation et serrer les vis dans les bouchons expansibles (**ne pas trop serrer**). Voir *l'illustration n° 1*.
6. Fermer le capot et installer les butées tel qu'indiqué ci dessous. Voir *l'illustration n° 2*. **Attention: Les butées doivent être installées sur le capot et non sur le déflecteur!!!** Si les butées sont installées sur le déflecteur, elles useront la peinture.

Important: Ne jamais se servir du déflecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Instructions pour l'entretien

Nettoyer le déflecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. S'assurer périodiquement que les butées sont toujours en place et que le déflecteur est toujours bien retenu. Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique. Ne pas tirer sur le déflecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Merci de vous êtes procuré un déflecteur **FORMFIT**. Conserver cette feuille pour les instructions d'entretien et les renseignements concernant le nécessaire d'installation.

ILLUSTRATION #2: BUMPON LOCATION/ Emplacement des butées

