

## Installation Instructions

Honda CRV 2010 - 2011

### HARDWARE KIT

- 3. Bumpons
- 7. Abrasion pads
- 7. Mounting clips
- 7. Pins
- 7. Screws
- 7. L Brackets

### TOOLS REQUIRED

- 1. Phillips Screwdriver # 2
- 1. Tape Measure

### INSTALLATION INSTRUCTION


1. Ensure the hood is clean and dry inside and out.
2. Install the bumpons on the hood as shown in *illustration #1* **Attention: If bumpons are installed on the protector they will wear through the paint!!!!**
3. Center the protector on the hood and rest it on the bumpons.
4. Peel and fold an anti-abrasion film pad in half over the edge of the hood under each of the five (5) holes in the protector over the grill. See the *illustration #2 – Step 4*.
5.
  - a) Place a mounting clip over each of the anti-abrasion film pads. See *illustration #2 – Step 5a*.
  - b) Insert a pin through the protector and into each of the clips. See *illustration #2 – Step 5b*.
  - c) Insert a screw through an L bracket and into each of clips. See *illustration #2 – Step 5c & 5d*.
  - d) Make sure all the components are well seated together and that the protector is centered on the hood. Tighten the screws into the clips.
6. **Repeat step #4 and #5 for the remaining two (2) holes over the headlights.**
7. On some vehicles it may be necessary to adjust the hood bumpers and/or latch for proper clearance.

**NOTE: Do not pull on the protector when opening or closing the hood.**


### CARE INSTRUCTIONS

Clean the protector with either a mild soap/water solution or utilize a plastic cleaner. Do not use chemicals or solvents. Periodically check to make sure the bumpons are in place and that the protector is secure. **Avoid using automatic car washes.**

### ILLUSTRATION #1 – BUMPON LOCATION

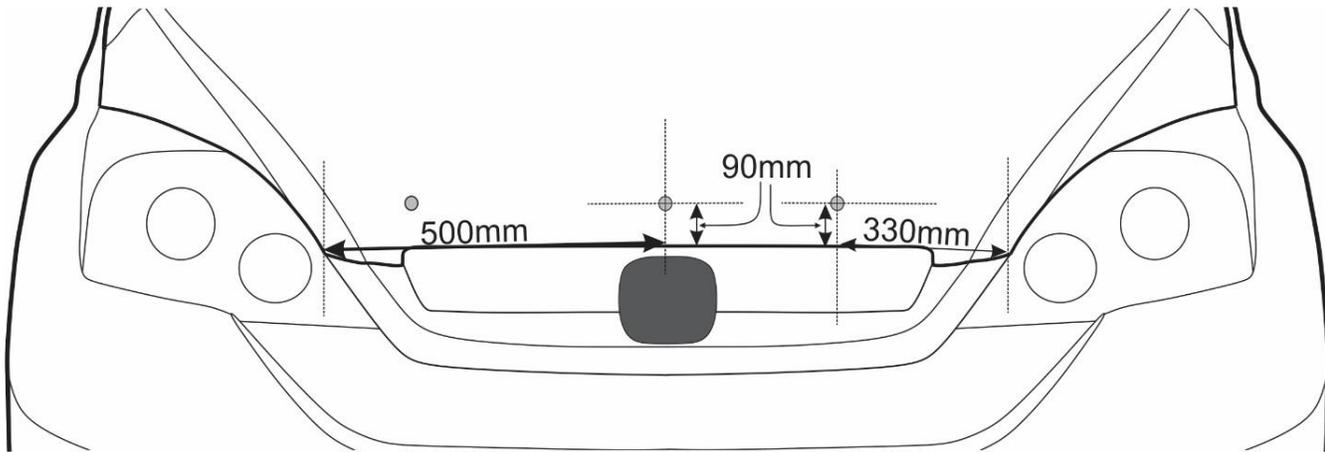

### ILLUSTRATION #2 – CLIP CONFIGURATION – PATENT No. 6,892,427

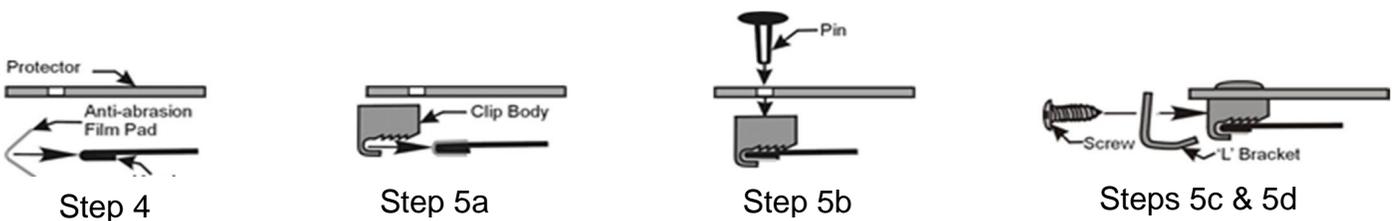

Thank you for purchasing a **FormFit** hood protector. Retain this sheet for care instructions and kit information.

### TROUSSE DE FIXATIONS

- 3 - Bumpons
- 7 - plaquettes d'abrasion
- 7 - Clips de fixation
- 7 - Goupilles
- 7 - Vis
- 7 - Supports 'L'

### OUTILS REQUIS

- 1 - Tournevis Phillips # 2
- 1 - Ruban à mesurer

### INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


1. Assurez-vous que le capot est propre et sec à l'intérieur et à l'extérieur.
2. Installez les bumpons sur le capot comme indiqué dans l'illustration n° 1 Attention: Si bumpons sont installés sur le protecteur qu'ils porteront à travers la peinture !!!!
3. Centre le protecteur sur le capot et se reposer sur les bumpons.
4. Peel et plier un coussin de film anti-abrasion dans la moitié sur le bord de la hotte dans chacune des cinq (5) trous dans la protecteur sur le gril. Voir l'illustration # 2 - Etape 4.
5. a) Placez un clip de fixation sur chacun des plots de films anti-abrasion. Voir l'illustration # 2 - Etape 5a.  
b) Insérez une épingle à travers le protecteur et dans chacun des clips. Voir l'illustration # 2 - Etape 5b.  
c) Insérez une vis dans un «support L-» et dans chacun des cinq clips. Voir l'illustration # 2 - Etape 5c et 5d.  
d) Assurez-vous que tous les composants sont bien assis ensemble et que le protecteur est centrée sur le capot. Serrer les vis dans les clips.
6. Répétez l'étape # 4 et # 5 pour les deux (2) trous restants.
7. Sur certains véhicules, il peut être nécessaire d'ajuster les butoirs du capot et / ou de verrouillage pour un dégagement adéquat.

NOTE: Ne tirez pas sur le protecteur lors de l'ouverture ou la fermeture du capot.


### L'ENTRETIEN

**Nettoyez le protecteur avec une solution d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvant.** S'assurer périodiquement que les butées sont toujours en place et que le protecteur est toujours bien retenu. **Évitez de laver le véhicule dans les laves-autos automatiques.**

### ILLUSTRATION N°1 – EMBLACEMENT DES BUTÉES ET DES FIXATIONS

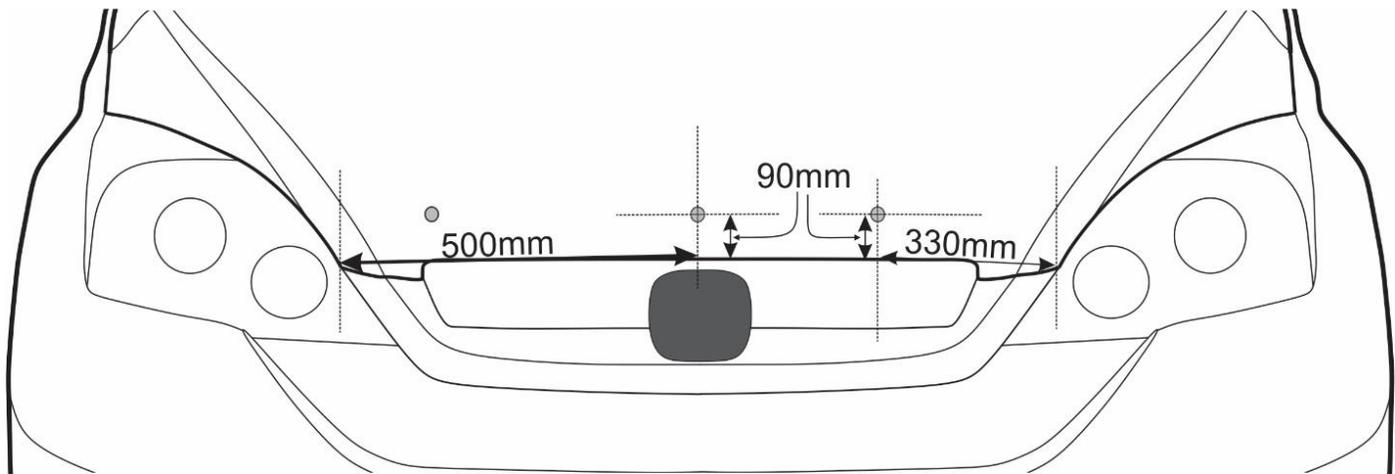

### ILLUSTRATION N°2 – CONFIGURATION DE LA FIXATION – N° DE BREVET : 6,892,427

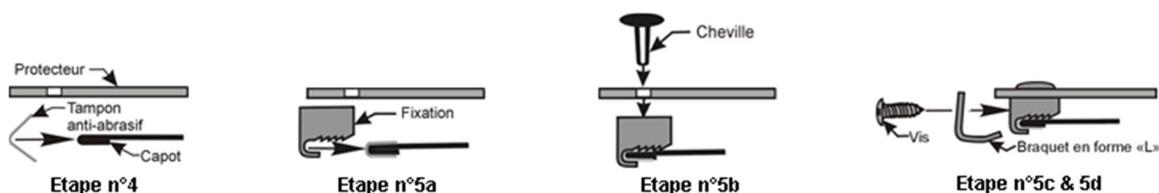

Merci de vous être procuré un protège capot en **FormFit**.

Conservez cette feuille pour les instructions et les renseignements concernant le nécessaire d'entretien.