

FORM FIT HOOD PROTECTOR / *Protecteur de capot*



HDW 13H 01 NISSAN FRONTIER 2001 - 2004

Thank you for purchasing a **FORM FIT** hood protector. / *Merci de vous être procuré un protecteur de capot FORM FIT.*

Care Instruction / *Instruction pour l'entretien*

- Clean the protector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only. • Periodically check to make sure the bumpons are in place and the protector is secure.
- *Nettoyer le protecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement. • S'assurer périodiquement que les butées sont toujours en place et que le protecteur est toujours bien retenu.*


Attention!

Do not use chemicals or solvents. Avoid using automatic car washes. Do not pull on the protector when opening or closing the hood.




Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique. Ne pas tirer sur le protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Hardware Kit / *Sachet de fixation*

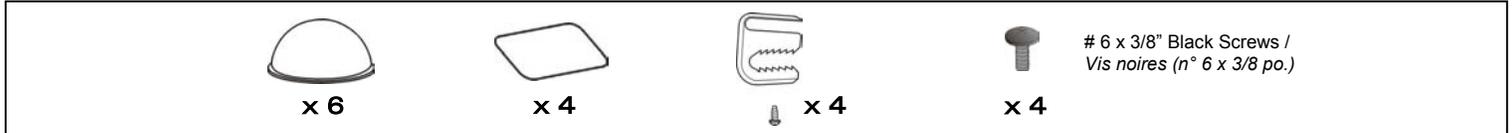

Tools Required / *Outils nécessaires*



#2 #1

Installation Instruction

1. Open the hood. Be sure that the hood is clean and dry, inside and out.
2. Attach the lower centre bumpon to the hood ½" up from the leading edge of the hood as shown in *Illustration # 1*.
3. With the protector centred on the hood, attach the anti-abrasion film pads to the hood in the line with the holes in the leading edge of the protector. Make sure to cover at least ½" of the underside of the hood. *See Illustration # 1 & 2.*
4. Slide the 'E' clips over the edge of the hood and the edge of the protector at the same time in line with the holes in the protector. Be sure that the 'E' clips are well seated against the hood; it may be necessary to tap on the clips.
5. Be sure that the hole in the top of each of the clips lines up with the hole in the protector, then insert a #6 x 3/8" screw through the top of each 'E' clip, through the protector and into the middle part of the 'E' clips. **Do not over tighten.** *See Illustration # 2.*
6. Make sure the 'E' clips are fully seated and the protector is centred, then tighten each of the #4 x 3/16" screws into the bottom of the 'E' clips. **Do not over tighten.** *See Illustration # 2.*
7. Install the (5) five remaining bumpons as illustrated below. **Attention: the bumpons must be installed on the hood, not on the protector!!!** If the bumpons are installed on the protector, they will wear through the paint. *See Illustration # 1.*
8. On some vehicles it may be necessary to adjust the hood bumpers and/ or latch for proper clearance.

Note: Do not pull on the protector when opening or closing the hood.

Instruction d'assemblage

1. Ouvrir le capot. S'assurer que le capot est propre et sec à l'intérieur comme à l'extérieur.
 2. Installer une butée au centre du capot à ½ pouce au-dessus de la bordure avant du capot tel qu'indiqué à l'illustration n° 1.
 3. Centrer le protecteur sur le capot. Installer les tampons anti-abrasifs s'aligner avec les trous de la bordure avant du protecteur. S'assurer de couvrir au moins ½ po. en dessous du capot. Voir l'illustration n° 1 & 2.
 4. Glisser les agrafes « E » au-dessus de la bordure du capot et dans un même temps au-dessus de la bordure du protecteur pour s'aligner avec les trous du protecteur. S'assurer que les agrafes « E » sont bien fixées contre le capot : Il peut être nécessaire de pousser sur les agrafes « E » pour qu'ils siègent bien au capot.
 5. S'assurer que le trou sur le dessus des agrafes « E » s'aligne avec le trou du protecteur. Insérer les vis n° 6 x 3/8 po. au travers de la partie supérieure des agrafes « E », au travers du protecteur et dans la partie du milieu des agrafes « E ». **Ne pas trop serrer.** Voir l'illustration n° 2.
 6. S'assurer que les agrafes « E » sont bien installées et le protecteur bien centré, puis serrer chaque vis n° 4 x 3/16 po. dans la partie inférieure des agrafes « E ». **Ne pas trop serrer.** Voir l'illustration n° 2.
 7. Installer les cinq (5) butées restantes tel qu'illustré ci-dessous. **Attention: Les butées doivent être posées sur le capot et non sur le protecteur!!!** Si les butées sont installées sur le protecteur, elles useront la peinture. Voir l'illustration n° 1.
 8. Sur certains véhicules, il peut-être nécessaire d'ajuster les butées de capot et/ ou la fermeture du capot pour obtenir un bon dégagement.
- Important: Ne jamais se servir du protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.**

Illustration #1- Bumpon Location/ *Emplacement des butées*

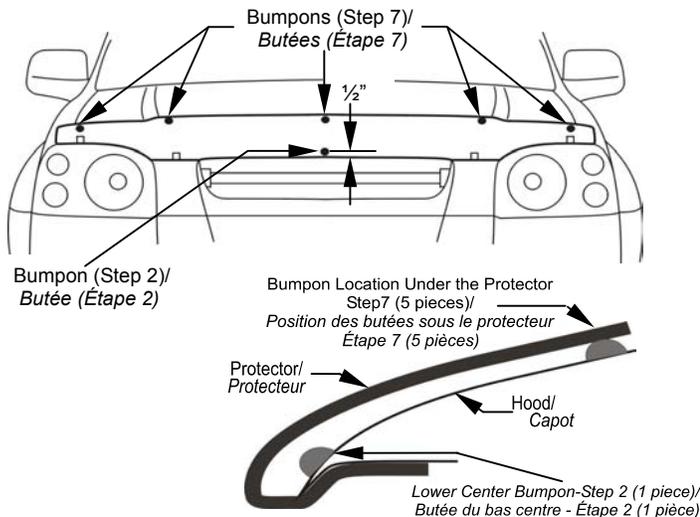


Illustration #2- Clip Configuration/ *Configuration de l'agrafe*

