

INSTALLATION INSTRUCTIONS

TOYOTA RAV 4 1996 – 2000

HDW 2098

HARDWARE KIT

- 5 – 3M Anti-abrasion Film Pads
- 5 – Large Bumpons
- 5 – Black 'E' clips with set screws
 - See supplemental instruction "Installing Black 'E' Clips onto Deflector"

TOOLS REQUIRED

- 1 – Measuring Tape
- 1 – #1 (Small) Phillips Screwdriver



INSTALLATION

1. Be sure that the hood is clean and dry inside and out. Open the hood of the vehicle.
2. As shown below, place three (3) of the anti-abrasion film pads on the leading edge of the hood, under the grill area: one (1) at the center and one (1) at 3-1/2" in from each side; fold the pads over the edge to cover at least 1/2" underneath. *See Figure#1.*
3. Center the deflector on the hood and push the three (3) middle 'E' clips over the anti-abrasion film pads – it may be necessary to tap on the clips to fully seat them against the hood. Be sure that the clips are well seated then tighten the screws.
4. Fold the final two (2) anti-abrasion film pads in half over the edge of the hood underneath the last two (2) 'E' clips.
5. Attach the 'E' clips to the hood by gently pulling the deflector wings towards the leading edge of the hood until they slide over and clip onto the hood edge. It may be necessary to tap on the clips to fully seat them against the hood. Be sure that the clips are well seated then tighten the screws.
6. Position the five (5) bumpons on hood as shown in *Figure #1 - 2*. **Attention: The bumpons must be installed on the hood not the deflector!!!!** If the bumpons are installed on the deflector, they will wear through the paint.
7. On some vehicles it may be necessary to adjust hood bumpers and/or latch for proper clearance.

Note: Do not pull on the deflector when opening or closing the hood.

CARE INSTRUCTIONS

Clean deflector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only. Do not use chemicals or solvents.

Periodically check to make sure the bumpons are in place and the deflector is secure.

Avoid using automatic car washes. Do not pull on the deflector when opening or closing the hood.

FIGURE #1. ANTI-ABRASION FILM PAD LOCATIONS


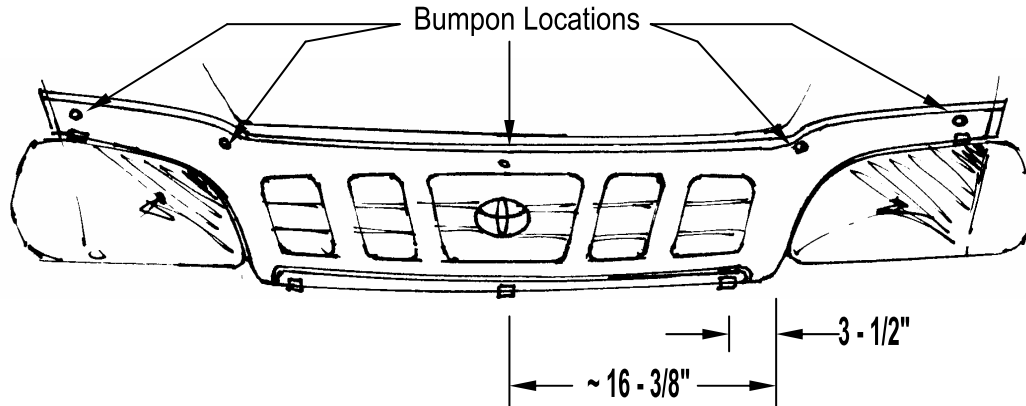


FIGURE #2. BUMPON LOCATION



Thank you for purchasing a **FORM FIL** hood deflector.
Retain this sheet for care instructions and hardware kit information.

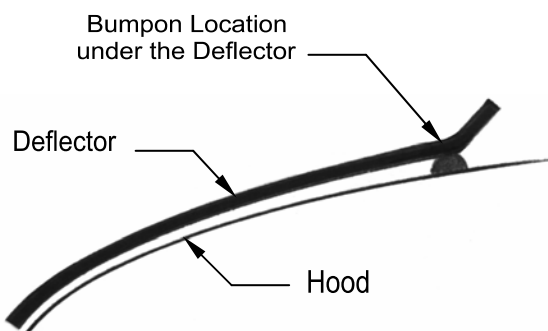

Rev5.070911

INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

TOYOTA RAV 4 1996 – 2000

HDW 2098

Sachet de fixations

- 5 – Tampons anti-abrasifs 3M
- 5 – Grosses butées
- 5 – Agrafes noires « E » avec vis de retenues
 - Voir l'instruction supplémentaire « installer le `noir E' agrafes sur le déflecteur »

Outils requis

- 1 – Ruban à mesurer
- 1 – Petit tournevis à embout étoilé #1 (Phillips)



Installation

1. S'assurer que le capot est propre et sec à l'intérieur comme à l'extérieur. Ouvrir le capot du véhicule.
2. Placer trois (3) tampons anti-abrasifs sur la bordure avant du capot sous la grille. Installer un tampon au centre et un à chaque 3-½ po de la bordure avant du capot. Plier les tampons pour couvrir au moins ½ po en dessous du capot. Voir l'illustration n° 1.
3. Centrer le déflecteur sur le capot et pousser les trois agrafes « E » du centre par-dessus les tampons anti-abrasifs - Il est possible que vous ayez à taper doucement sur les agrafes « E » pour qu'elles siègent bien sur le rebord du capot. S'assurer que les agrafes « E » sont bien installées, puis serrer les vis de retenues.
4. Plier les deux derniers tampons anti-abrasifs en deux sur la bordure du capot en dessous des deux dernière agrafes « E ».
5. Attacher les agrafes « E » au capot en tirant prudemment les ailes du déflecteur vers le bord avant du capot jusqu'à ce qu'elles glissent par-dessous et s'agrafent au rebord du capot. Il est possible que vous ayez à taper doucement sur les agrafes pour qu'elles siègent bien sur le rebord du capot. S'assurer que les agrafes sont bien installées, puis serrer les vis de retenues.
6. Installer les cinq (5) butées sur le capot. Voir les Illustrations n° 1 et n° 2. **Attention: Les butées doivent être installées sur le capot et non sur le déflecteur!!!!** Si les butées sont installées sur le déflecteur, elles useront la peinture.
7. Sur certains véhicules, il peut-être nécessaire d'ajuster les butées de capot et/ ou la fermeture du capot pour obtenir un bon dégagement.

Important: Ne jamais se servir du déflecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Instructions pour l'entretien

Nettoyer le déflecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. Périodiquement s'assurer que les butées sont toujours en place et que le déflecteur est toujours bien retenu. Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique. Ne pas tirer sur le déflecteur pour ouvrir et fermer le capot.

Illustration n° 1. Emplacement des tampons anti-abrasifs et des butées


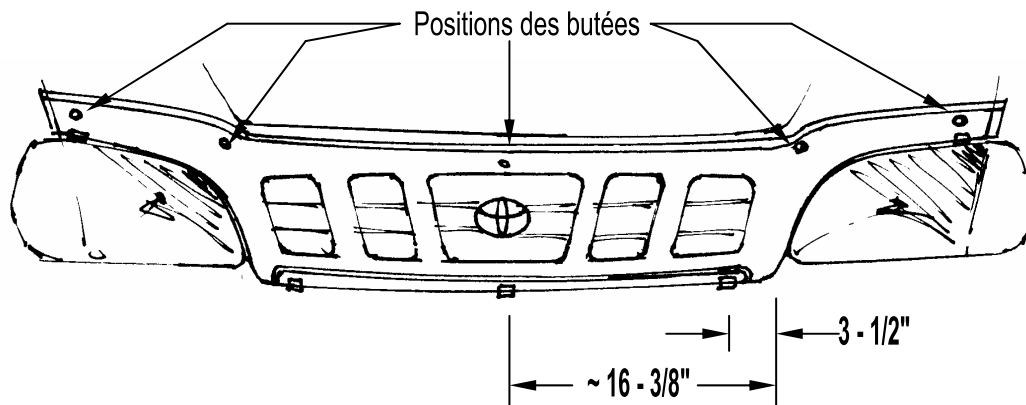


Illustration n° 2. Emplacement des butées

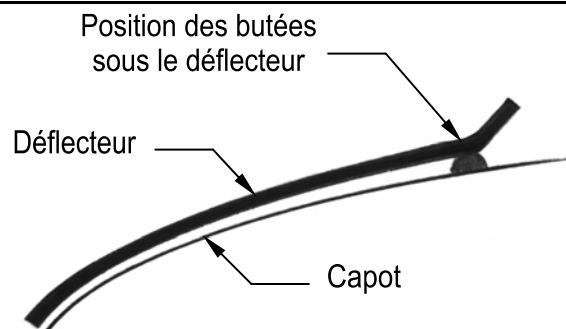

Merci de vous être procuré un déflecteur **FORM FIT**.

Conserver cette feuille pour les instructions d'entretien et les renseignements concernant le nécessaire d'installation.

Fabriqué au Canada

Rev5.070911