

# FORM FIT HOOD PROTECTOR

Toyota Prius 2004-2009

HD 20M 04

Thank you for purchasing a **FORM FIT** hood protector.

## Care Instructions


- Clean the protector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only.
- Periodically check to make sure all the hardware is in place and the protector is secure.

## Attention!



Do not use chemicals or solvents. Avoid using automatic car washes. Do not pull on the protector when opening or closing the hood.

## Hardware Kit




## Tools Required




## Installation Instruction

1. Be sure that the hood is clean and dry inside and out. Open the hood of the vehicle.
2. Install the bump-ons as shown in Illustration #1. **Attention: The bump-ons must be installed on the hood not the protector!!!!** If the bump-ons are installed on the protector, they will wear through the paint.
3. Center the protector on the hood, resting on the bump-ons.
4. Peel and fold an anti-abrasion film pad in half over the edge of the hood, underneath each of the bottom two (2) holes in the protector. See Illustrations #1 & #2 - Step 4.
- 5a) Place a clip over each of the anti-abrasion film pads on the edge of the hood as shown below in Illustration #2 - Step 5a.
- b) Insert a pin through the protector into each of the clips. See Illustration #2 - Step 5b.
- c) Insert a #6 x 5/8" screw through an 'L'- bracket and into the clip. See Illustration #2 - Step 5c & 5d.
- d) Make sure all the components are well seated together; the protector is centered on the hood, and then tighten the screws into the clips.
6. Repeat step #4 and #5 for the other four (4) holes.
7. Place the remaining two anti-abrasion film pads on the top surface of each headlight directly below the clips. See Illustration #1.
8. On some vehicles it may be necessary to adjust the hood bumpers and/or latch for proper clearance. **Note: Do not pull on the protector when opening or closing the hood.**

## Illustration # 1: Bumpon Location and Clip Placement

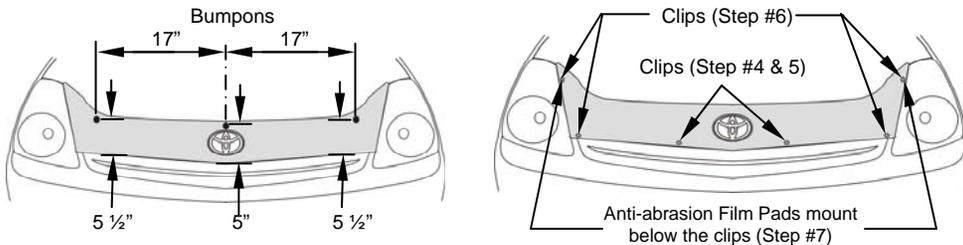

## Illustration # 2: Clip Configuration - Patent Pending

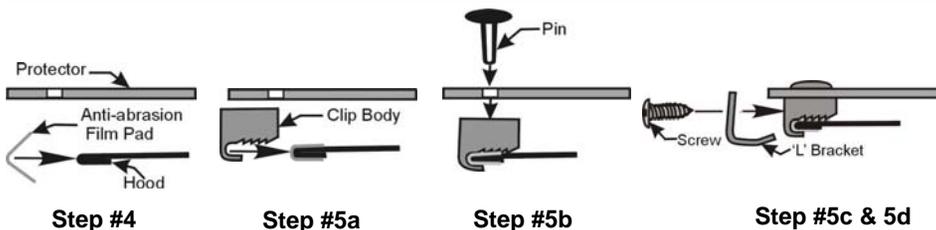

Made in Canada

Rev2.100129

# FORM FIT HOOD PROTECTOR

Toyota Prius 2004-2009

HD 20M 04

Thank you for purchasing a **FORM FIT** hood protector.

## Care Instructions

- Clean the protector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only.
- Periodically check to make sure all the hardware is in place and the protector is secure.

## Attention!



Do not use chemicals or solvents. Avoid using automatic car washes. Do not pull on the protector when opening or closing the hood.

## Hardware Kit




## Tools Required




## Installation Instruction

1. Be sure that the hood is clean and dry inside and out. Open the hood of the vehicle.
2. Install the bump-ons as shown in Illustration #1. **Attention: The bump-ons must be installed on the hood not the protector!!!!** If the bump-ons are installed on the protector, they will wear through the paint.
3. Center the protector on the hood, resting on the bump-ons.
4. Peel and fold an anti-abrasion film pad in half over the edge of the hood, underneath each of the bottom two (2) holes in the protector. See Illustrations #1 & #2 - Step 4.
- 5a) Place a clip over each of the anti-abrasion film pads on the edge of the hood as shown below in Illustration #2 - Step 5a.
- b) Insert a pin through the protector into each of the clips. See Illustration #2 - Step 5b.
- c) Insert a #6 x 5/8" screw through an 'L'- bracket and into the clip. See Illustration #2 - Step 5c & 5d.
- d) Make sure all the components are well seated together; the protector is centered on the hood, and then tighten the screws into the clips.
6. Repeat step #4 and #5 for the other four (4) holes.
7. Place the remaining two anti-abrasion film pads on the top surface of each headlight directly below the clips. See Illustration #1.
8. On some vehicles it may be necessary to adjust the hood bumpers and/or latch for proper clearance. **Note: Do not pull on the protector when opening or closing the hood.**

## Illustration # 1: Bumpon Location and Clip Placement

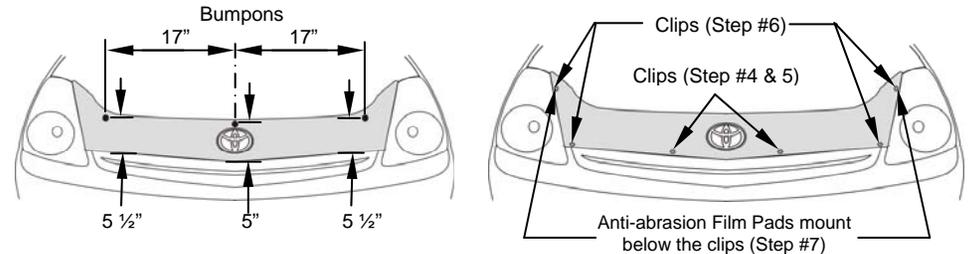

## Illustration # 2: Clip Configuration - Patent Pending

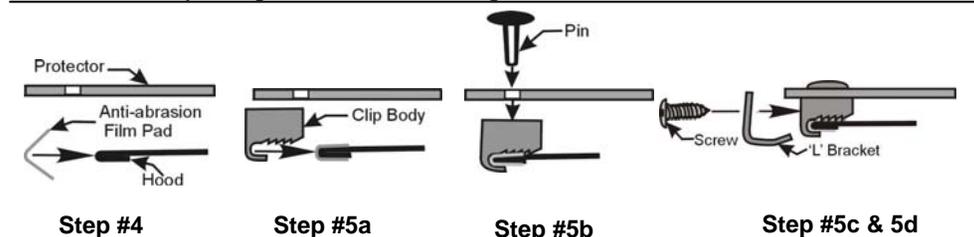

Made in Canada

Rev2.100129

Merci de vous être procuré un protecteur de capot **FORM FIL**.

**Instruction pour l'entretien**


- Nettoyer le protecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement.
- S'assurer périodiquement que tous les fixations sont toujours en place et que le protecteur est toujours bien retenu.

**Attention!**



Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique. Ne pas tirer sur le protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

**Sachet de fixation**



**Outils nécessaires**




**Instructions d'assemblage**


- S'assurer que le capot est propre et sec à l'intérieur comme à l'extérieur. Ouvrir le capot du véhicule.
- Installer les butées sur le capot tel qu'indiqué à l'illustration n°1. **Attention: Les butées doivent être installées sur le capot et non sur le protecteur!!!!** Si les butées sont installées sur le protecteur, elles useront la peinture.
- Centrer le protecteur sur le capot restant sur les butées.
- Peler et plier en deux les tampons anti-abrasifs sur la bordure avant du capot en dessous des (2) deux trous intérieurs. Voir l'illustration n°1 et n°2 - étape n°4.
- 5a) Monter une agrafe sur chaque tampon anti-abrasif sur la bordure du capot. Voir l'illustration n°2 - étape n°5a.
- 5b) Insérer une épingle au travers du protecteur et dans l'agrafe. Voir l'illustration n°2 - étape n°5b.
- 5c) Insérer une vis (n°6 x 5/8 po.) au travers du braquet en forme «L» et dans l'agrafe. Voir l'illustration n°2 - étape n°5c et n°5d.
- 5d) S'assurer que tous les composants sont bien installés sur le capot et serrer les vis dans les agrafes.
- Répéter les étapes n°4 et n°5 pour les autres trous.
- Collez les deux tampons anti-abrasifs qui restent sur le couvercle pare-chocs, directement sous les agrafes – Voir l'illustration n°1.
- Sur certains véhicules, il peut-être nécessaire d'ajuster les butées du capot et (ou) la fermeture du capot pour obtenir un bon dégagement.

**Important: Ne jamais se servir du protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.**

**Illustration # 1: Emplacement des butées et emplacement des agrafes**

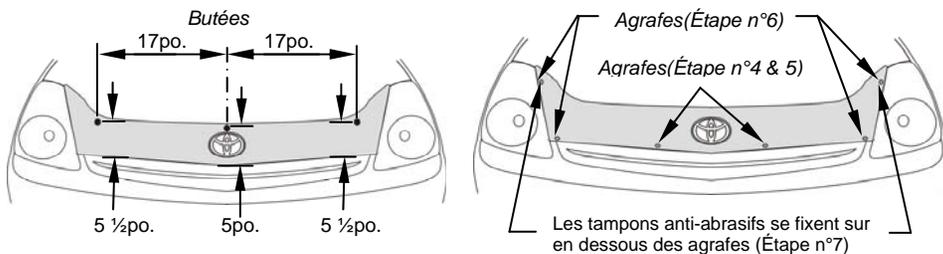

**Illustration # 2: Configuration de l'agrafe – Brevet en instance**

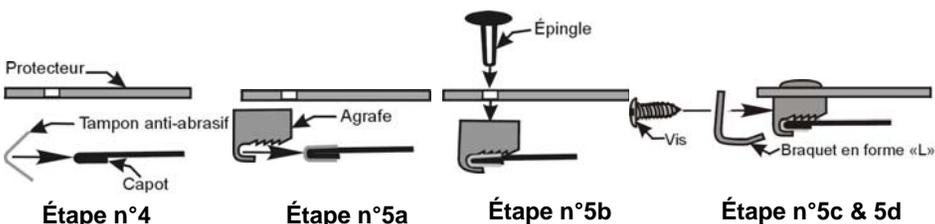

Merci de vous être procuré un protecteur de capot **FORM FIL**.

**Instruction pour l'entretien**


- Nettoyer le protecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement.
- S'assurer périodiquement que tous les fixations sont toujours en place et que le protecteur est toujours bien retenu.

**Attention!**



Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique. Ne pas tirer sur le protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

**Sachet de fixation**



**Outils nécessaires**




**Instructions d'assemblage**

- S'assurer que le capot est propre et sec à l'intérieur comme à l'extérieur. Ouvrir le capot du véhicule.
- Installer les butées sur le capot tel qu'indiqué à l'illustration n°1. **Attention: Les butées doivent être installées sur le capot et non sur le protecteur!!!!** Si les butées sont installées sur le protecteur, elles useront la peinture.
- Centrer le protecteur sur le capot restant sur les butées.
- Peler et plier en deux les tampons anti-abrasifs sur la bordure avant du capot en dessous des (2) deux trous intérieurs. Voir l'illustration n°1 et n°2 - étape n°4.
- 5a) Monter une agrafe sur chaque tampon anti-abrasif sur la bordure du capot. Voir l'illustration n°2 - étape n°5a.
- 5b) Insérer une épingle au travers du protecteur et dans l'agrafe. Voir l'illustration n°2 - étape n°5b.
- 5c) Insérer une vis (n°6 x 5/8 po.) au travers du braquet en forme «L» et dans l'agrafe. Voir l'illustration n°2 - étape n°5c et n°5d.
- 5d) S'assurer que tous les composants sont bien installés sur le capot et serrer les vis dans les agrafes.
- Répéter les étapes n°4 et n°5 pour les autres trous.
- Collez les deux tampons anti-abrasifs qui restent sur le couvercle pare-chocs, directement sous les agrafes – Voir l'illustration n°1.
- Sur certains véhicules, il peut-être nécessaire d'ajuster les butées du capot et (ou) la fermeture du capot pour obtenir un bon dégagement.

**Important: Ne jamais se servir du protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.**

**Illustration # 1: Emplacement des butées et emplacement des agrafes**

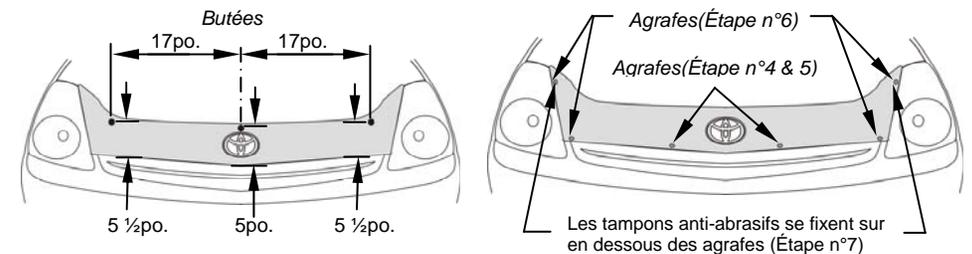

**Illustration # 2: Configuration de l'agrafe – Brevet en instance**

