

PARTS LIST


Air Deflector

4 - Expansion Plugs

4 - #6 x 1/2" Screws

3 - Large Bumpons

4 - Extrusion Clips - 2 already attached to the deflector

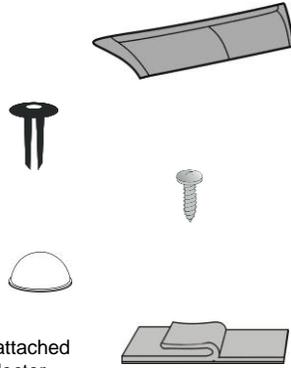

TOOLS AND SUPPLIES REQUIRED

Small Phillips Screwdriver (# 2)

1 Pair of Side Cutters or

Flat Blade Screwdriver

CARE

Clean the deflector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only. Do not use chemicals or solvents.

SERVICE

Periodically check to make sure that the bumpons are in place and that the deflector is secure.

RECOMMENDATIONS


Avoid using automatic car washes. Do not pull on the deflector when opening or closing the hood.

ATTENTION


This product uses a 3M adhesive product that requires installation and curing temperatures of at least 20°C/ 70°F for 24 hours to develop maximum adhesion to the surface. **Failure to install this product at the proper temperature or allow adequate curing time before use is not covered under warranty**

INSTALLATION


1. Open the hood. Be sure that the hood is clean and dry inside and out.
2. Center the deflector on the hood to familiarize yourself with the mounting hole locations. Determine which plugs to remove from the chip guard. Remove those plugs using side cutters or flat screwdriver.

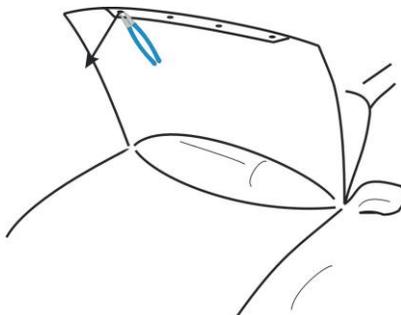


3. Attach the pedestals clips from the kit to the clips already attached to the deflector. See below.

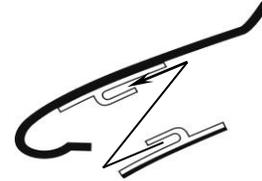


4. Peel the protective backing from the tape on the pedestals. While keeping the pedestals away from the hood surface, nest the tab of the deflector under the hood, center it on the hood, rotate and press the deflector into place. Push down the pedestals clips to make sure they are properly adhered to the hood.

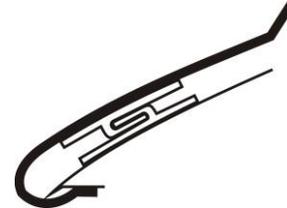

5. Raise the hood of the vehicle without disturbing the hood deflector placement. Insert the expansion plugs through the holes in the deflector and into the holes in the hood. Be sure that the deflector is well seated against the hood, then insert and tighten the screws into the expansion plugs.

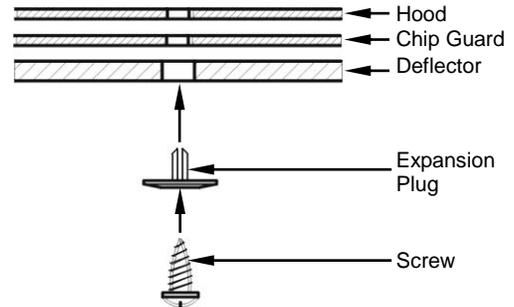

6. Install the (3) two bumpons as shown below. **Attention: The bumpons must be installed on the hood not the deflector!!!! If the bumpons are installed on the deflector, they will wear through the paint.**

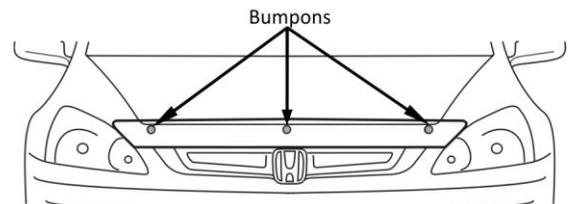

7. On some vehicles it may be necessary to adjust the hood bumpers and/or latch for proper clearance
Note: Do not pull on the deflector when opening or closing the hood.

LISTE DE PIÈCES

Défecteur d'air

4 – Bouchons expansibles en plastique

4 - Vis à têtes fraisées (n° 6 x 1/2 po.)

3 - Grosses butées

4 – Piédestaux – 2 déjà installés du déflecteur



OUTILS REQUIS

Tournevis à embout étoilé (Phillips n° 2)

1 Paire de pinces coupantes ou

Tournevis à embout plat

MAINTENANCE

Nettoyer le déflecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement.

SERVICE

S'assurer périodiquement que les butées sont toujours en place et que le déflecteur est toujours bien retenu.

RECOMMANDATIONS


Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. Éviter de laver le véhicule dans une lave-auto automatique. Ne pas tirer sur le déflecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

ATTENTION


Ce produit contient un ruban adhésif 3M. Il est nécessaire d'effectuer l'installation à une température d'au moins 20°C/ 70°F. Laisser 24 heures pour permettre à l'adhésion de se solidifier. **Une installation inadéquate annule la garantie.**

INSTALLATION


1. S'assurer que le capot est propre et sec à l'intérieur comme à l'extérieur.
2. Centrer le déflecteur sur le capot et déterminer dans quels trous le déflecteur sera installé. Retirer les bouchons du pare-éclats qui s'aligne avec les trous de la languette de montage du déflecteur.

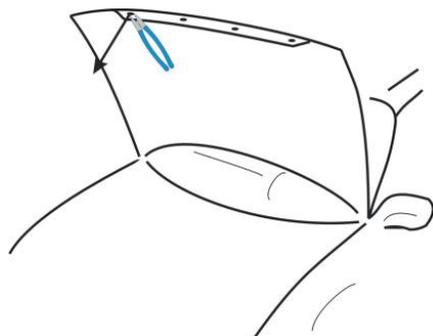


3. Montez les deux (2) piédestaux agrafe à leur partoneurs déjà montée sur le déflecteur. *Voir l'illustration ci-dessous.*

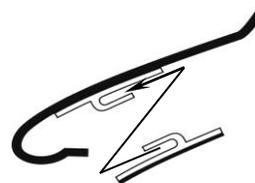


4. Peler la bande protectrice du ruban sur le piédestal. Pendant on garder les piédestaux au-dessus la surface du capot, glisser la languette inférieure sous le capot, s'assurer que le déflecteur est bien centré, puis pivotez et poussez le déflecteur en place. Poussez sur les piédestaux agrafes pour s'assurez qu'elles sont bien adlérer sur le capot. *Voir les illustrations ci-dessous.*

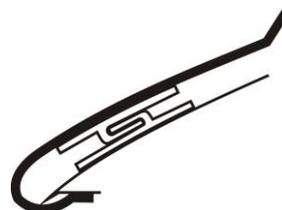

5. Élever le capot du véhicule sans déranger l'emplacement du déflecteur. Centrer le déflecteur sur le capot. Introduire les bouchons expansibles dans les trous du déflecteur et du capot. S'assurer que le déflecteur repose bien contre le capot, puis introduire les vis dans les bouchons expansibles et les serrer.

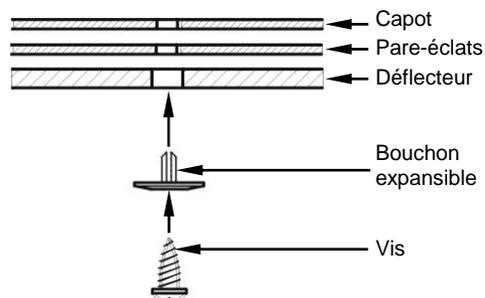

6. Installer le deux (3) butées tel qu'indiqué ci-dessous. **Attention: Les butées doivent être installées sur le capot et non sur le déflecteur!!!! Si les butées sont installées sur le déflecteur, elles useront la peinture.**

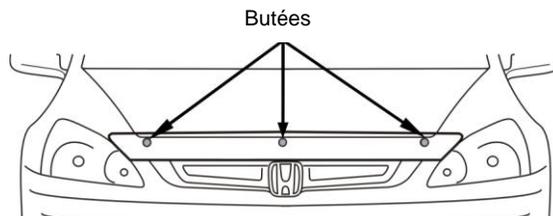

7. Sur certains véhicules, il peut-être nécessaire d'ajuster les butées du capot et (ou) la fermeture du capot pour obtenir un bon dégagement.

Important: Ne jamais se servir du déflecteur pour ouvrir ou fermer le capot.