


#	Qty.	Description	#	Qty.	Description
1	1	Hood protector <i>Protège-capot</i>	8	4	Small Adhesive pedestals <i>Petits socles adhésifs</i>
2	1	Installation tape measure <i>Mètre à ruban d'installation</i>	9	2	Surface Cleaner <i>Nettoyant de surface</i>
3	6	Bumpons	10	1	Re-useable tape strips <i>Bandes de ruban adhésif réutilisable</i>
4	7	Pins <i>Épingle</i>	11	3	Anti-abrasion film pads small <i>Tampons anti-abrasion petit</i>
5	7	Screws <i>Vis</i>			
6	3	Large Adhesive pedestals <i>Grand socles adhésifs</i>			
7	3	Large Metal mounting brackets <i>Grands supports de montage en métal</i>			

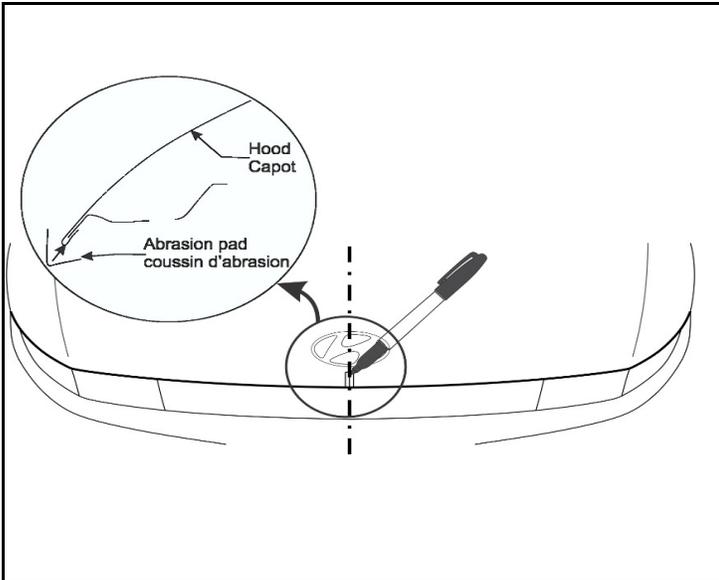


Mark hood center/Marquer le centre du capot 1

NOTE

1. Use the centre of the Hyundai logo to establish centre. Place an Anti abrasion pad at centre and mark it with a sharpie or wax pencil.

1. Utilisez le centre du logo Hyundai pour établir le centre. Placez un tampon anti-abrasion au centre et marquez-le avec un sharpie ou un crayon de cire.

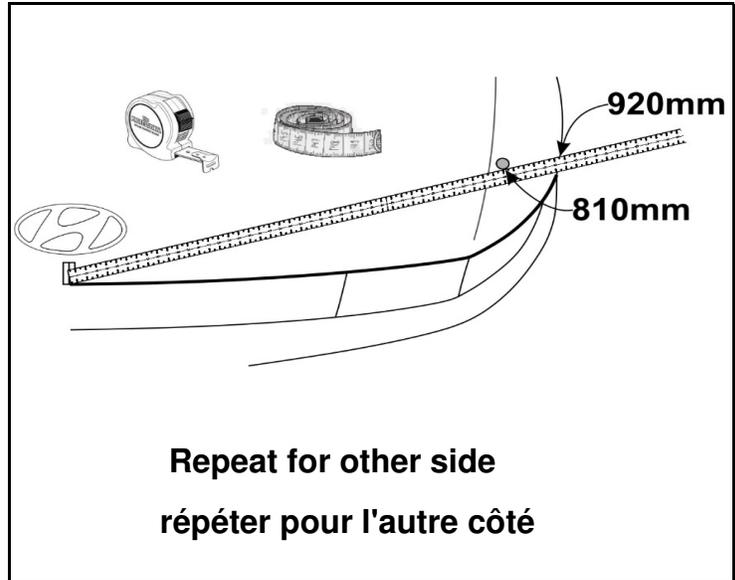

Repeat for other side
répéter pour l'autre côté

Install bumpons/Installer bumpons 2


NOTE

Using the dimensions in the illustration, peel the protective backing from the bumpons and place them in position on the hood.

En utilisant les dimensions indiquées dans l'illustration, retirez le support de protection des bumpons et placez-les sur le capot.

Bumpons must be installed on hood. If they are installed on the hood protector they may wear through the paint on the hood!

Les bumpons doivent être installées sur la hotte. S'ils sont installés sur le protège-capot, ils risquent de s'user à travers la peinture du

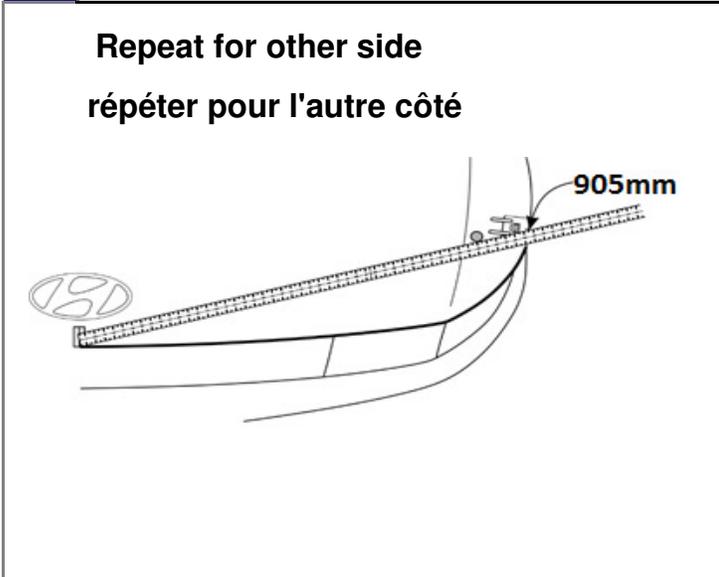


Repeat for other side
répéter pour l'autre côté

Temporarily position outer pedestals
Installer temporairement les socles extérieurs 3A

NOTE

Using the repositionable tape strips, temporarily place a mounting pedestal in the position illustrated.

En utilisant les bandes adhésives repositionnables, placez temporairement un socle de montage dans la

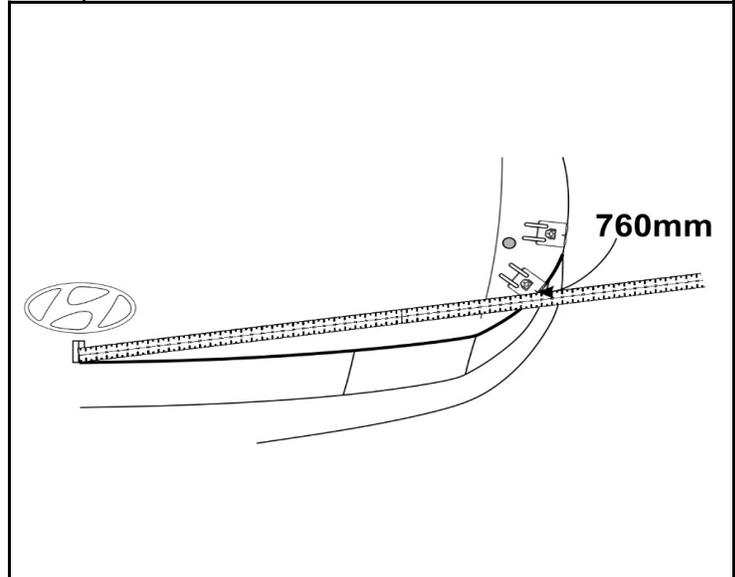


3B

NOTE

Proper marking and prepping of all pedestal locations is critical. Accurately installing them in the exact position is very important. Once attached, the pedestals are very difficult to remove - place them correctly the first time!

La marquage et la préparation corrects de tous les emplacements des piédestaux sont essentiels. Les installer avec précision dans la position exacte est très important. Une fois fixés, les socles sont très difficiles à retirer - placez-les correctement la première

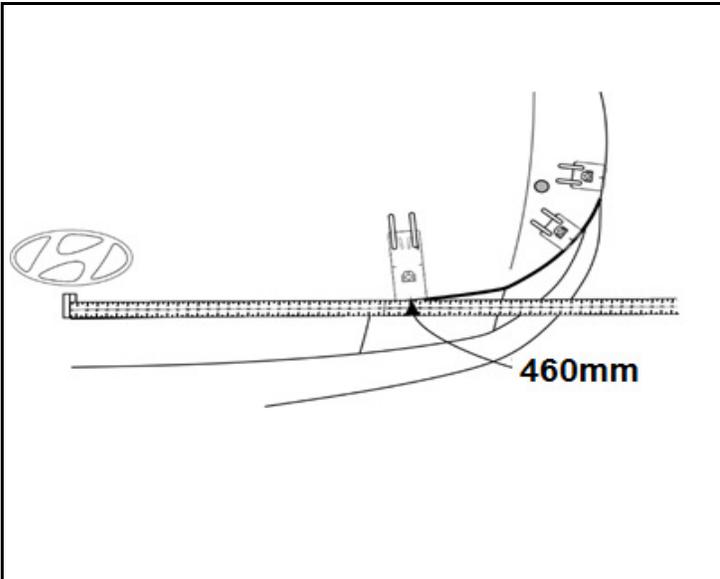


Temporarily fit large pedestals

4

NOTE

Using the repositionable tape strips, temporarily place a mounting pedestal in the position illustrated.

À l'aide des bandes de ruban repositionnables, placez temporairement un socle de montage dans la position illustrée.

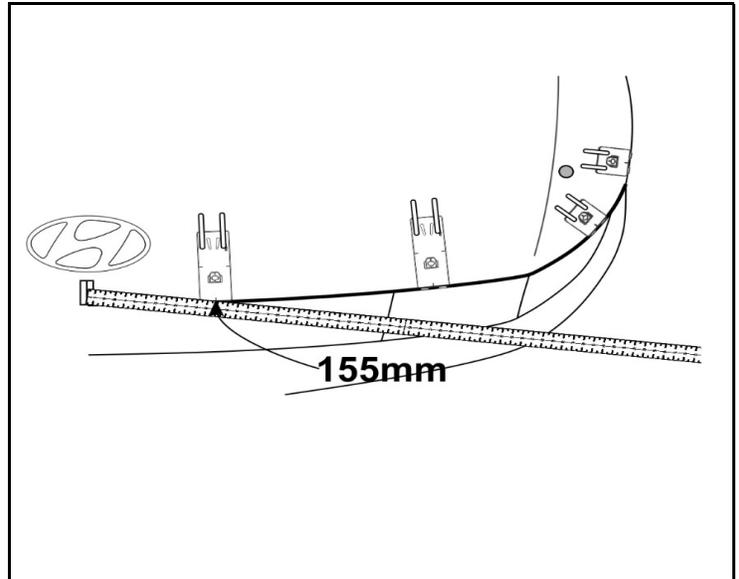


Temporarily fit large pedestals

5

NOTE

Using the repositionable tape strips, temporarily place a mounting pedestal in the position illustrated.

En utilisant les bandes adhésives repositionnables, placez temporairement un socle de montage dans la

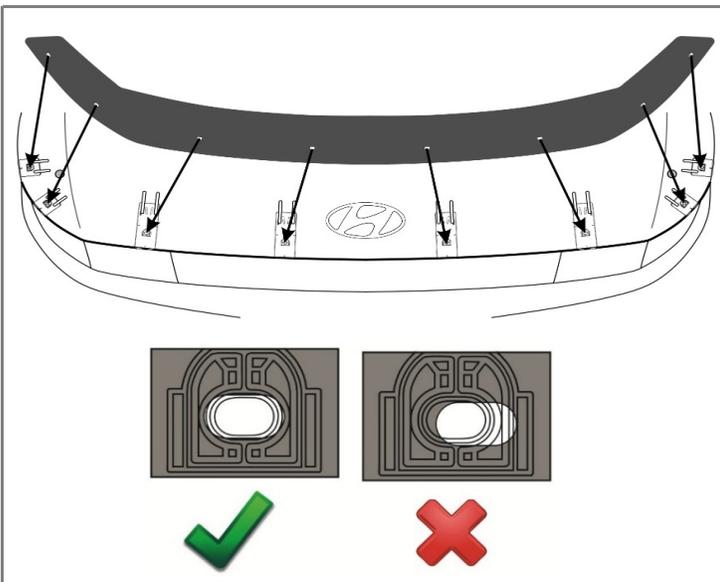


Test fit hood protector

6A

NOTE

Verify the holes in the protector align with the those in the pedestals.

If necessary, reposition the pedestals so all attachment positions are correct and the protector is well centered.

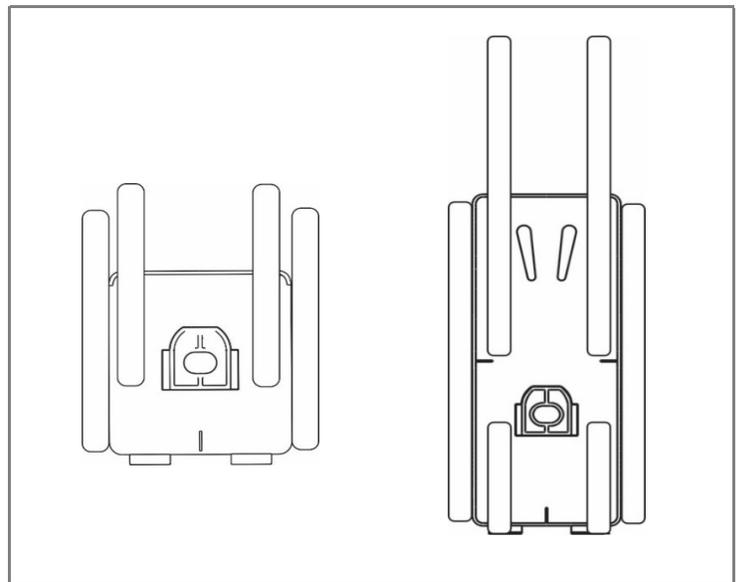

Placement du protecteur


6B

NOTE

Vérifiez que les trous du protecteur sont alignés avec ceux des piédestaux.

Si nécessaire, repositionnez les socles de sorte que toutes les positions de fixation soient correctes et que le protecteur soit bien centré.



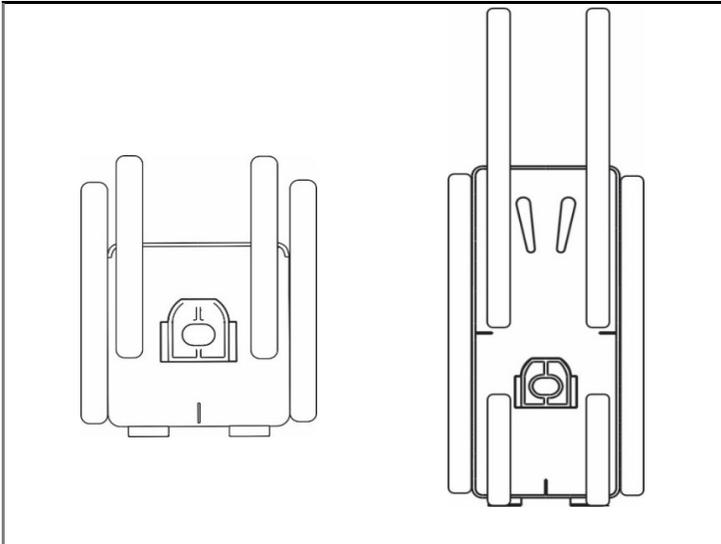


Outline pedestals/Contour piédestal

7

NOTE

Once the location of each pedestal has been established, outline its position with the supplied tape strips or masking tape.
'Une fois que l'emplacement de chaque piédestal est établi, indiquez-le à l'aide des bandes adhésives fournies ou du ruban-cache.

Proper marking and prepping of all pedestal locations is critical. Accurately installing them in the exact position is very important. Once attached, the pedestals are very difficult to remove - place them correctly the first time!
Le marquage et la préparation corrects de tous les emplacements des piédestaux sont essentiels. Les installer avec précision dans la position exacte est très important. Une fois fixés, les socles sont très difficiles à retirer - placez-les correctement la première fois!

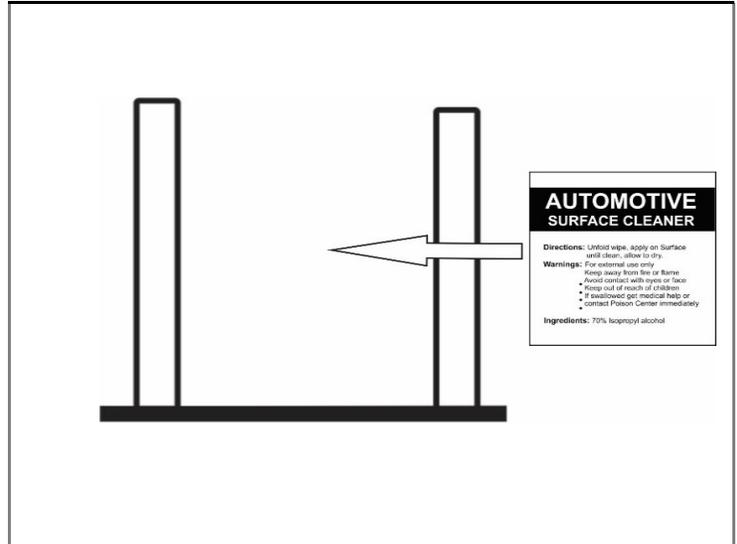


Clean the surface/Nettoyer la surface

8

NOTE

Remove the pedestal and thoroughly clean the outlined area with the surface cleaner. Wipe dry with a clean cloth or paper towel. This will insure all wax, finger prints and oils are removed from the hood surface in the bonding area.
'Retirez le socle et nettoyez soigneusement la zone délimitée avec le nettoyant pour surfaces. Essuyez avec un chiffon propre ou une serviette en papier. Ceci assurera que toute la cire, les empreintes digitales et les huiles sont retirées de la surface de la capot dans la zone de collage.'

Important! Proper preparation of the hood surface will ensure maximum adhesive bond. 'Retirez le socle et nettoyez soigneusement la zone délimitée avec le nettoyant pour surfaces. Essuyez avec un chiffon propre ou une serviette en papier. Ceci assurera que toute la cire, les empreintes digitales et les huiles sont retirées de la surface de la capot dans la zone de collage.'

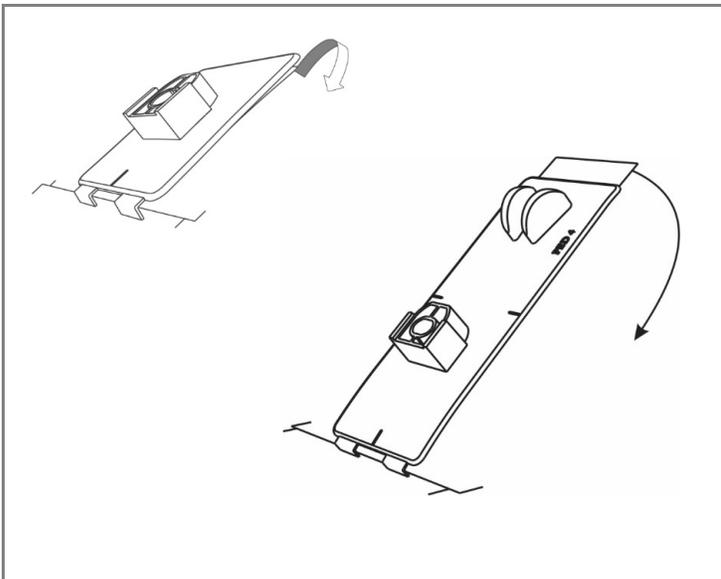


Attach pedestals/Fixez socles

9A

NOTE

Remove the red backing from the adhesive and install on the hood surface. **Tip:** Hook the fingers on the pedestal over the hood edge and rotate the unit into position. After installation, remove the tape

Retirer le support rouge de l'adhésif et l'installer sur la surface du capot. Astuce: accrocher les doigts sur le piédestal sur le bord du capot et faites tourner l'appareil en position. Après l'installation, enlever les bandes de ruban et de "mouiller" la base du piédestal en appliquant une pression avec le pouce autour de la surface des

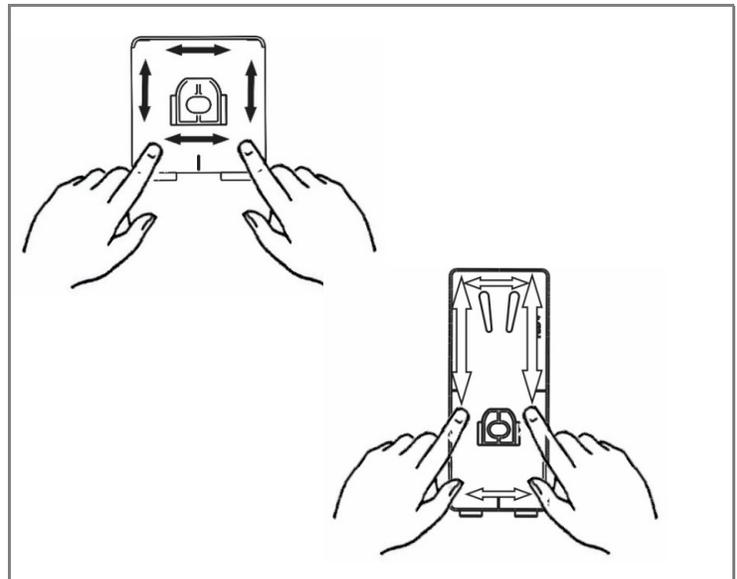


Attach pedestals/Fixez socles

9B




Important: "wetting out" of the pedestal will ensure maximum adhesive bond.


Important: "un mouillage" du piédestal assurera une adhérence maximale adhésif.

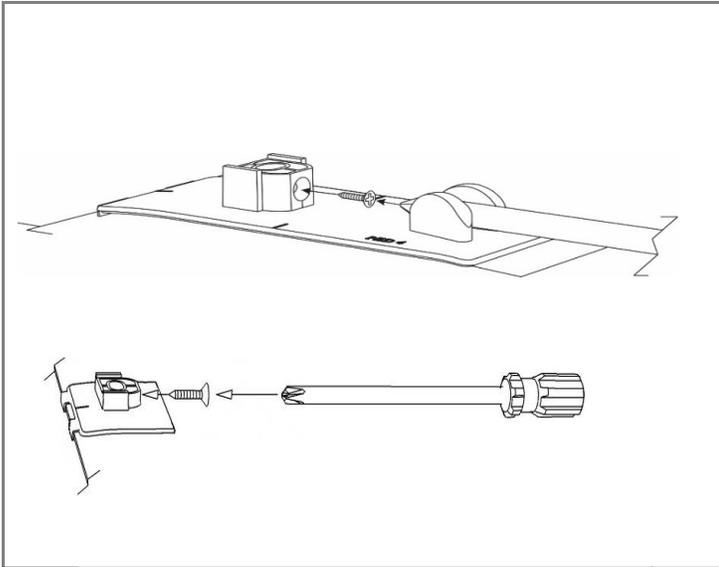


🔑	Start screws/Commencez vis	10
NOTE	<p>Start a screw into each pedestal a few turns. The tip of the screw must not protrude into the hole where the attachment pin will install later.</p> <p><i>Lancer 'Lancer une vis dans chaque le socle quelques tours. La pointe de la vis ne doit pas dépasser dans le trou où la broche de fixation permet d'installer plus tard.</i></p>	

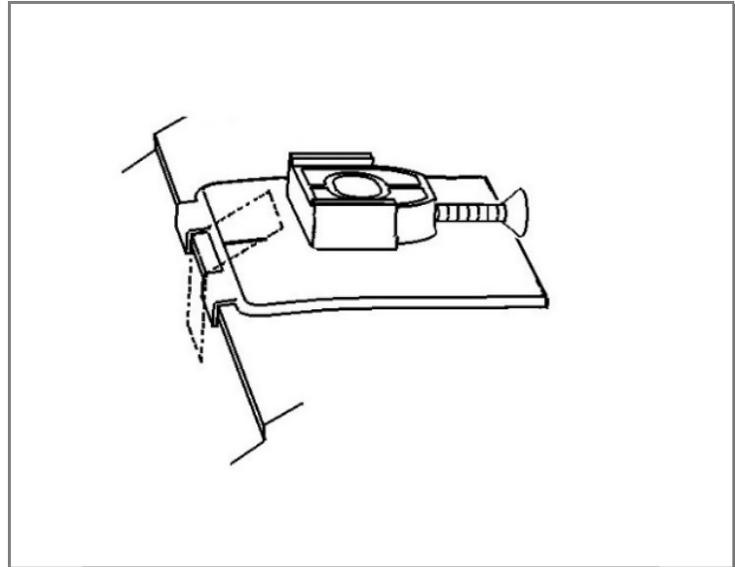


Install anti-abrasion film/ Installer film anti-abrasion		11
NOTE	<p>Peel and fold the anti-abrasion film pads in half over the hood edge between the fingers on each of the mounting pedestals.</p> <p><i>Peler et plier les plaquettes de film anti-abrasion dans la moitié sur le bord de la hotte entre les doigts sur chacune</i></p>	

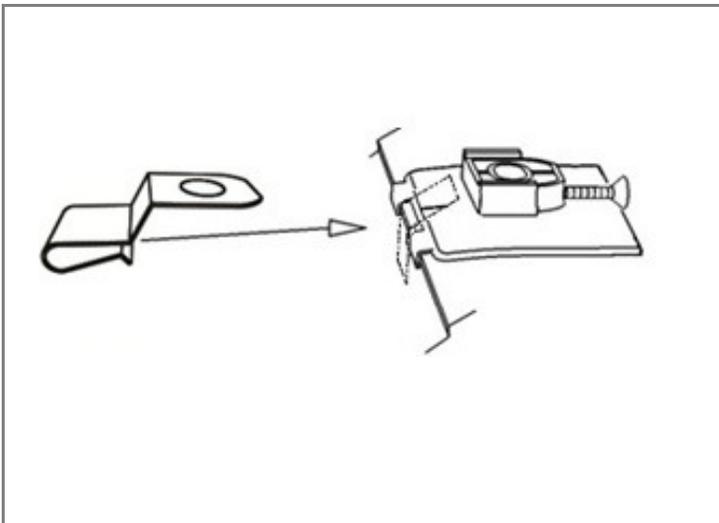

🔑	Install metal brackets	12A
NOTE	<p>Push metal mounting brackets over the hood edge aligned with the anti-abrasion pads. Ensure the bracket is fully seated over the hood edge and the hole in the bracket is aligned with the hole in the pedestal.</p>	

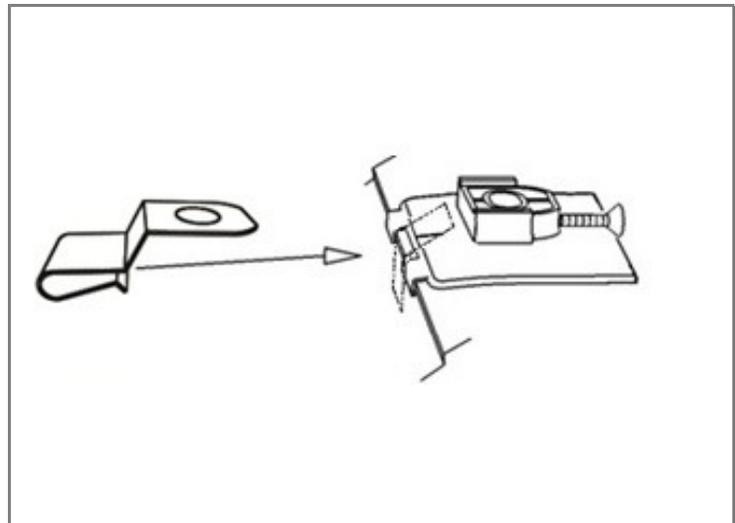

Installez les supports métalliques		12B
NOTE	<p><i>Pousser supports métalliques de fixation sur le bord de la hotte alignée avec les plots anti-abrasion. Vérifiez que le support est entièrement assis sur le bord de la hotte et le trou du support est aligné avec le trou dans le le socle.</i></p>	

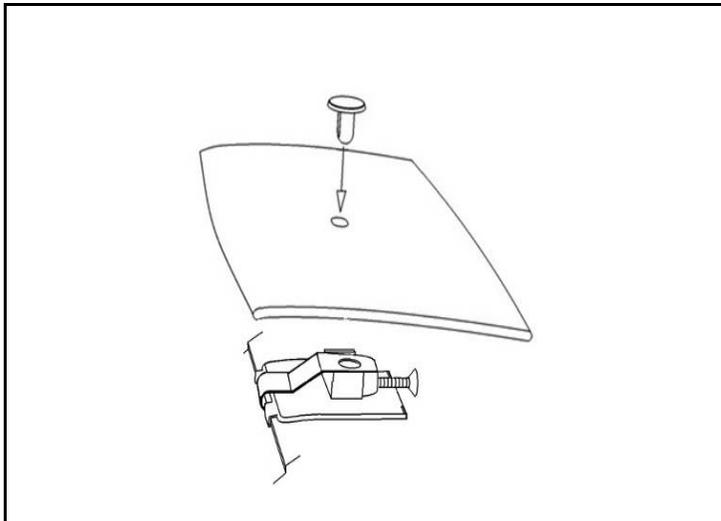


Install pins/Installer des Épingle

17

NOTE

Install a pin through the protector and into the pedestals.
Installez une épingle à travers le protecteur et dans les piédestaux.

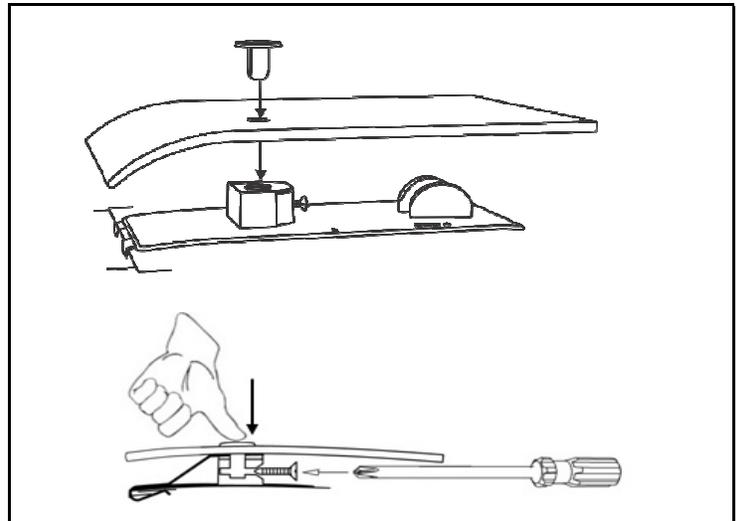

Partially tighten the screws


18A

NOTE

Maintain slight pressure on the pin to ensure proper seating of the components, while simultaneously tightening the screw a few turns. Repeat for remaining pedestal locations.



Only partially tighten the screws to make sure minor alignment is allowed.

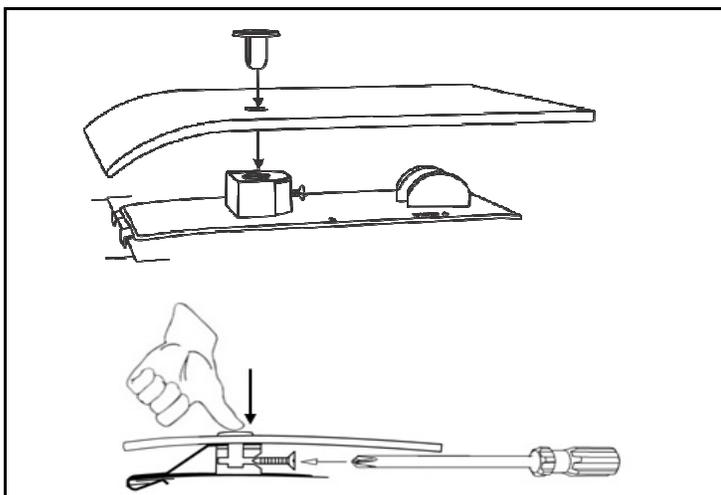

Serrer partiellement les vis


18B

NOTE

Maintenir une légère pression sur la goupille pour assurer une bonne assise des composants, tout en serrant la vis de quelques tours. Répétez l'opération pour les emplacements de piédestal restants.



Ne serrez que partiellement les vis pour vous assurer qu'un alignement mineur est autorisé.

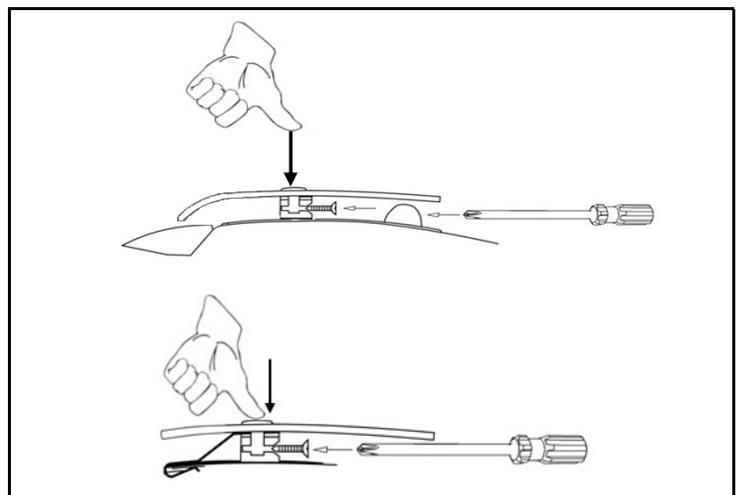

**Finish tightening the screws
Terminer le serrage des vis**

19

NOTE

Confirm protector is centered on hood. Starting at the center location tighten all the screws that were loosely installed.
Confirmez que le protecteur est centré sur le capot. À partir de l'emplacement central, serrez toutes les vis qui ont été installées sans serrer



**Caution: Do not overtighten screws
Attention: ne pas trop serrer les vis**