


**KIT CONTENTS:**

Round bumpers (2)  
Bosses rondes (2)

Metal mounting brackets (4)  
Supports de montage en métal (4)




Rubber bonded washers (4)  
Rondelles en caoutchouc (4)

"L" Brackets (4)  
Supports en « L » (4)



Anti-abrasion film pads (8)  
Tampons de film anti-abrasion (8)

Clip bodies (4)  
Corps de clips (4)



Square expansion plug (4)  
Bouchon d'expansion carré (4)

#10 x 5/8" Pan head screws (4)  
Vis à tête cylindrique #10 x 5/8" (4)



#6 x 5/8" Flat head screws (8)  
Vis à tête plate #6 x 5/8" (8)

Small bumpers (9)  
Petits bosses (9)





Pins (8)  
Épingles (8)

Clip bodies with fingers (4)  
Clipser les corps avec les doigts (4)



Hood deflector (1)  
Déflecteur de capot (1)

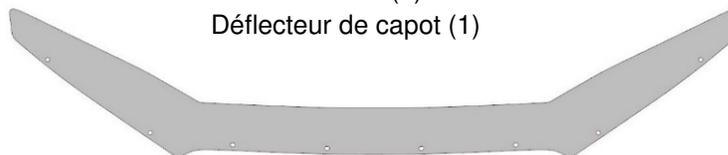

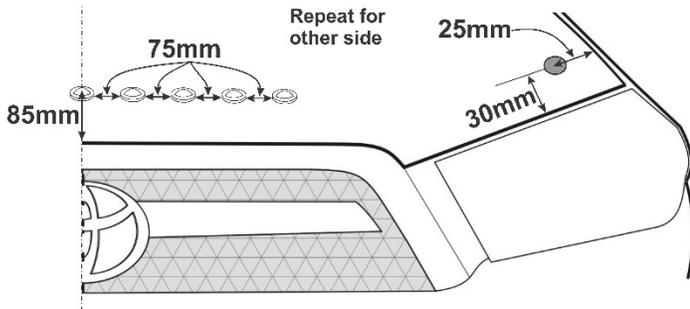

1. Be sure that the hood is clean and dry inside and out.

*(1.) Assurez-vous que la hotte est propre et sèche à l'intérieur comme à l'extérieur.*

2. Install the (2) Round bumpers on the outside and (9) small bumpers in the middle of the hood as shown.

**ATTENTION:**  
**Bumpers must be installed on the hood, not on the hood deflector!!!** If the bumpers are installed on the hood deflector, they may wear through the vehicle paint.

*(2.) Installez les (2) bosses rondes à l'extérieur et les (9) petits bosses au milieu du capot, comme indiqué.*

**ATTENTION:**  
**Les pare-chocs doivent être installés sur le capot et non sur le déflecteur de capot !!!** Si les pare-chocs sont installés sur le déflecteur de capot, ils peuvent s'user à travers la peinture du véhicule.


3. Open the hood of the vehicle.


**ATTENTION:** Peel and fold the large anti-abrasion film pads in half over the edge of the hood, in the (4) locations shown.

*(3.) Ouvrez le capot du véhicule.*

**ATTENTION:** Décollez et pliez les grands tampons de film anti-abrasion en deux sur le bord de la capuche, aux (4) emplacements indiqués.


**Looking at underside of the hood anti-abrasion film pad locations**

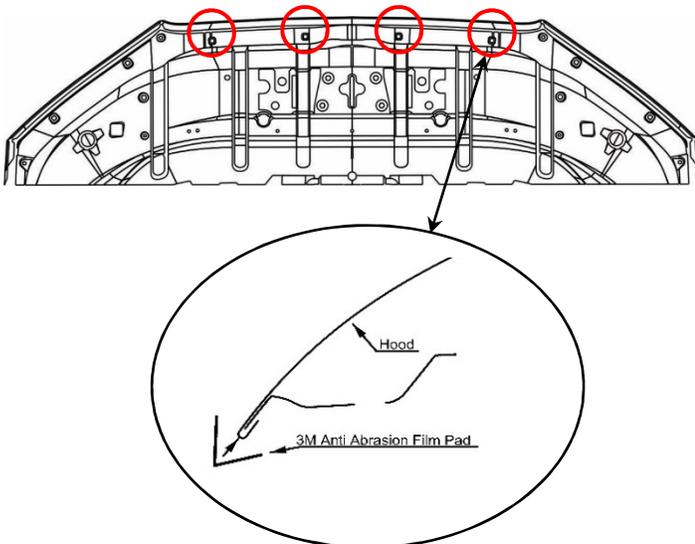

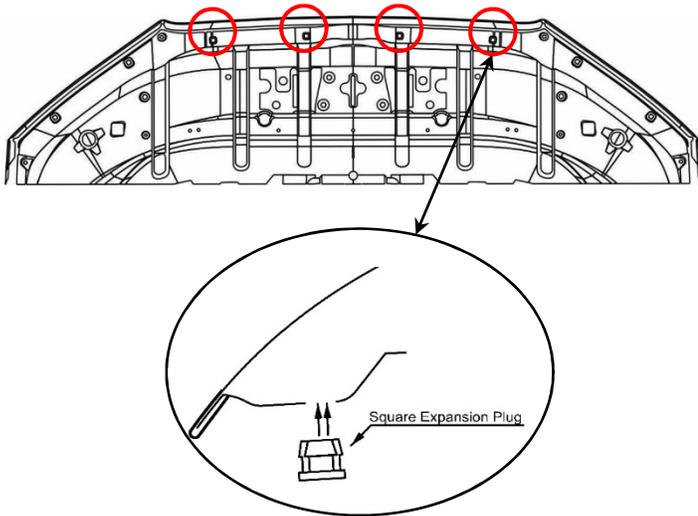


4. Insert square expansion plugs into the (4) holes in the hood inner as shown.

*(4.) Insérez les bouchons d'expansion carrés dans les (4) trous à l'intérieur de la hotte, comme illustré.*

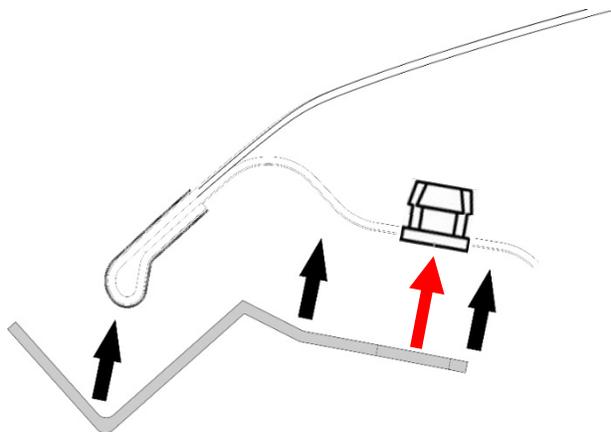

5. Position the metal mounting brackets over the hood edge (at the same (4) locations from the previous step) by aligning the hole in the bottom of the metal mounting bracket with the round hole in the square expansion plug.

*(5.) Positionnez les supports de montage métalliques sur le bord de la hotte (aux mêmes (4) emplacements de l'étape précédente) en alignant le trou au bas du support de montage métallique avec le trou rond du bouchon d'expansion carré.*

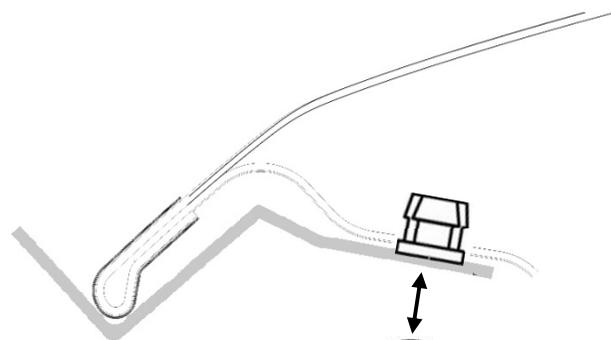


6. Secure the (4) metal mounting brackets by inserting the #10 x 5/8" pan head screw through the rubber bonded washer and into the square expansion plug.

**⚠** Ensure that the rubber side of the rubber bonded washer is contacting the metal mounting bracket.

*(6.) Fixez les (4) supports de montage métalliques en insérant la vis à tête cylindrique #10 x 5/8" à travers la rondelle en caoutchouc et dans le bouchon d'expansion carré.*

**⚠** Assurez-vous que le côté en caoutchouc de la rondelle en caoutchouc est en contact avec le support de montage métallique.

Ensure rubber side of rubber bonded washer contacts metal mounting bracket.

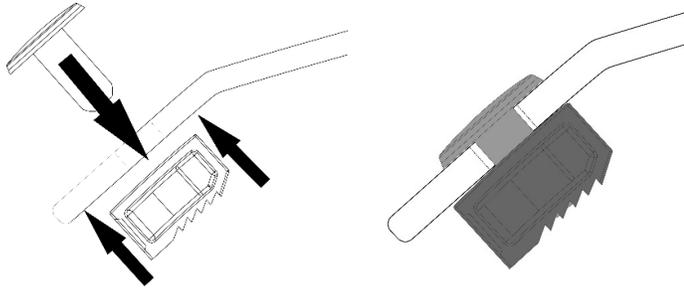

7. Place a pin through each of the (4) middle holes in the hood deflector and into the clip bodies as shown.

**NOTE:**

Note the orientation of the clip body relative to the edge of the hood deflector.


*(7.) Placez une épingle dans chacun des (4) trous centraux du déflecteur de capot et dans les corps des clips, comme illustré.*

**NOTE:**

Notez l'orientation du corps du clip par rapport au bord du déflecteur de capot.


8. Keeping all (4) pins and clip bodies in place, lower the hood deflector onto the hood and align the (4) metal mounting bracket holes with the holes in the clip bodies.


*(8.) En gardant toutes les (4) broches et corps de clip en place, abaissez le déflecteur de capot sur le capot et alignez les (4) trous du support de montage métallique avec les trous des corps de clip.*

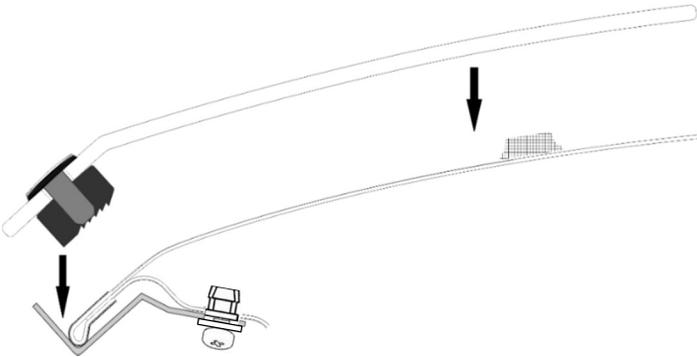

9. Insert a #6 x 5/8" flat head screw through each of the (4) metal mounting brackets and into the clip bodies.

*(9.) Insérez une vis à tête plate n° 6 x 5/8" dans chacun des (4) supports de montage métalliques et dans les corps des clips.*

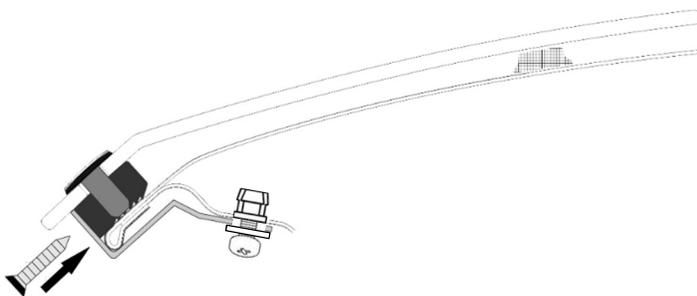

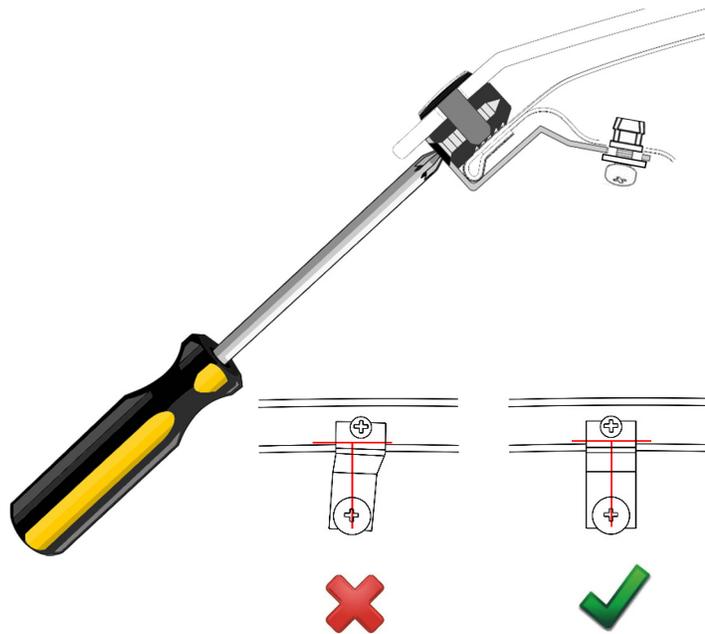


10. Ensure all (4) metal mounting brackets and clip bodies are properly aligned and tighten the screws.

**NOTE:**  
 Note the orientation of the metal mounting brackets. Ensure that they are perpendicular to the hood edge as shown.


*(10.) Assurez-vous que tous les (4) supports de montage métalliques et corps de clips sont correctement alignés et serrez les vis.*

**NOTE:**  
 Notez l'orientation des supports de montage métalliques. Assurez-vous qu'ils sont perpendiculaires au bord du capot, comme illustré.

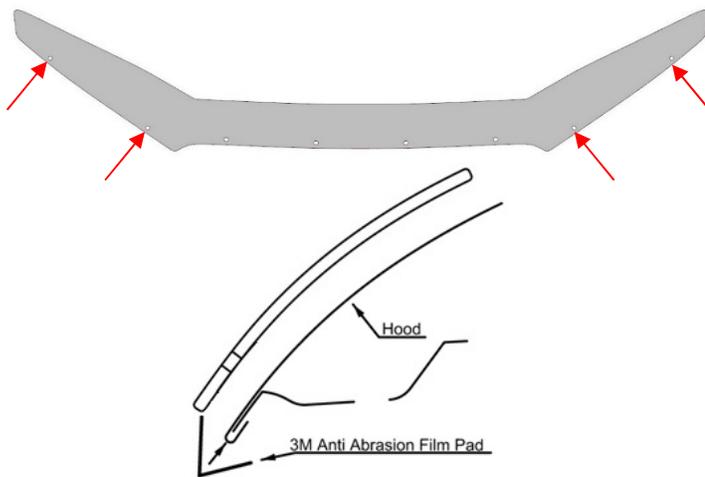


11. Peel and fold the remaining (4) anti-abrasion film pads in half over the hood edge aligned with the (4) outer holes in the hood deflector above the headlamps.

*(11.) Décollez et pliez les (4) films anti-abrasion restants en deux sur le bord du capot, alignés avec les (4) trous extérieurs du déflecteur de capot au-dessus des phares.*

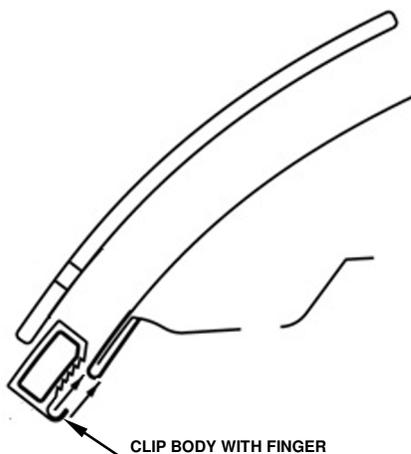


12. Place the clip bodies with fingers over each of the (4) anti-abrasion film pads on the edge of the hood.

*(12.) Placez les corps des clips avec les doigts sur chacun des (4) tampons de film anti-abrasion sur le bord du capot.*

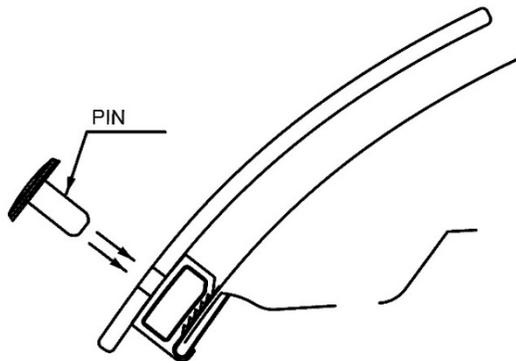

13. Insert a pin through the hood deflector into each of the (4) clip bodies with fingers.

(13.) Insérez une épingle à travers le déflecteur de capot dans chacun des (4) corps de clip avec les doigts.

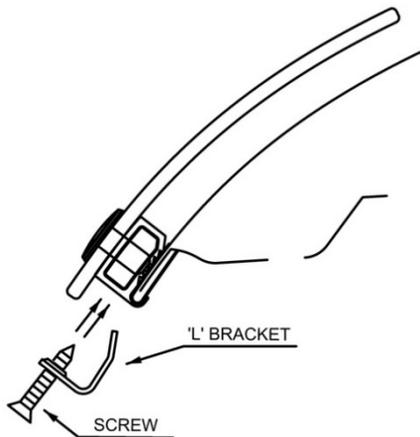

14. Insert #6 x 5/8" flat head screw through a "L" bracket and into each of the (4) clip bodies with fingers

(14.) Insérez la vis à tête plate n° 6 x 5/8" dans un support en "L" et dans chacun des (4) corps de clip avec les doigts.