

FORM FIT *SIDE WINDOW DEFLECTOR (4 Pieces)*

Accessory Installation

SANTA FE 2007 -2012

HARDWARE KIT

- 3M Double-sided Body Moulding Tape
 - already applied to the deflector
- 2 – 3M Adhesive Promoter
- 1 – Alcohol Wiping Pad

TOOLS REQUIRED

- Measuring tape
- Grease pencil or Masking Tape


Attention: This product uses a 3M adhesive product that requires installation and curing temperatures of at least 20°C/ 70°F for 24 hours to develop maximum adhesion to the surface. **Failure to install this product at the proper temperature or allow adequate curing time before use is not covered under warranty.**

1. The deflectors mount to the window frames of the doors. Make sure that those areas are clean and dry.
2. **Start** with the Driver's side front door of the vehicle; to understand how the deflector will fit, place the deflector up to the vehicle. The top edge of the deflector runs ½" (13mm) below the top edge of the door, and rear vertical edge of the side deflector is flush with the vertical edge of the door frame.
3. Using the grease pencil, or masking tape mark the location of the top edge of the deflector.
4. Prime the contact area on the window frame with the adhesive promoter. Allow to dry. *Follow the instructions on the promoter for use.*
5. Peel only the first 30-40 cm (12-15 inches) of the protective backing from the tape on the flange of the deflector. Press the deflector into place as determined above. Work toward the other end, removing the protective backing from the tape and pressing the part into place.
6. Once the deflector is in place press down **hard** along the entire flange area to make sure that the tape is fully adhered to the vehicle.
7. Repeat steps 3-6 for the remaining deflectors. When installing the rear door deflectors, **be sure** to allow a gap between the front and rear deflectors similar to the gap between the doors, and the forward vertical edge of the side deflector is flush with the vertical edge of the rear door frame.
8. Remove any residue of the adhesion promoter with the alcohol wiping pad.

CARE INSTRUCTIONS

Clean the deflectors with a mild soap and water solution or plastic cleaner only. Do not use chemicals or solvents. Periodically check to make sure the deflectors are secure. Avoid using automatic car washes.

ILLUSTRATION – SIDE VIEW, ALIGNMENT

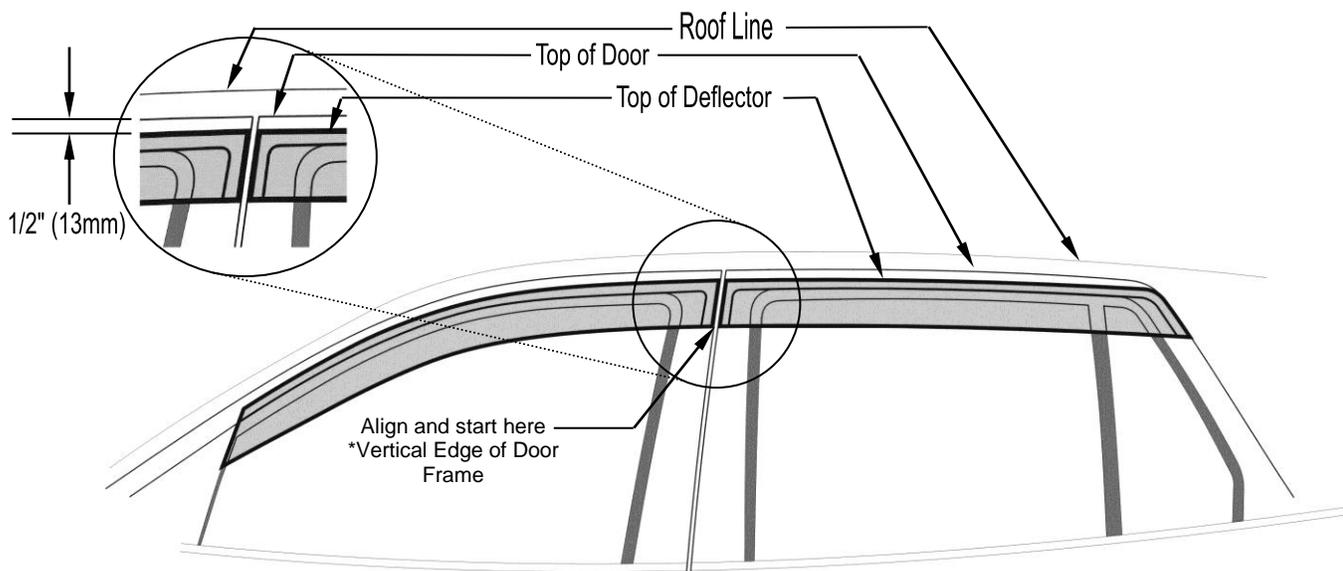

Retain this sheet for care instructions and kit information.

FORM FIT DÉFLECTEUR POUR PORTIÈRES (4 Morceaux)

Accessory Installation

SANTA FE 2007 -2012

TROUSSE DE FIXATIONS

Ruban moulant 3M à deux côtés adhésifs
 - déjà appliqué sur le déflecteur
 2 – Promoteur adhésif 3M
 1 – Tampon imbibé d'alcool

OUTILS REQUIS

- Ruban à mesurer
 - Crayon gras ou ruban adhésif


Attention: Ce produit contient un ruban adhésif 3M. Il est nécessaire d'effectuer l'installation à une température d'au moins 20°C/ 70°F. Laisser 24 heures pour permettre à l'adhésion de se solidifier. **Une installation inadéquate annule la garantie.**

1. Les déflecteurs s'installent sur les bordures des fenêtres. S'assurer que ces endroits sont propres et secs.
2. **Commencer** avec le côté conducteur : pour aider à comprendre l'installation du déflecteur, placer le déflecteur avant sur le porte. La bordure supérieure du déflecteur s'aligne ½ po. (13mm) en bas de la bordure supérieure de la porte, et le bord vertical d'arrière du déflecteur latéral est affleurant du bord vertical de l'armature de porte.
3. En utilisant le crayon gras, ou ruban à mesurer, dessiner la position du déflecteur.
4. Nettoyer la surface en contact avec la bordure de la fenêtre avec le promoteur adhésif. Laisser sécher. *Suivre les instructions sur le sachet du promoteur adhésif avant l'utilisation.*
5. Commencer à peeler la bande protectrice du ruban et appuyer sur le déflecteur pour le mettre en place tel que déterminé à l'étape 3. Pour monter les déflecteurs de portes arrières, s'assurer que le space entre le déflecteur avant et le déflecteur arrière est le même que les portes.
6. Une fois le déflecteur en place, appuyer vers le bas **fermement** tout au long de la bordure de montage pour s'assurer que le ruban est bien adhérent au véhicule.
7. Répéter les étapes 3-6 pour le côté passager. En installant les déflecteurs arrière de porte, être sûr de permettre un espace entre l'avant et les déflecteurs arrière semblables à l'espace entre les portes la ligne verticale frontale du déflecteur latéral est affleurante du bord vertical de l'armature de porte arrière.
8. Enlever tous les résidus provenant du promoteur adhésif avec le tampon imbibé d'alcool.

INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN

Nettoyer le déflecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement. **Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvant.** S'assurer périodiquement que les déflecteurs sont toujours en place. Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique.

ILLUSTRATION – VU DE COTÉ, ALIGNEMENT

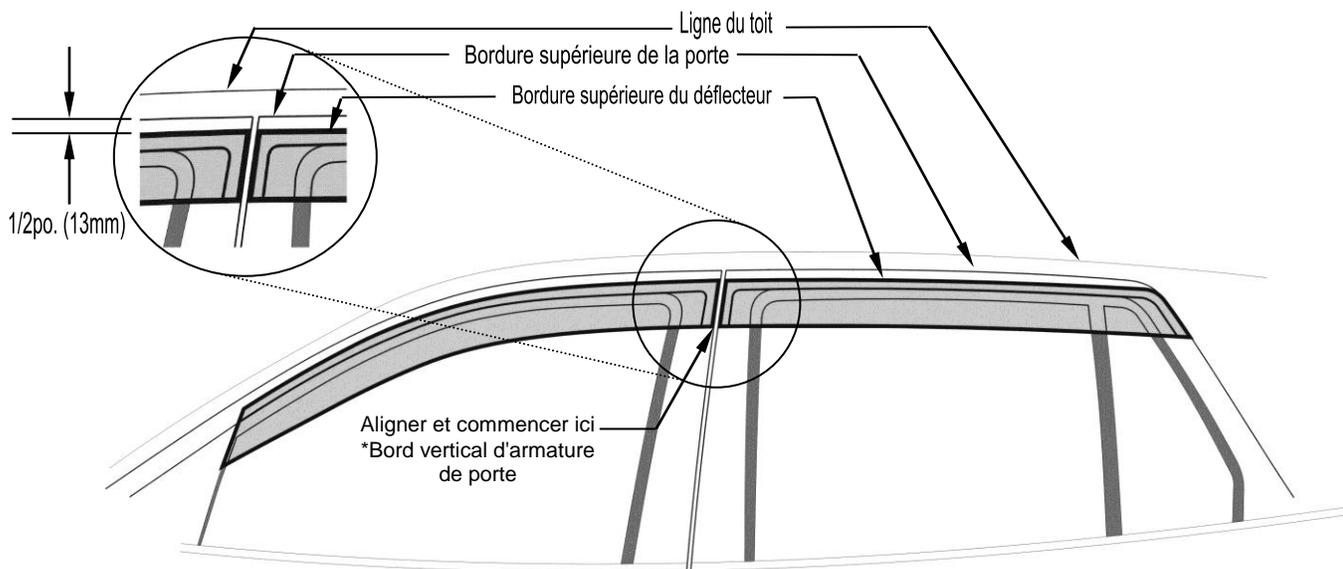

Conserver cette feuille pour les instructions d'entretien et les renseignements concernant le nécessaire d'installation.