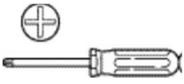
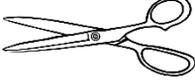


Vehicle Model	Kia - Niro
Model Year	2017 - 2022
Part No.	SD 22N17

Instructional Symbols / Definitions

	Denotes warnings that may lead to serious physical injury or vehicle damage.		Denotes quality processes to be checked prior to moving to the next step.	Denotes safety equipment required to be used such as a mask, safety glasses, gloves, and hearing protection.	
	Denotes cautions to be taken to avoid physical injury or electronic component damage.		Denotes specific tools that are necessary to complete the step.		
	Denotes cautions to be taken to avoid vehicle and component damage.		Denotes instructional steps necessary to complete the process.		
				Mask	Safety Glasses
				Gloves	Hearing Protection

Basic Required Hand Tools

		
#2 Phillips Screwdriver with LONG SHANK	Clean Cloth	Scissors

Notes to the Installer:

Read the entire installation manual prior to beginning the installation of the accessory.

To prevent vehicle damage, never place tools on top of painted surfaces, seats, dash pad, console or floor carpet / mat.

Always wear appropriate safety gear to include gloves and eye protection when required.

Make sure the vehicle is clean and completely dry before installation.

Make sure the vehicle is at room temperature or warmer: 15° to 43°C (60° to 110°F) before starting installation and that it remains at room temperature for 1 hour afterward to develop maximum adhesion of the 3M tape to the vehicle's surface.


3M Primer 94 Instructions

- Squeeze tube in middle to break inner ampule
- Apply to clean, dry surface
- Allow at least 5 minutes to dry before taping

1




2

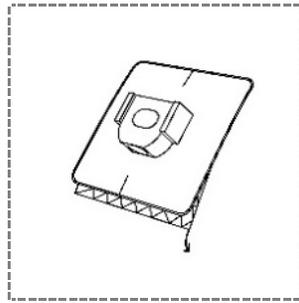


3




4

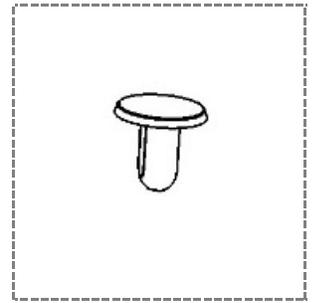

5

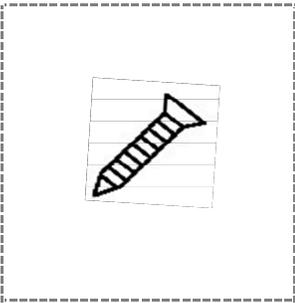

6

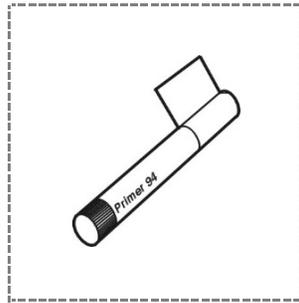


7




8




9

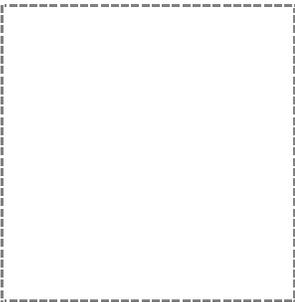

10

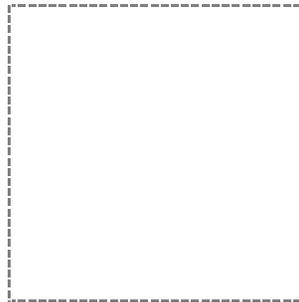


11

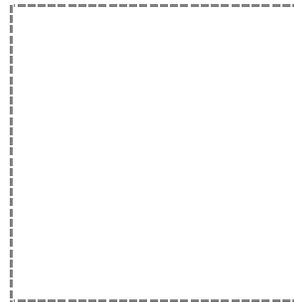

12




13

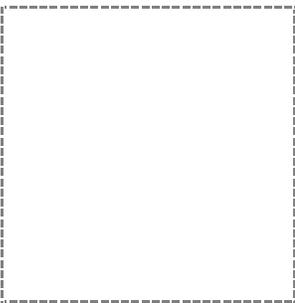


14



15

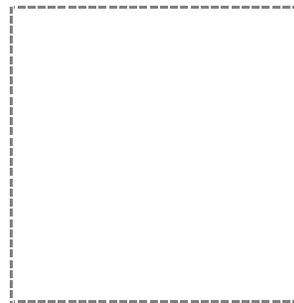

16

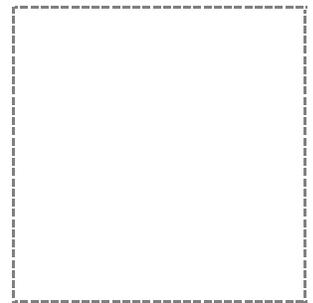

#	Qty.	Description	#	Qty.	Description	#	Qty.	Description
1	1	Side window visors (set of 4)	7			13		
2	4	Adhesive pedestals	8			14		
3	2	Surface Cleaner	9			15		
4	4	Pins	10			16		
5	4	Screws	11					
6	2	Primer 94 Ampule	12					

Installation

- Make sure the vehicle is clean and completely dry before installation. Be aware any debris, oils, paint or surface treatment can effect the pedestal adhesiveness to the vehicle surface. Adhesive failure due to this is not covered under warranty.
- This product uses a 3M adhesive that requires installation and curing temperatures of 15° to 43°C (60° to 110°F) for 1 hr to develop maximum adhesion to the vehicle surface. Failure to install this product at the proper temperature or allow adequate curing time before use is not covered under warranty.
- Proper installation of the adhesive pedestal system requires the use of a #2 Phillips screwdriver. Use of the correct screw driver will facilitate a trouble free installation. Do not attempt to use #1 or smaller Phillips screwdriver or any type of electric screwdriver.

Care

Hand clean visors using a mild soap and water solution or plastic cleaner only.

Service

Periodically check to confirm the protector is securely attached to the vehicle.

Warning

Do not pull/push on the visor when opening/ closing the door.

Note


The mirror has been eliminated from the drawings to facilitate a more clear view of the visor mounting location.

Function Check

Items To Be Checked		Results Of The Check


Troubleshooting

Issue / Concern		Item To Be Checked

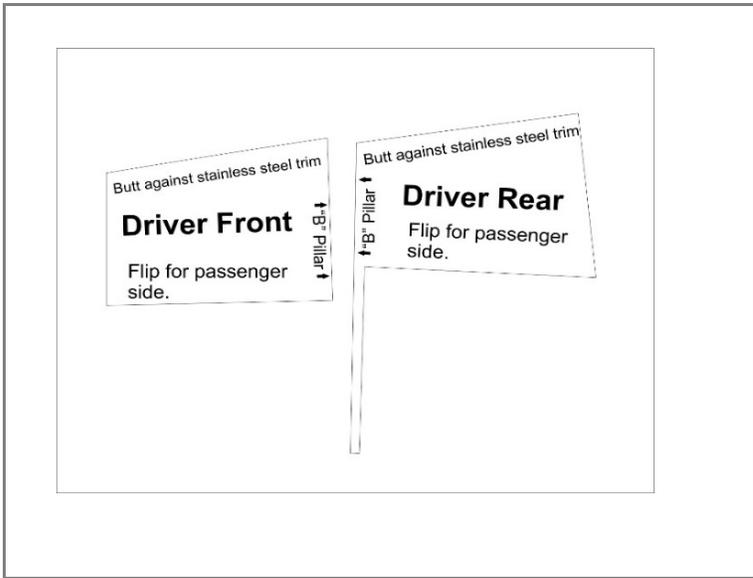


Cut out Templates 1

NOTE Locate template sheet on the last page of the instruction sheet package. Cut out the templates

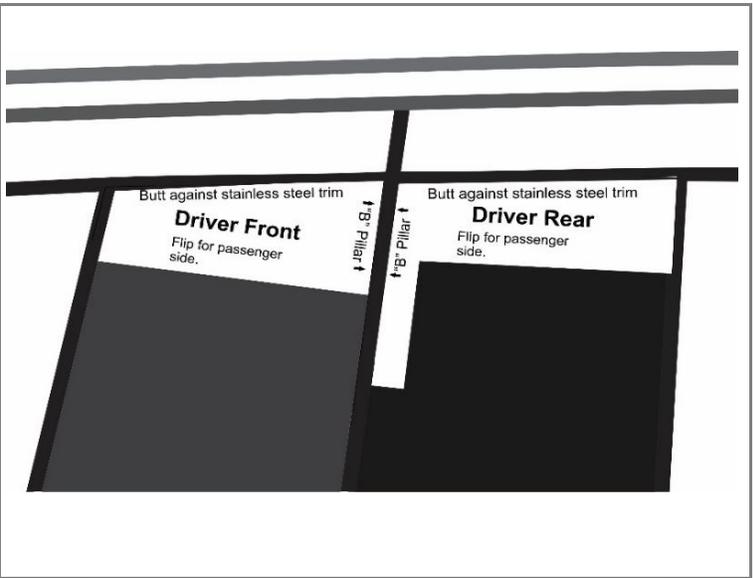


Position templates 2

NOTE There are 2 templates. Each is labeled for its position. The templates will guide in the positioning of the mounting pedestals. As noted on the template, each is intended for a specific location. The templates do not need to be attached but it is vital they are correctly positioned to get the mounting pedestals in the correct position. Only position one pedestal at a time.

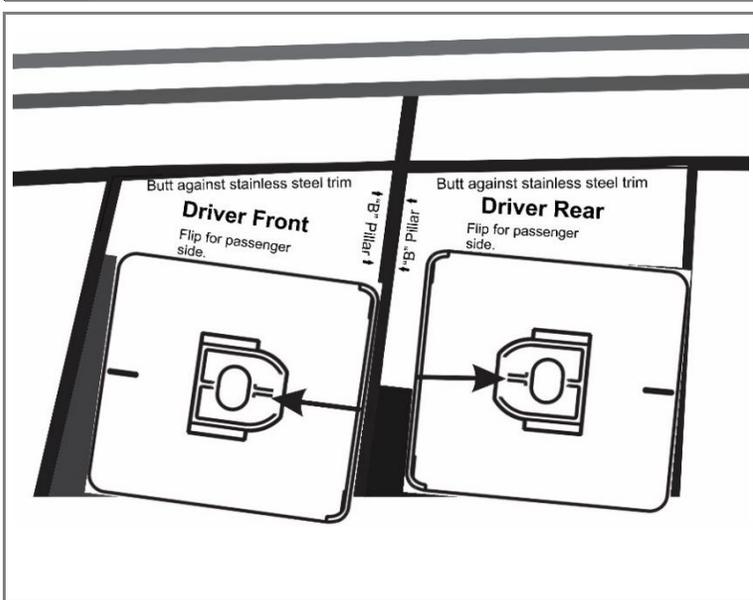


Mounting pedestal position 3

NOTE Note the position of the mounting pedestals. The screw hole in the raised portion of the pedestal faces the door opening or "B" pillar. On the front door it faces rearward. On the rear door it faces forward.
DO NOT PEEL BACKING AND STICK PEDESTALS DOWN AT THIS POINT!!

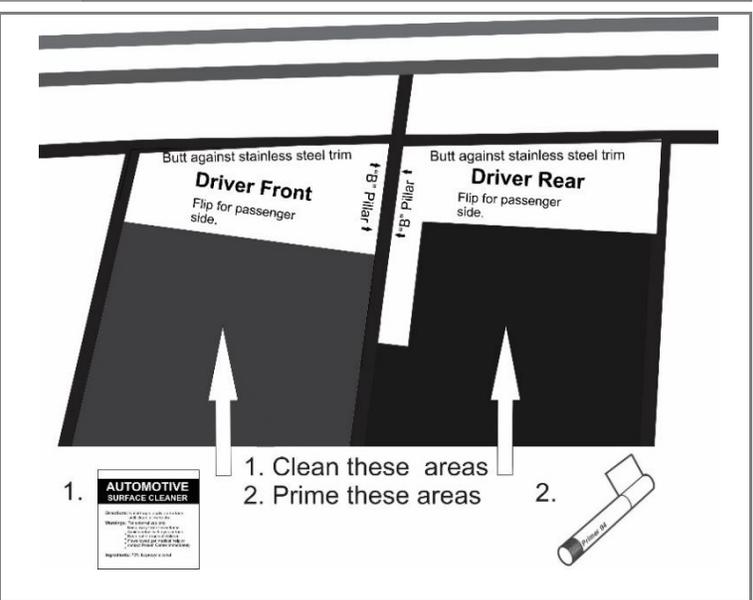

Clean pedestal mounting areas 4

NOTE Clean all the mounting areas aggressively with the automotive surface cleaner to remove any finger prints, oil or wax that may be on the surface. Wipe dry with a clean cloth or paper towel.
Using the 3M adhesive promoter, prime all the contact areas on the door frames where **the pedestals** mount. Allow to dry. Excess primer can be removed with alcohol.

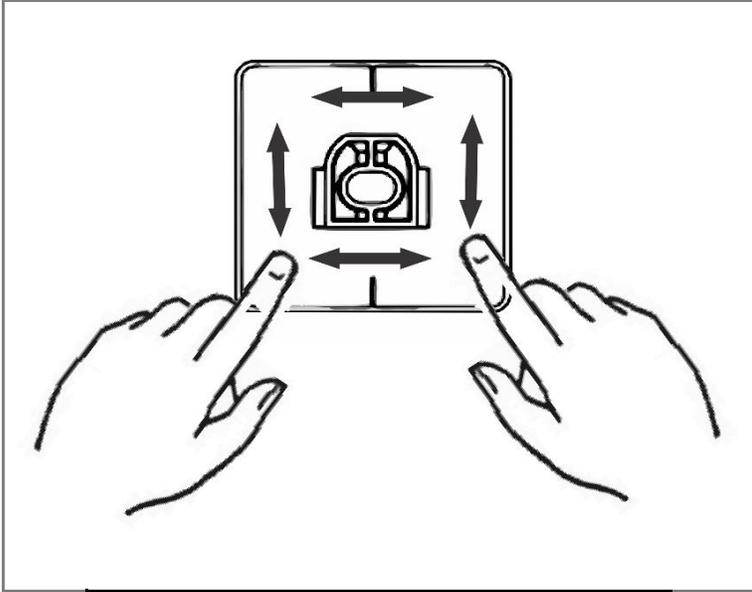


Place mounting pedestals

5

NOTE

One pedestal at a time, peel the protective backing and place each pedestal in its position. Take care when placing pedestals as the adhesive is very strong. Once stuck, it is very difficult to remove without destroying the pedestal. "Wet-out" the pedestals after sticking them down to ensure full contact with the adhesive surface.

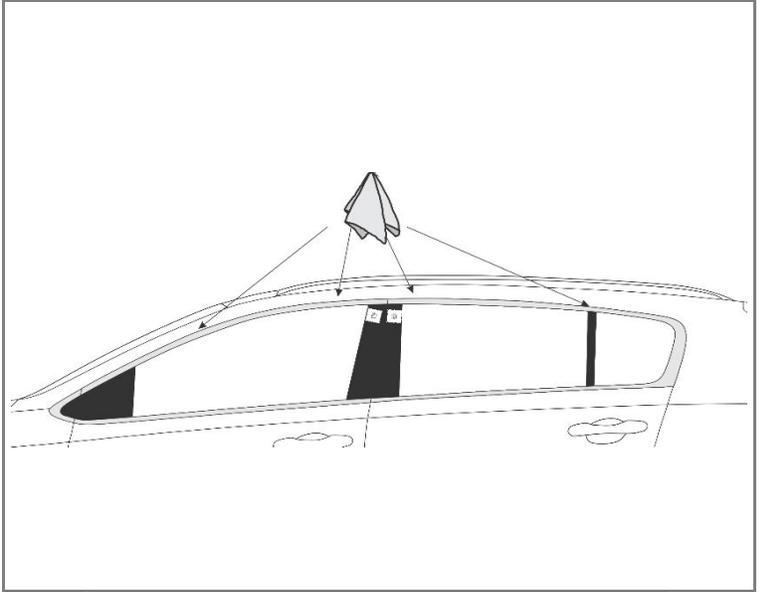


Clean mounting surface

6

NOTE

Ensure all mounting surfaces are clean and dry.

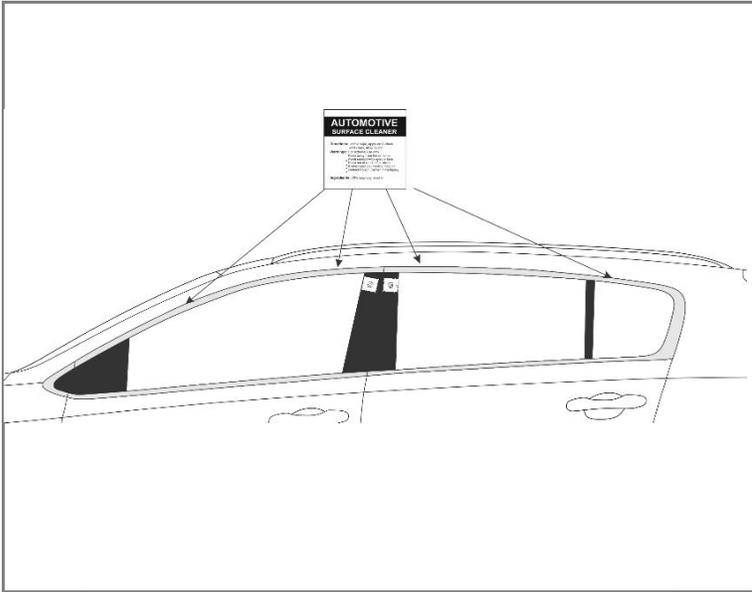


Clean with surface cleaner

7

NOTE

Clean all the mounting areas aggressively with the automotive surface cleaner to remove any finger prints, oil or wax that may be on the surface. Wipe dry with a clean cloth or paper towel.

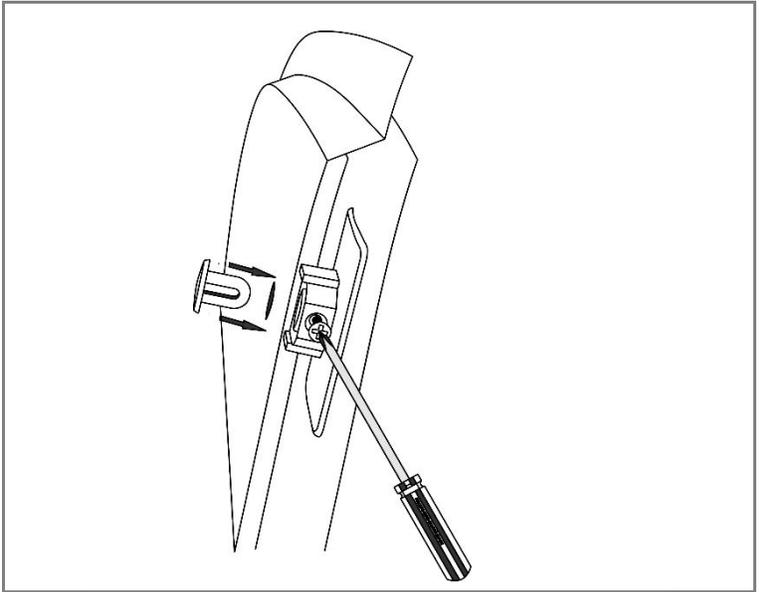


Mount visor on pedestal

8

NOTE

Mount visors one at a time, starting with the driver front. Place a screw in the screw hole in the mounting pedestal. Only turn it enough to keep it in place. Push a pin through the visor and into the mounting pedestal as shown. Turn the screw in a few turns but do not tighten in place. This will hold one end of the visor while you align the other.

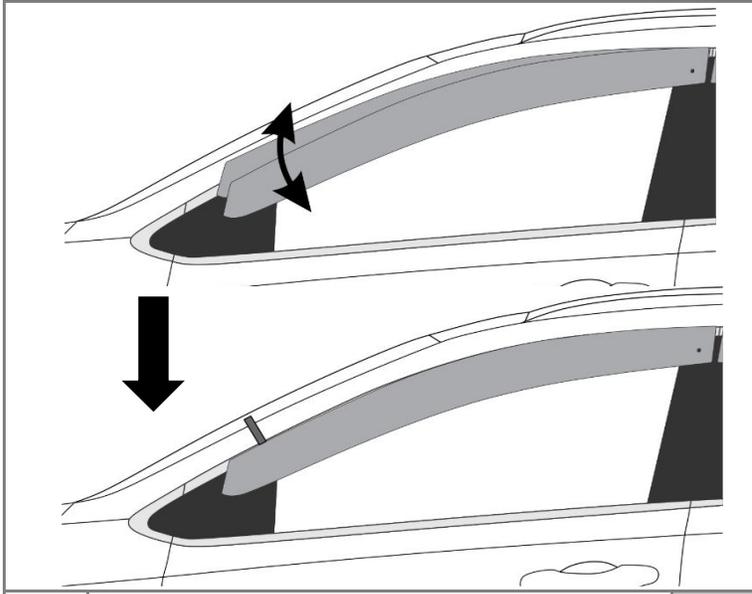


Position Visor

9

NOTE

Pivot the visor into position. The top edge of the visor should be flush with the top of the door frame. Peel a small quantity of the two-sided tape protective backing at the mirror base end so there is a small pull-tab. Do not press visor into place.

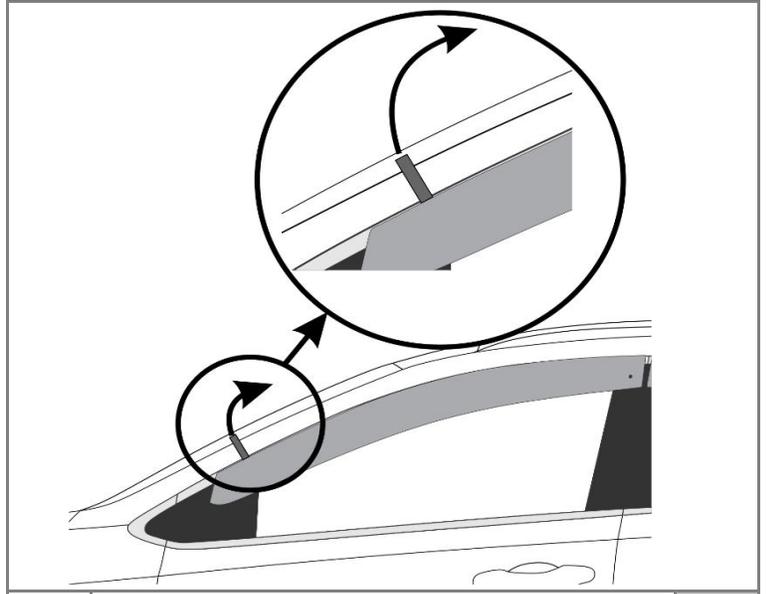


Stick visor in place

10

NOTE

Confirm visor placement. Press visor into place at the mirror base. Simultaneously peel backing and softly press into place while ensuring the placement remains correct. Once all the protective backing has been removed, press hard along the whole length to ensure the tape is properly adhered.

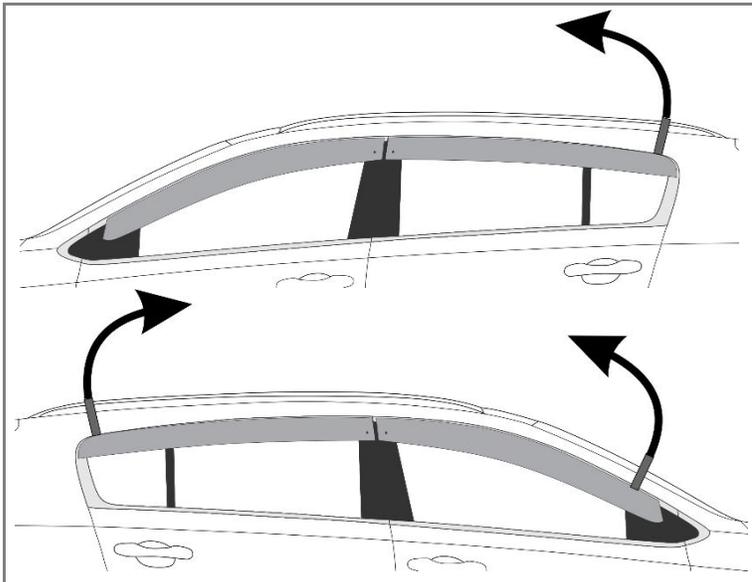


Attach remaining visors

11

NOTE

Repeat steps 8 through 10 for the remaining visors. Always start at the end opposite the "B" pillar when removing the protective backing.

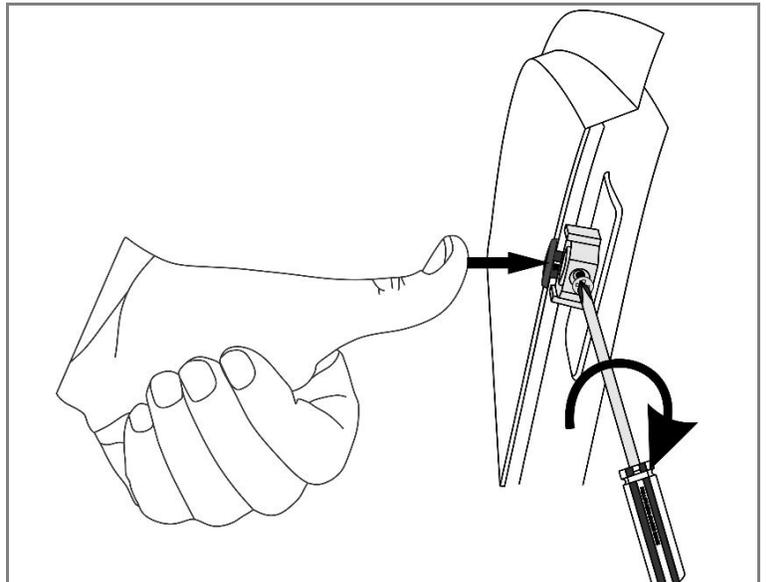

Tighten hardware

12

NOTE



Ensure the pin is properly seated and tighten the screw into the mounting pedestal on each visor. It will be necessary to open the front doors to do this. Take care to not overtighten the screw.

Modèle de véhicule	Niro
Année-modèle	2017 - 2022
N° de pièce	SD 22N17

Symboles/Définitions des instructions

	Indique les avertissements qui peuvent conduire à de graves blessures physiques ou des dommages au véhicule.		Indique les processus de qualité à vérifier avant de passer à l'étape suivante.	Indique l'équipement de sécurité nécessaire pour être utilisé comme un masque, des lunettes de sécurité, des gants et des protections auditives.	
	Signifie en garde à prendre pour éviter les blessures physiques ou des dommages composant électronique.		Indique outils spécifiques qui sont nécessaires pour terminer l'étape.		
	Signifie en garde à prendre pour éviter les véhicules et des composants dommages.		Indique étapes pédagogiques nécessaires pour terminer le processus.	Masque	Lunettes de protection
					
				Des gants	Protection auditive

Outils manuels de base requis

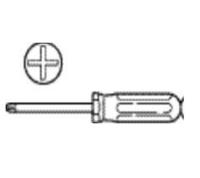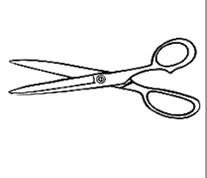		
#2 Phillips tournevis à tige longue	chiffon propre	Scissors

Remarques à l'installateur:

Lisez le manuel d'installation avant de commencer l'installation de l'accessoire.

Pour éviter d'endommager le véhicule, ne placez jamais d'outils sur des surfaces peintes, sièges, tapis de tableau de bord, console ou tapis de sol / tapis.

Toujours porter un équipement de sécurité approprié d'inclure des gants et des lunettes de protection en cas de besoin.

Assurez-vous que le véhicule est propre et complètement sec avant l'installation.

Assurez-vous que le véhicule est à température ambiante ou plus chaude: 15 ° à 43 ° C (60 ° à 110 ° F) avant de commencer l'installation et qu'elle reste à la température ambiante pendant 1 heure après, de développer une adhérence maximale de la bande de 3M sur le véhicule de surface.


3M Primer 94 Instructions

- presser le tube au milieu de briser l'ampoule intérieure
- appliquer à nettoyer la surface, sec
- permettre au moins 5 minutes pour sécher

1




2

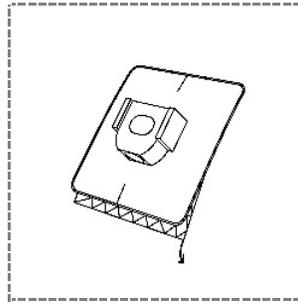


3




4

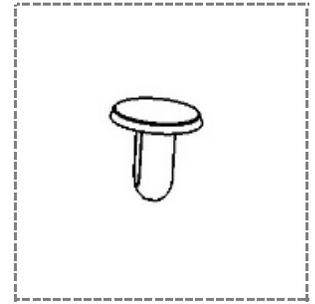

5

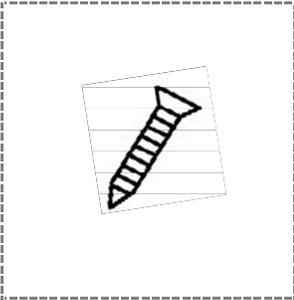


6

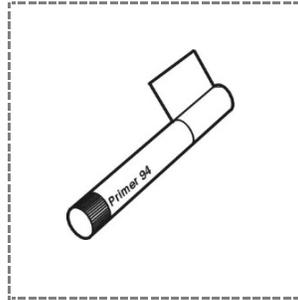


7




8

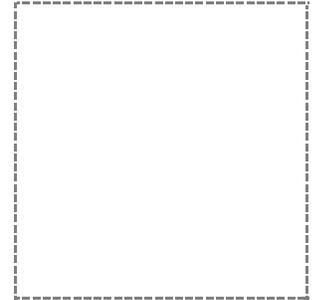


9

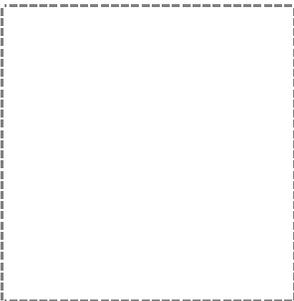

10

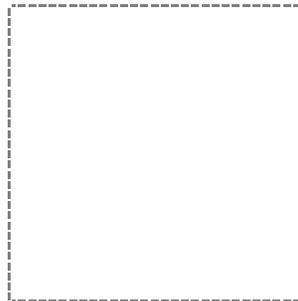

11

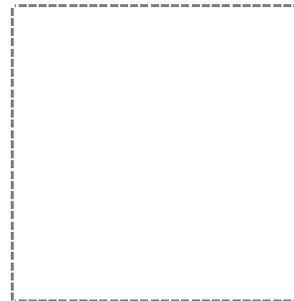

12




13



14



15

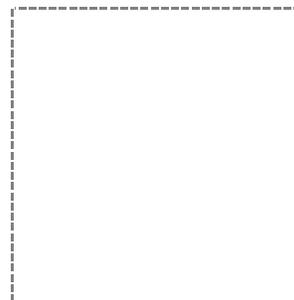

16



#	Qty.	Description	#	Qty.	Description	#	Qty.	Description
1	1	Visières de vitres latérales (jeu de 4)	7			13		
2	4	Des socles de montage	8			14		
3	2	Nettoyant de surface	9			15		
4	4	Goupilles	10			16		
5	4	Vis	11					
6	2	Primer 94 Ampule	12					

Installation

- Assurez-vous que le véhicule est propre et complètement sec avant l'installation. Sachez que tout débris, huile, peinture ou traitement de surface peut affecter l'adhérence du socle à la surface du véhicule. La défaillance de l'adhésif due à cela n'est pas couverte par la garantie.
- Ce produit utilise un adhésif 3M qui nécessite l'installation de durcissement et des températures de 15 ° à 43 ° C (60 ° à 110 ° F) pendant 1 h à développer une adhérence maximale à la surface du véhicule. Ne pas installer ce produit à la bonne température ou laisser le temps de durcissement adéquate avant utilisation ne sont pas couverts par la garantie.
- Une installation correcte du système adhésif de piédestal nécessite l'utilisation d'un tournevis cruciforme n ° 2. Utilisation du tournevis correcte facilitera une installation sans problème. Ne pas tenter d'utiliser un tournevis # 1 ou moins Phillips ou tout type de tournevis électrique.

Soins

Main nettoyer les visières en utilisant une solution d'eau et de savon doux ou un nettoyant plastique seulement.

Service

Vérifiez périodiquement pour confirmer les visières sont solidement fixés sur le véhicule.

Avertissement

Ne pas tirer / pousser sur la visière lors de l'ouverture / fermeture de la porte.

Note


Le miroir a été éliminé de dessins pour faciliter une vision plus claire de la visière emplacement de montage.

Liste de vérification des fonctions de base


Éléments à vérifier		Résultat de la vérification

Recherche de panne


Problème		Éléments à vérifier

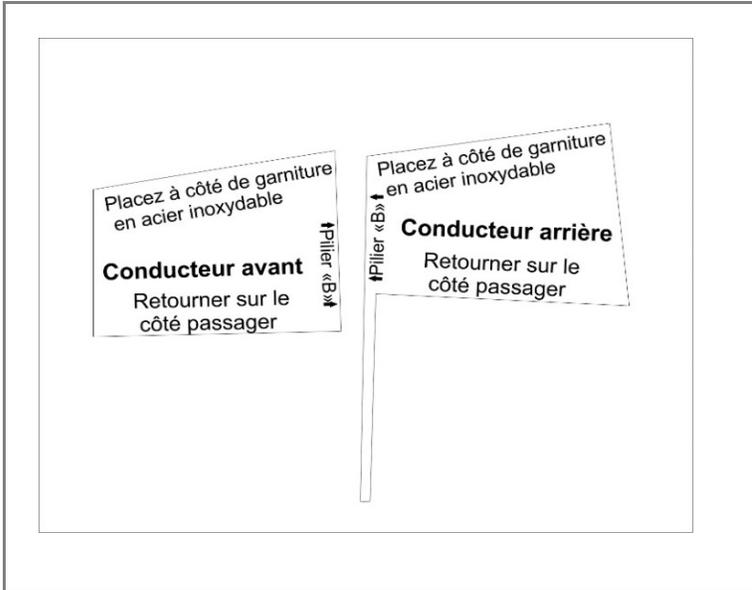


	Découper modèle	1
NOTE	Localisez la feuille de gabarit sur la dernière page du paquet de feuilles d'instruction. Découpez les modèles.	

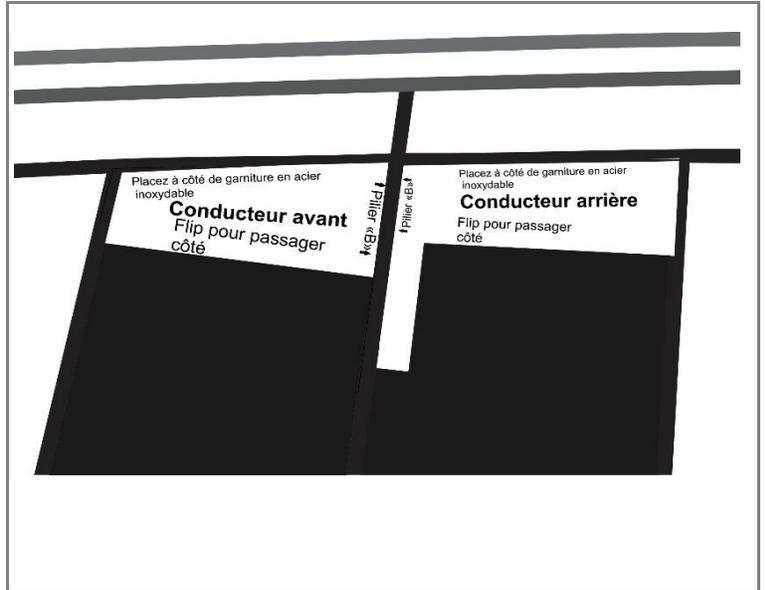


	Mettre modèle en position	2
NOTE	Il y a 4 modèles. Chacun est étiqueté pour sa position. Les gabarits guideront le positionnement des piédestaux de montage. Comme indiqué sur le modèle, chacun est destiné à un emplacement spécifique. Les gabarits n'ont pas besoin d'être attachés, mais il est vital qu'ils soient correctement positionnés pour obtenir les piédestaux de montage dans la position correcte. Placez un seul piédestal à la fois.	

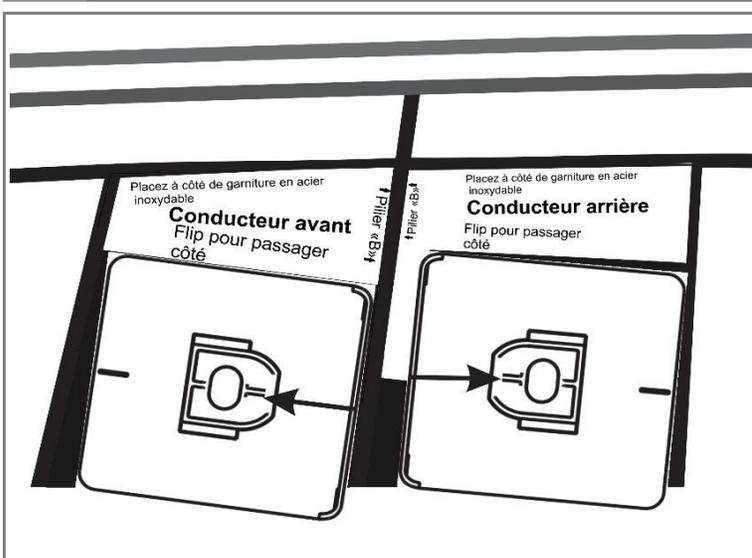

	Position de montage du socle	3
NOTE	Notez la position des piédestaux de montage. Le trou de vis dans la partie surélevée du piédestal fait face à l'ouverture de porte ou au pilier "B". Sur la porte avant elle est tournée vers l'arrière. Sur la porte arrière, elle est tournée vers l'avant. NE PEELEZ PAS LE DOS ET NE PENSEZ PAS LES PEDESTALES A CE POINT!	

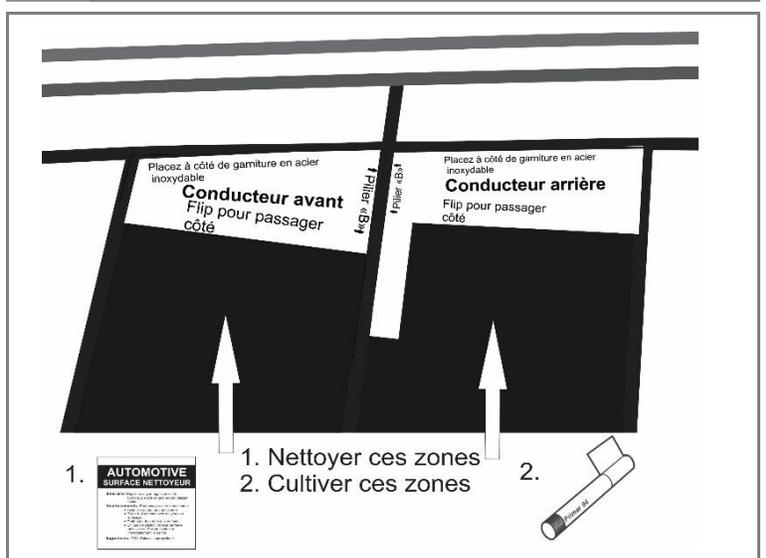

	Nettoyer les zones de montage du socle	4
NOTE	Nettoyer toutes les surfaces de montage de façon agressive avec le nettoyant de surface automobile pour enlever les empreintes digitales, l'huile ou la cire qui peuvent se trouver à la surface. Essuyez avec un chiffon propre ou une serviette en papier.	
	Utilisation de l'adhésif 3M Premier promoteur toutes les zones de contact sur les cadres de portes où les socles de montage . Laisser sécher. Amorce en excès peut être enlevé avec de l'alcool.	

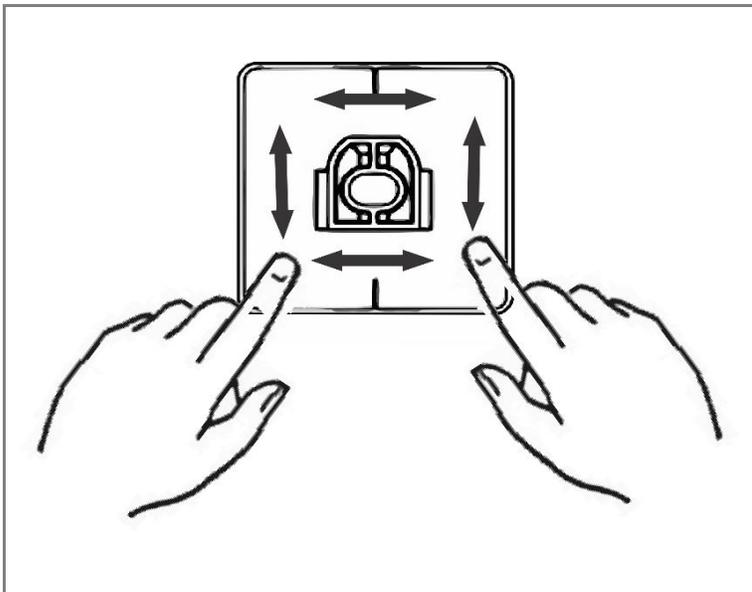


Placer les piédestaux de montage

5

NOTE

Un piédestal à la fois, décoller le support de protection et placer chaque piédestal dans sa position. Faites attention lorsque vous placez des piédestaux car l'adhésif est très fort. Une fois collé, il est très difficile d'enlever sans détruire le piédestal. "Wet-out" les socles après les coller vers le bas pour assurer un contact complet avec la surface adhésive.

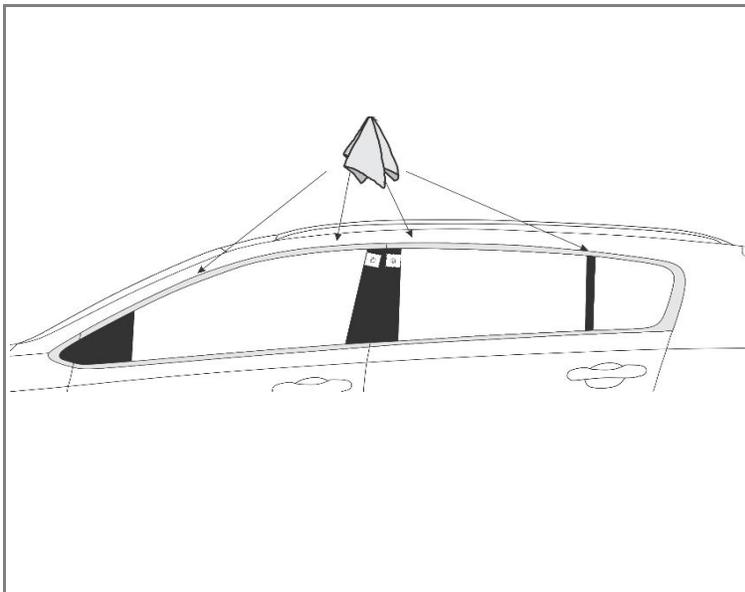


Préparer la surface de montage

6

NOTE

Assurez-vous que toutes les surfaces de montage sont propres et sèches.

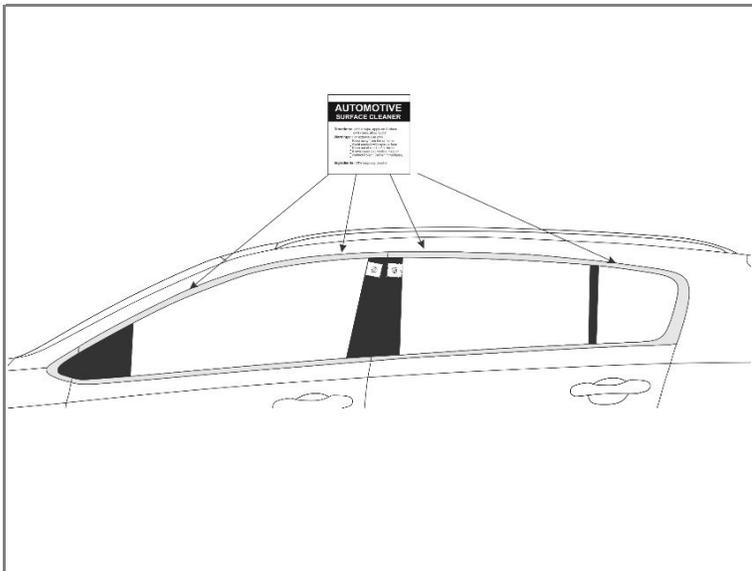

Nettoyer avec un nettoyant de surface


7

NOTE

Nettoyer toutes les surfaces de montage de façon agressive avec le nettoyant de surface automobile pour enlever les empreintes digitales, l'huile ou la cire qui peuvent se trouver à la surface. Essayez avec un chiffon propre ou une serviette en papier.



Important! Une bonne préparation de la surface de montage permettra d'assurer une adhérence maximale adhésif. Faites preuve de prudence pour assurer la surface de montage demeure libre de contaminants.

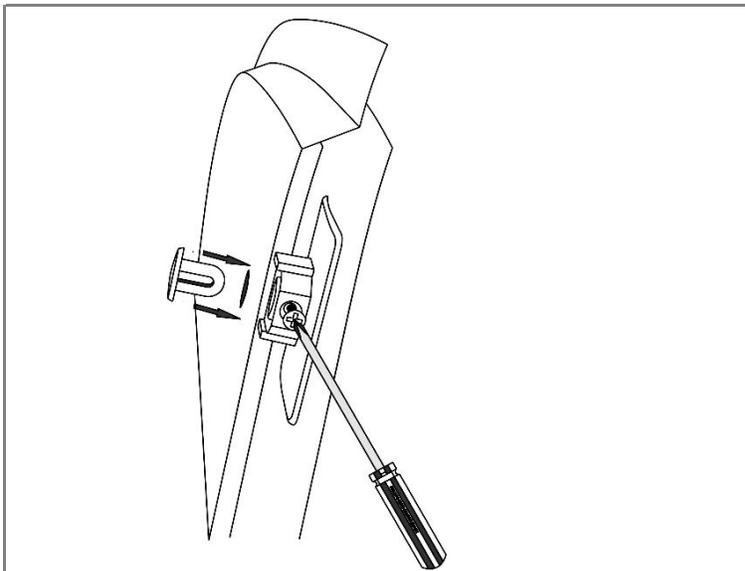


Monter la visière sur le socle

8

NOTE

Montez les visières une à la fois, en commençant par l'avant du conducteur. Placer une vis dans le trou de vis dans le piédestal de montage. Tournez-le seulement assez pour le maintenir en place. Poussez une goupille à travers la visière et dans le piédestal de montage comme indiqué. Tournez la vis dans quelques tours, mais ne serrez pas en place. Ceci maintiendra une extrémité de la visière tandis que vous alignez l'autre.

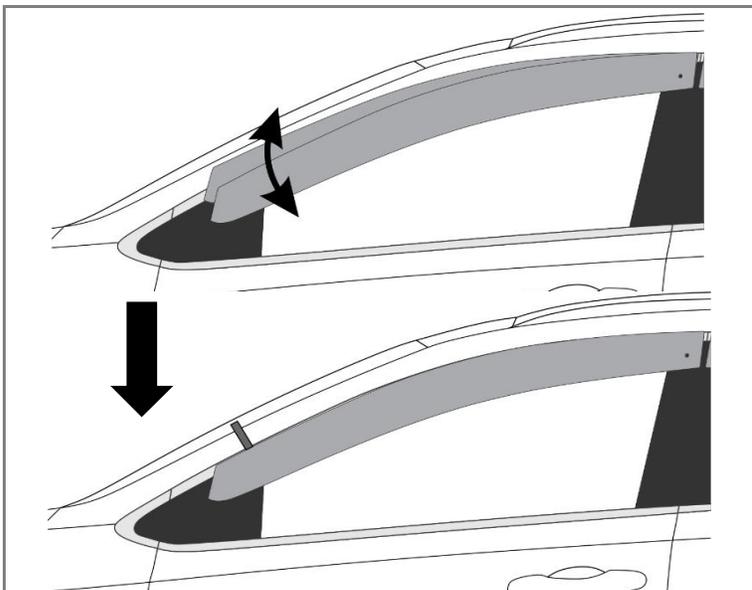


Placer la visière en position

9

Pivoter la visière en position. Le bord supérieur de la visière doit être aligné avec le haut du cadre de porte. **Épluchez une petite quantité de la pellicule de protection du ruban adhésif double face à l'extrémité de la base du miroir afin qu'il y ait une petite tirette.** N'appuyez pas sur la visière.

NOTE

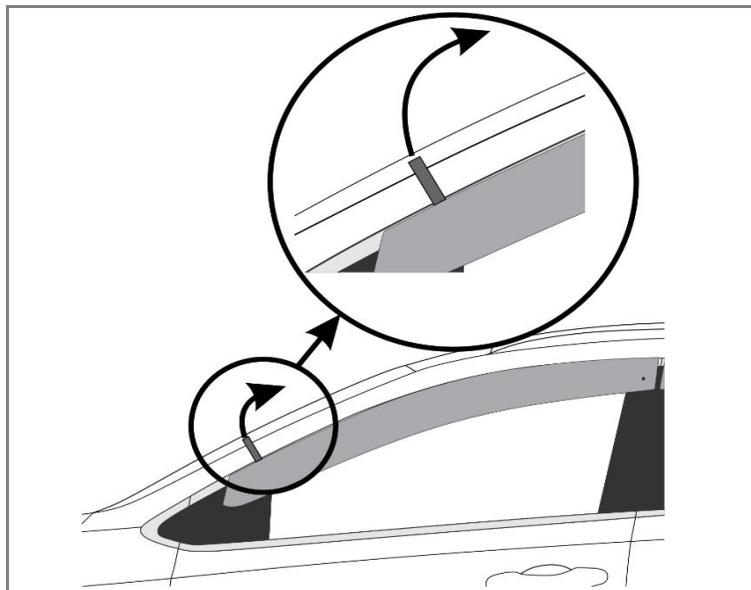


Visière en place

10

Confirmer le placement de la visière. Appuyez sur la visière en place à la base du miroir. Simultanément pelez le soutien et appuyez doucement en place tout en assurant le placement reste correct. Une fois que tout le support de protection a été enlevé, appuyez dur sur toute la longueur pour s'assurer que la bande est correctement collée.

NOTE

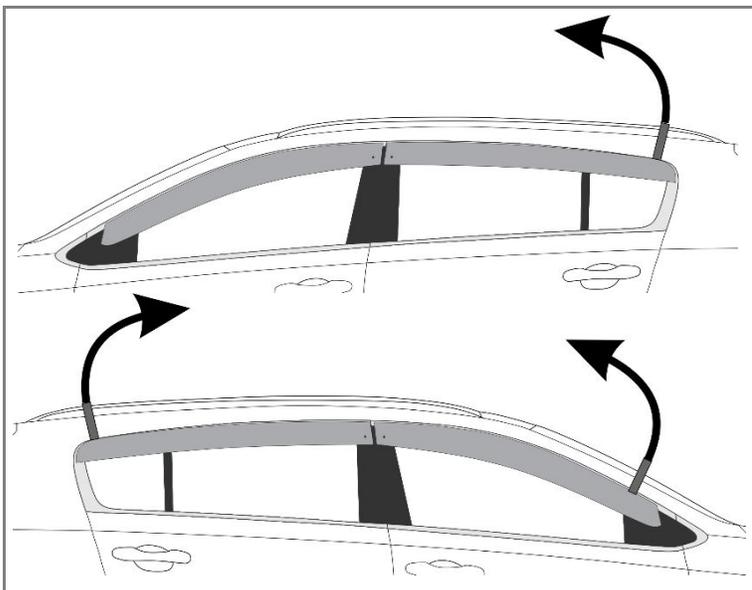


Fixer les visières restantes

11

Répétez les étapes 8 à 10 pour les autres visières. Toujours démarrer à l'extrémité opposée au pilier "B" lorsque vous retirez le support de protection.

NOTE

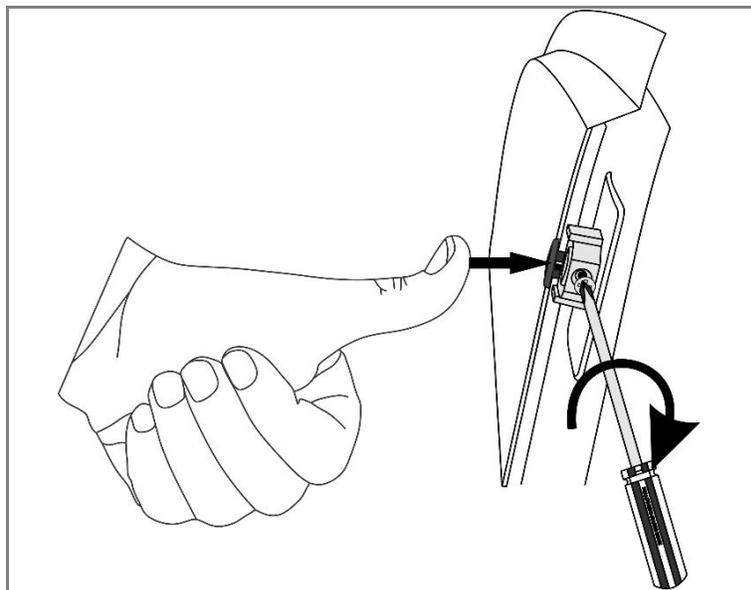

Serrer le matériel

12

Ensure the pin is properly seated and tighten the screw into the mounting pedestal on each visor. It will be necessary to open the front doors to do this. Take care to not overtighten the screw.

NOTE