

Vehicle Model	Forte	Accessory	Side Window Visors
Model Year	2019-		
Part No.	SD22E19		


Accessory Installation

Notes to the Installer:

- Read the entire installation manual prior to beginning the installation of the accessory.
- To prevent vehicle damage, never place tools on top of painted surfaces, seats, dash pad, console or floor
- Always wear appropriate safety gear to include gloves and eye protection when required.

- Make sure the vehicle is clean and completely dry before installation.
- Make sure the vehicle is at room temperature or warmer: 15° to 43°C (60° to 110°F) before starting installation and that it remains at room temperature for 1 hour afterward to develop maximum adhesion of the 3M tape to the vehicle's surface.

HYUNDAI Genuine Accessories Installation Kit Contents

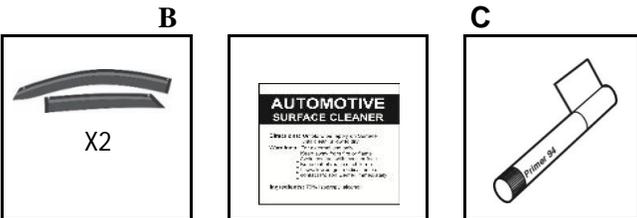

#	Qty.	Description
1	1	Side window visors (set of 4)
2	2	Surface Cleaner
3	2	3M Primer 94 Ampule

INSTALLATION

- Make sure the vehicle is clean and completely dry before installation.
- This product uses a 3M adhesive that requires installation and curing temperatures of 15° to 43°C (60° to 110°F) for 1 hr to develop maximum adhesion to the vehicle surface. Failure to install this product at the proper temperature or allow adequate curing time before use is not covered under warranty.
- Proper installation of the adhesive pedestal system requires the use of a #2 Phillips screwdriver. Use of the correct screw driver will facilitate a trouble free installation. Do not attempt to use #1 or smaller Phillips screwdriver or any type of electric screwdriver.

CARE

- Hand clean visors using a mild soap and water solution or plastic cleaner only.
- Avoid automatic car-wash equipment where a brush and/or soft cloth come in contact with the visors. Touch-less style automatic car-wash equipment is less likely to harm them.

SERVICE

- Periodically check to confirm the protector is securely attached to the vehicle.

WARNING

- Do not pull/push on the visor when opening/ closing the door.

3M Primer 94 Instructions

- Squeeze tube in middle to break inner ampule
- Apply to clean, dry surface
- Allow at least 5 minutes to dry before taping

Modèle de véhicule	<u>Forte</u>
Année-modèle	<u>2019-</u>
N° de pièce	<u>SD22E19</u>

Installation d'accessoire


Remarques à l'installateur:

- Lisez le manuel d'installation avant de commencer l'installation de l'accessoire.
- Pour éviter d'endommager le véhicule, ne placez jamais d'outils sur des surfaces peintes, sièges, tapis de tableau de bord, console ou tapis de sol / tapis.
- Toujours porter un équipement de sécurité approprié d'inclure des gants et des lunettes de protection en cas de besoin.

- Assurez-vous que le véhicule est propre et complètement sec avant l'installation.
- Assurez-vous que le véhicule est à température ambiante ou plus chaude: 15 ° à 43 ° C (60 ° à 110 ° F) avant de commencer l'installation et qu'elle reste à la température ambiante pendant 1 heure après, de développer une adhérence maximale de la bande de 3M sur le véhicule de surface.

HYUNDAI Accessoires véritables kit d'installation matières


B

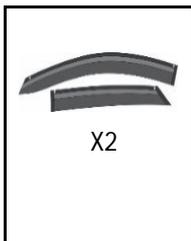

C



D

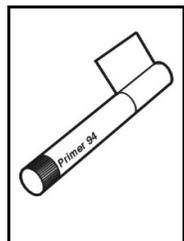

#	Qty.	Description
1	1	Visières de vitres latérales (jeu de 4)
2	2	Nettoyant de surface
3	2	3M Primer 94 Ampule

INSTALLATION

- Assurez-vous que le véhicule est propre et complètement sec avant l'installation.
- Ce produit utilise un adhésif 3M qui nécessite l'installation de durcissement et des températures de 15 ° à 43 ° C (60 ° à 110 ° F) pendant 1 h à développer une adhérence maximale à la surface du véhicule. Ne pas installer ce produit à la bonne température ou laisser le temps de durcissement adéquate avant utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

SOINS

- Main nettoyer les visières en utilisant une solution d'eau et de savon doux ou un nettoyant plastique seulement.
- Évitez équipement automatique de lavage automobile où une brosse et / ou un chiffon doux entrent en contact avec les visières. Le style Touchless équipements lave-auto automatique est moins susceptible de leur nuire.

SERVICE

- Vérifiez périodiquement pour confirmer les visières sont


AVERTISSEMENT

- Ne pas tirer / pousser sur la visière lors de l'ouverture / fermeture de la porte.


3M Primer 94 Instructions

- presser le tube au milieu de briser l'ampoule intérieure
- appliquer à nettoyer la surface, sec
- permettre au moins 5 minutes avant de sécher taping


Driver's Side / Côté conducteur

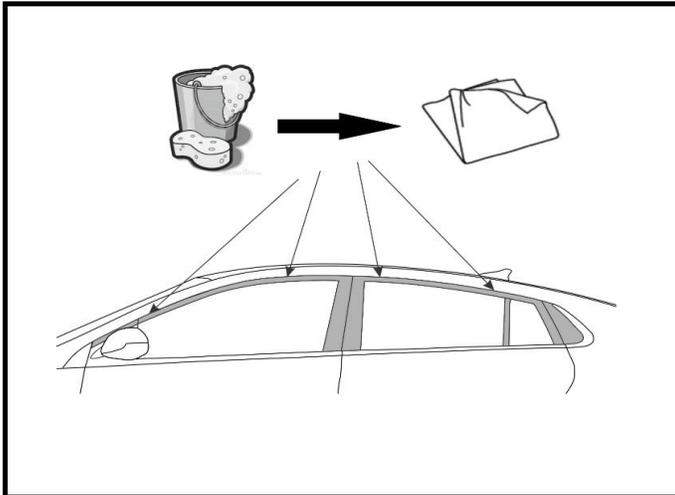


1 Wash & dry door frames / Laver et sécher les cadres de porte

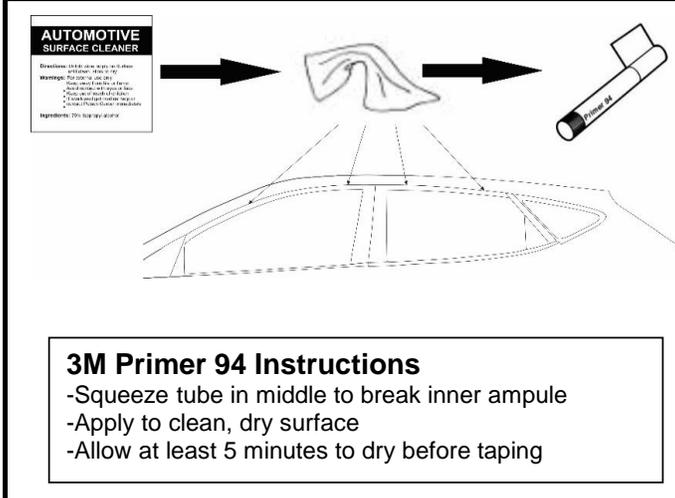


3 Clean, dry and prime door frames / Nettoyez et séchez les cadres de porte

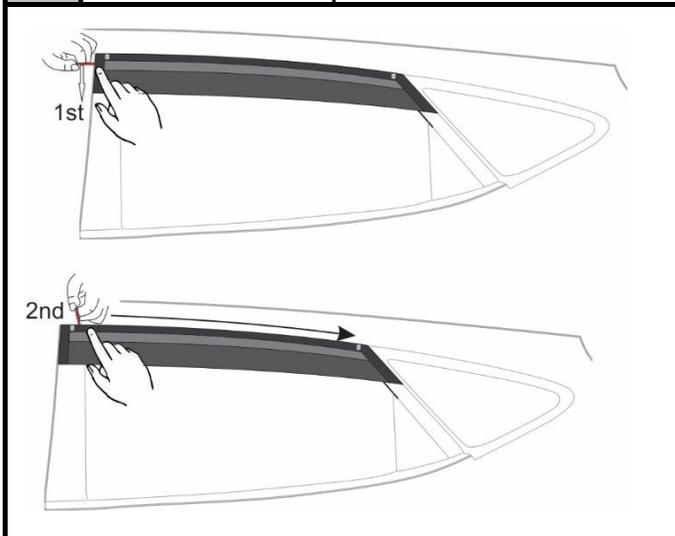


5 Repeat with rear visor / Répétez avec la visière arrière

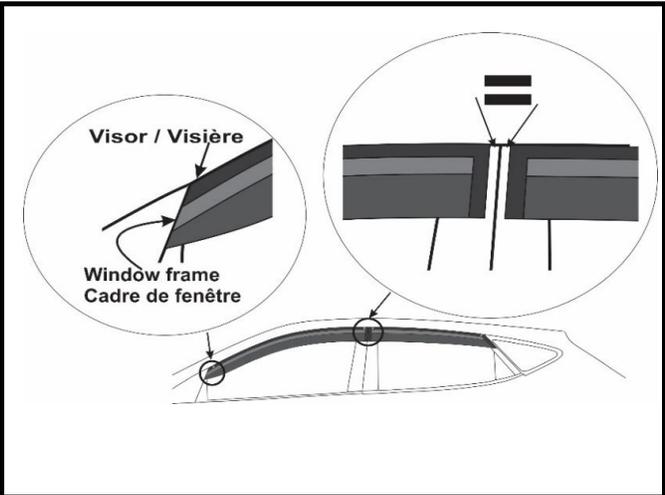

2 Test fit visors / Test d'ajustement des visières

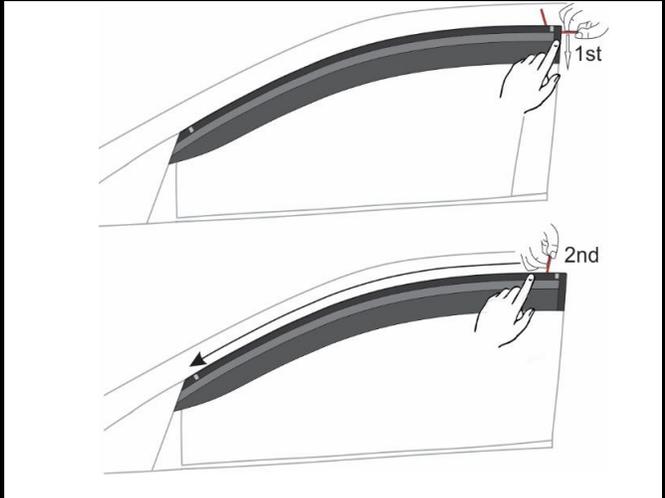

4 Set visor in place and peel tape / Réglez la visière en place et peler la bande

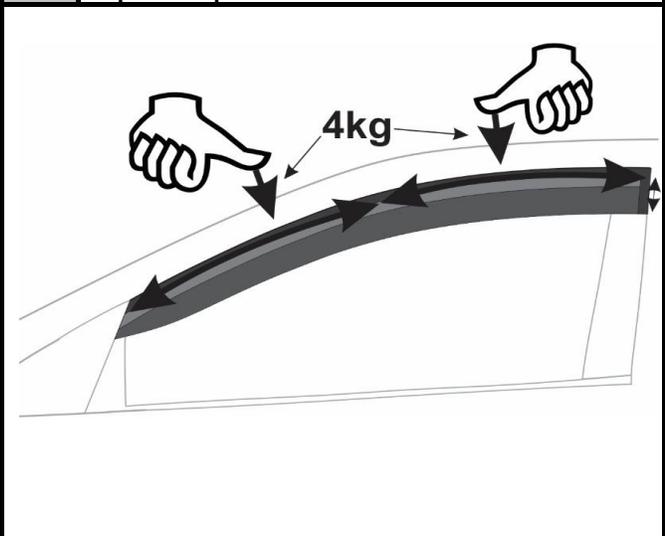

6 "Wet out" adhesive tape with 4kg of force / Mouiller le ruban adhésif

Repeat for other side / Répéter pour l'autre côté

