

# FORM FIT HOOD PROTECTOR

Chevrolet Silverado 2007 -

HD 5D 07

## HARDWARE KIT

- 6 – Large Bumpons
- 6 – 3M Anti-Abrasion Film Pads
- 6 – Clip Bodies
- 6 – 'L' Brackets
- 6 – Pins
- 6 – # 6 x 5/8" Flat Head Screws

## TOOLS REQUIRED

- 1 – Phillips Screwdriver # 2
- 1 – Tape Measure




1. Be sure that the hood is clean and dry inside and out. Release the hood, but do not open it.
2. Install the six (6) bumpons as shown in *Illustration #1*. **Attention: The bumpons must be installed on the hood, not on the protector!!!** If the bumpons are installed on the protector, they will wear through the paint.
3. Open the hood.
4. With protector centered on the hood, peel and fold an anti-abrasion film pad in half over the edge of the hood, underneath each of the two (2) inner holes in the protector. See *Illustrations #2 & 3 – Step #4*.
5. a) Place a clip over each of the anti-abrasion film pads on the edge of the hood as shown below in *Illustration #3 – Step #5a*.  
b) Insert a pin through the protector into each of the clips. See *Illustration #3 – Step #5b*.  
c) Insert a #6 x 5/8" screw through an 'L'- bracket and into the clip. See *Illustration #3 – Step #5c & 5d*.  
d) Make sure all the components are well seated together; the protector is centered on the hood, and then tighten the screws into the clips.
6. Repeat steps #4 and #5 for the remaining four (4) outside holes.
7. On some vehicles it may be necessary to adjust the hood bumpers and/or latch for proper clearance.

**Note: Do not pull on the protector when opening or closing the hood.**


## CARE INSTRUCTIONS

Clean the protector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only. Do not use chemicals or solvents. Periodically check to make sure the bumpons are in place and the protector is secure. Avoid using automatic car washes. Do not pull on protector when opening or closing the hood.


**Illustration #1 – Bumpon Placement**

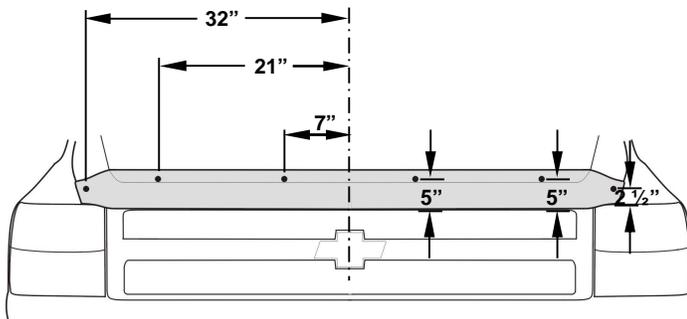

**Illustration #2 – Clip Location**

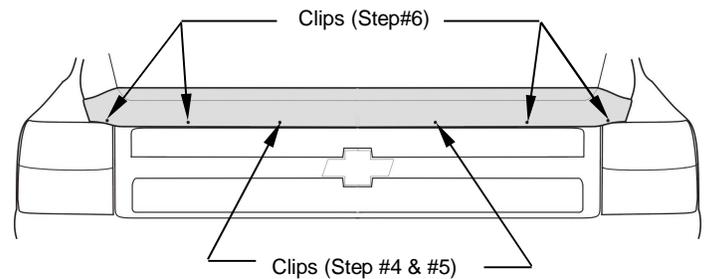

**Illustration #3 – Clip Configuration – Patent No. 6,892,427**

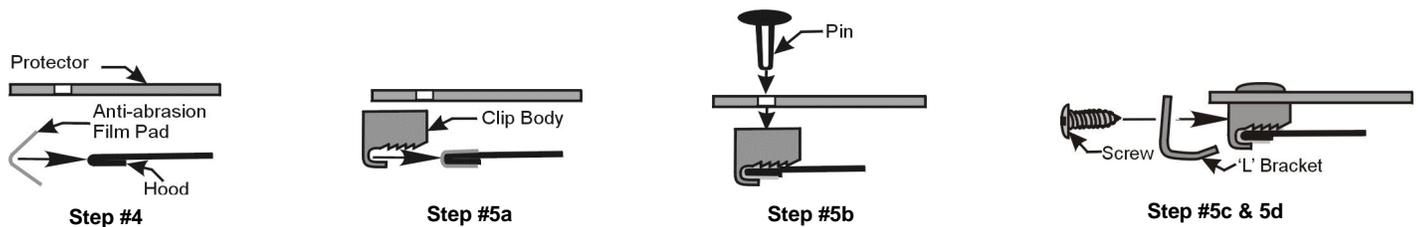

Thank you for purchasing a Form fit hood protector.  
Retain this sheet for care instructions and kit information.

Made in Canada

Rev2.23SEPT20

# FORM FIT *PROTECTEUR DE CAPOT*

Chevrolet Silverado 2007 -

HD 5D 07

## Sachet des fixations

- 6 – Grosse butées
- 6 – Tampons anti-abrasifs 3M
- 6 – Agrafes noires
- 6 – Braquets en forme « L »
- 6 – Épingles noires
- 6 – Vis à têtes plate (n°6 x 5/8 po.)

## Outils requis

- 1 – Tournevis à embout étoilé (n°2)
- 1 – Ruban à mesure




1. S'assurer que le capot est propre et sec à l'intérieur comme à l'extérieur. Déclencher le capot mais ne pas l'ouvrir.
2. Installer les six (6) butées tel qu'indiqué à l'illustration n°1. **Attention: Les butées doivent être installées sur le capot et non sur le protecteur!!!!** Si les butées sont installées sur le protecteur, elles useront la peinture.
3. Ouvrir le capot du véhicule.
4. Peler et plier en deux les tampons anti-abrasifs sur la bordure avant du capot en dessous des deux (2) trous inférieurs. Voir les illustrations n°2 et n°3 – étape n°4.
5. a) Monter une agrafe sur chaque tampon anti-abrasif sur la bordure du capot. Voir l'illustration n°3 – étape n°5a.  
b) Insérer une épingle au travers du protecteur et dans l'agrafe. Voir l'illustration n°3 – étape n°5b.  
c) Insérer une vis (n°6 x 5/8 po.) au travers du braquet en forme « L » et dans l'agrafe. Voir l'illustration n°3 – étape n°5c et n°5d.  
d) S'assurer que tous les composants sont bien installés sur le capot et serrer les vis dans les agrafes.
6. Répéter les étapes n°4 et n°5 pour les quatre (4) autres trous.
7. Sur certains véhicules, il peut-être nécessaire d'ajuster les butées du capot et/ ou la fermeture du capot pour obtenir un bon dégagement.  
**Important: Ne jamais se servir du protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.**


## Instructions pour l'entretien

Nettoyer le protecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement. Ne pas utiliser de produits chimiques ni de dissolvants. S'assurer périodiquement que les butées sont toujours en place et que le protecteur est toujours bien retenu. Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique. Ne pas tirer sur le protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.





## Illustration n° 1 - Emplacements des butées

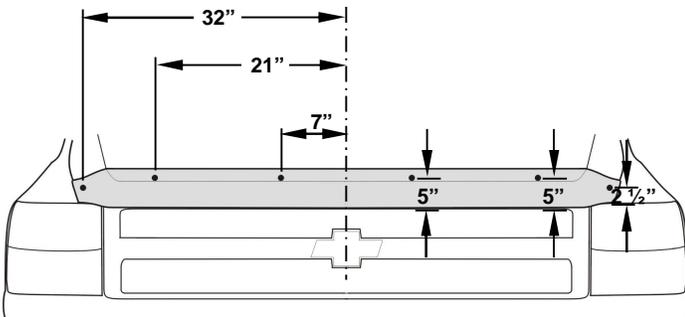

## Illustration n° 2 - Emplacements des agrafes

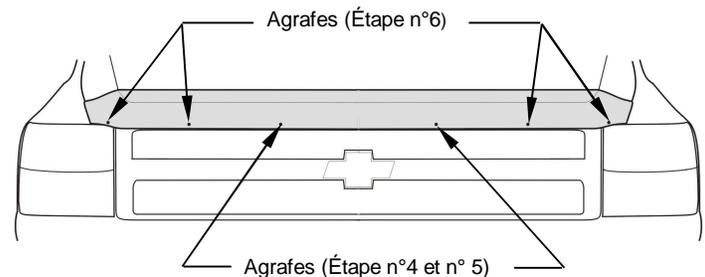

## Illustration n° 3 - Configuration de l'agrafe – N° de brevet : 6.8982.427

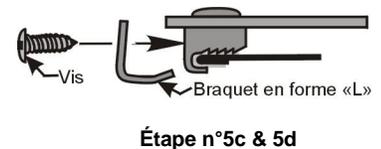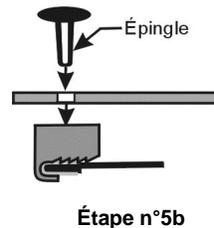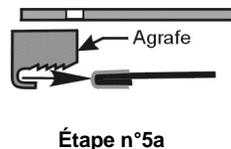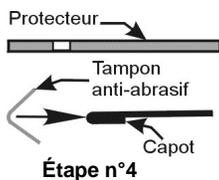

Merci de vous être procuré un protecteur Form fit.  
Conserver cette feuille pour les instructions d'entretien et les renseignements concernant le nécessaire d'installation.

Fabriqué au Canada

Rev2.23SEPT20





# FORM FIT

## Supplemental Gasket Installation

HD 5D07



Chevrolet Silverado 1500 2007-2013

Clean shaded area

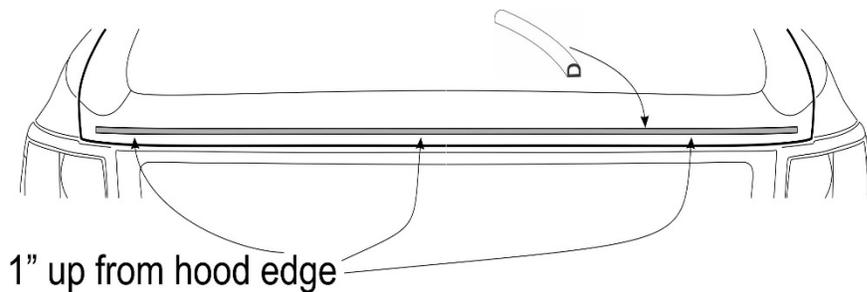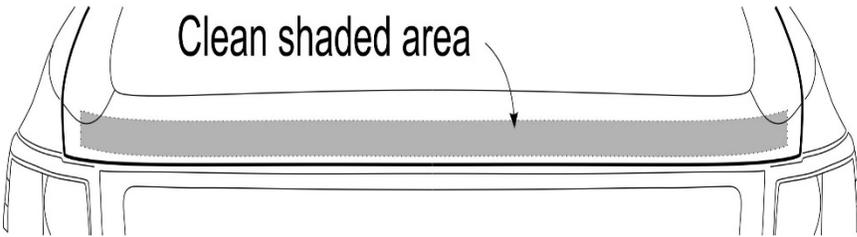

### Joint installation supplémentaire

zone ombragée propre

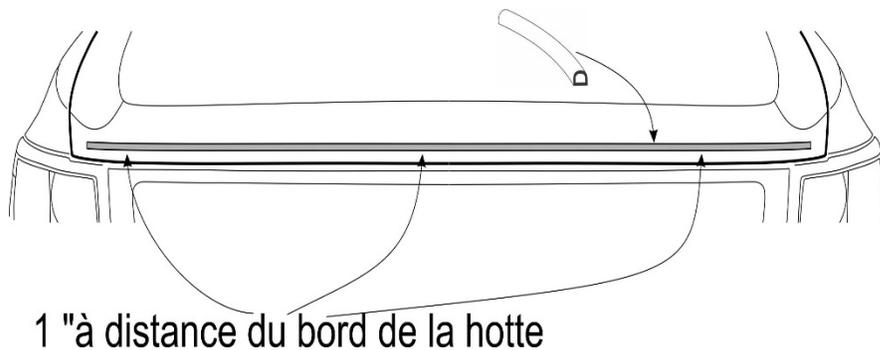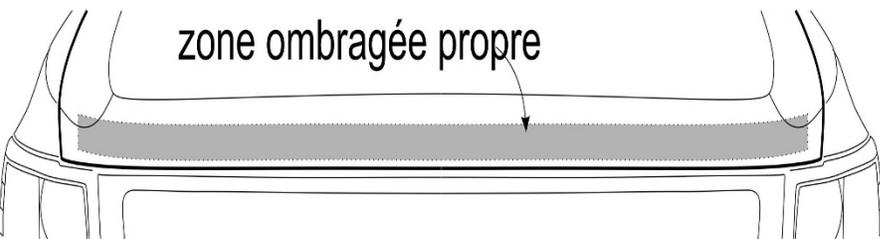

### Hood Protector Already Installed On Vehicle

1. Remove hood protector by loosening the 6 fasteners on the leading edge of the protector and easing the protector off the hood.
2. Clean the areas indicated in the drawing with the alcohol wiping pad and install the gasket supplied. **NOTE:** The gasket is centered horizontally and is installed 1 inch from the hood edge. Apply slight pressure to the gasket after placement to ensure complete bond of the adhesive.
3. Reattach the protector to the hood, ensure the protector is well centered on the hood.

### New Installation

1. Install the supplied gasket **before** proceeding with installation of the hood protector.
2. Clean the areas indicated in the drawing with the alcohol wiping pad and install the gasket supplied. **NOTE:** The gasket is centered horizontally and is installed 1 inch from the hood edge. Apply slight pressure to the gasket after placement to ensure complete bond of the adhesive.
3. Follow instructions supplied with hood protector to complete the installation.

### Protège déjà installé sur véhicule

1. Retirer le capot protecteur en desserrant les 6 festineurs on la fine pointe de la protection et de faciliter le protecteur de la hotte.
2. Nettoyez les zones indiquées dans le dessin avec le tampon d'essuyage d'alcool et installez le joint fourni. **NOTE:** Le joint est centré horizontalement et est installée 1 pouce du bord du capot. Appliquer une légère pression sur le joint d'étanchéité après mise en place pour assurer la liaison complet de l'adhésif.
3. Rattacher le protecteur de le capot, d'assurer la protection est bien centrée sur le capot.

### Nouvelle installation

1. Installez le joint fourni **avant** de procéder à l'installation du dispositif de protection de la hotte..
2. Nettoyez les zones indiquées dans le dessin avec le tampon d'essuyage d'alcool et installez le joint fourni. **NOTE:** Le joint est centré horizontalement et est installée 1 pouce du bord du capot. Appliquer une légère pression sur le joint d'étanchéité après mise en place pour assurer la liaison complet de l'adhésif.
3. Suivez les instructions fournies avec capuchon protecteur pour terminer l'installation.