



Installation Instructions / Instructions d'installation


1

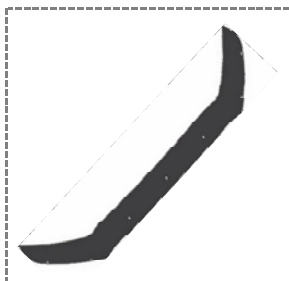


2

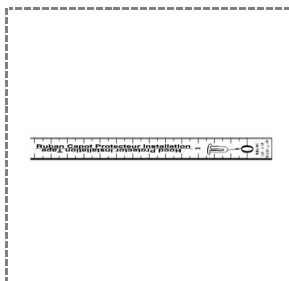


3

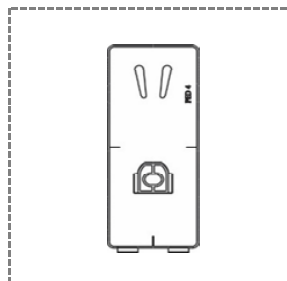


4

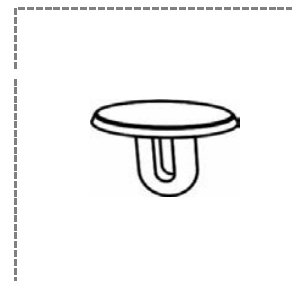


5

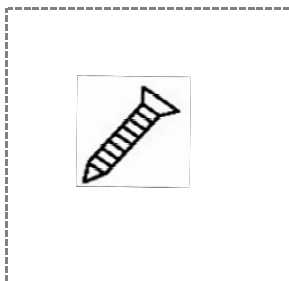


6

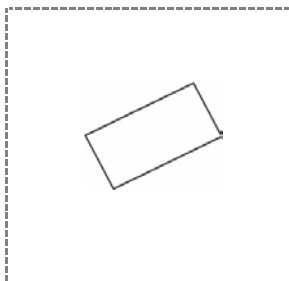


7

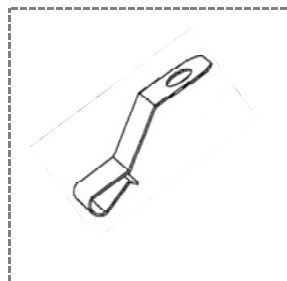


8

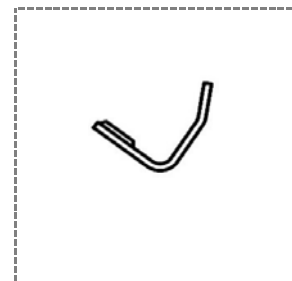


9

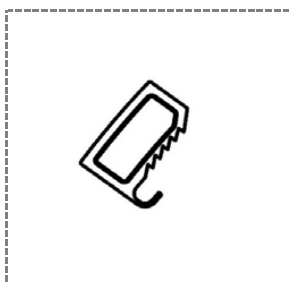


10

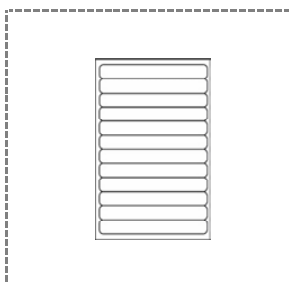


11

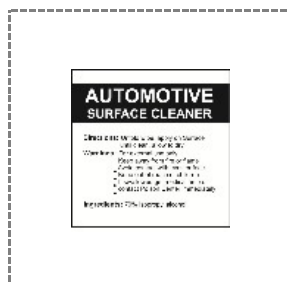


12

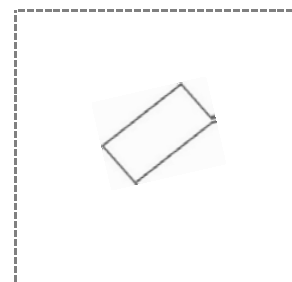

13

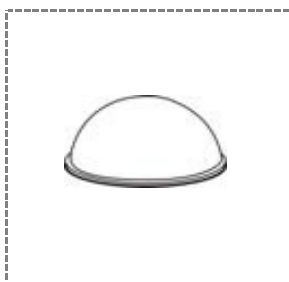


#	Qty.	Description	#	Qty.	Description	#	Qty.	Description
1	1	Hood guard <i>Protège-capot</i>	7	3	metal mounting brackets <i>Les supports de montage métal</i>	13	4	Bumpons
2	1	Installation tape <i>mesure/ruban à mesurer</i>	8	4	Metal "L" brackets <i>Supports en métal "L"</i>			
3	3	Adhesive mounting pedestals <i>Des socles de montage</i>	9	4	Clip bodies <i>Corps de clips</i>			
4	7	Pins <i>Goupille</i>	10	1	Re-useable tape strips <i>Bandes de ruban adhésif réutilisable</i>			
5	7	Screws <i>Vis</i>	11	1	Automotive surface cleaner <i>Nettoyeur de surfaces automobile</i>			
6	4	Large abrasion pads <i>Tampons anti-abrasion grande</i>	12	3	Small abrasion pads <i>Tampons anti-abrasion petit</i>			

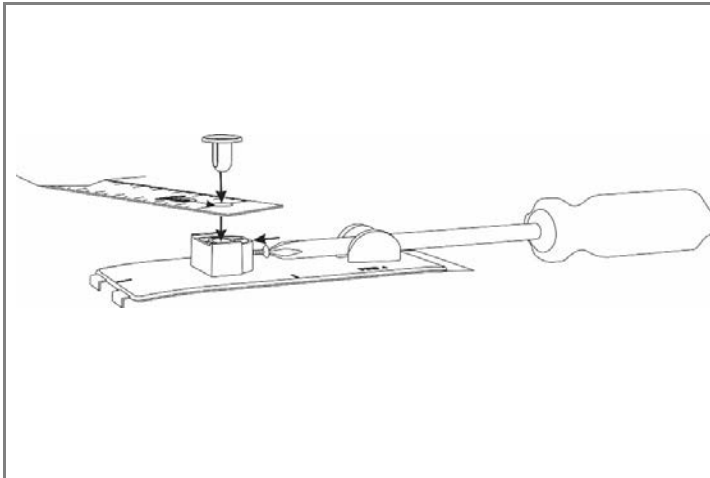

Prepare tape measure 1


NOTE Insert a pin through the hole in the hood protector installation tape measure supplied and into one of the large adhesive pedestals and install a screw into the pedestal

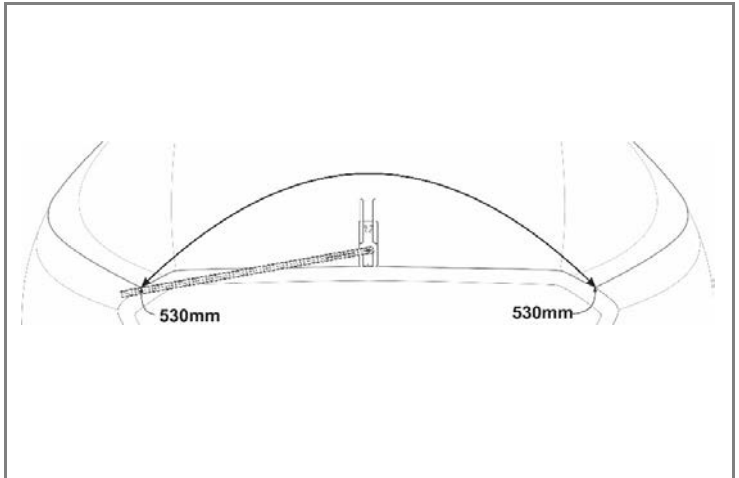

Locate the center pedestal 2

NOTE Use the installation tape measure to confirm the pedestal is centered by measuring to the two front corners of the hood. Move the pedestal left or right until it is perfectly centered. The measurement provided is an approximation and is provided as a starting position.


 **Precise positioning of the center pedestal is critical to ensuring proper positioning of the remaining hardware and the hood protector.**

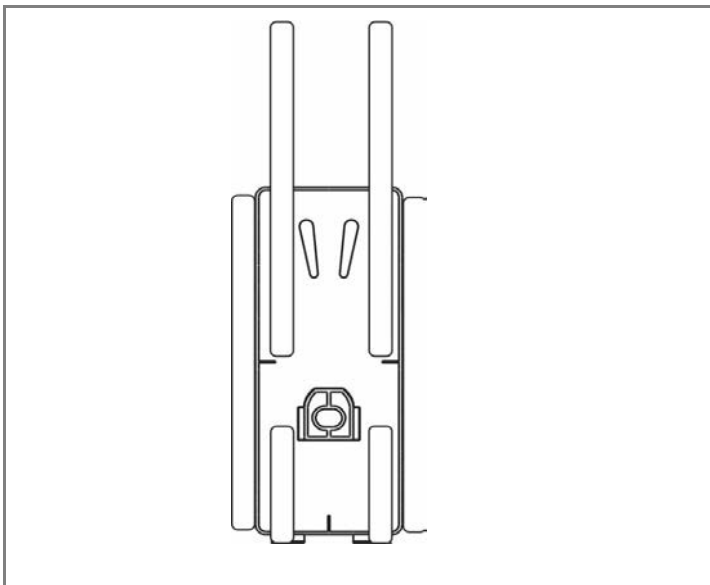

Outline center pedestal 3

NOTE Once the location of the center pedestal has been established, outline its position with the supplied tape strips or masking tape.


 Proper marking and prepping of all pedestal locations is critical. Accurately installing them in the exact position is very important. Once attached, the pedestals are very difficult to remove - place them correctly the first time!

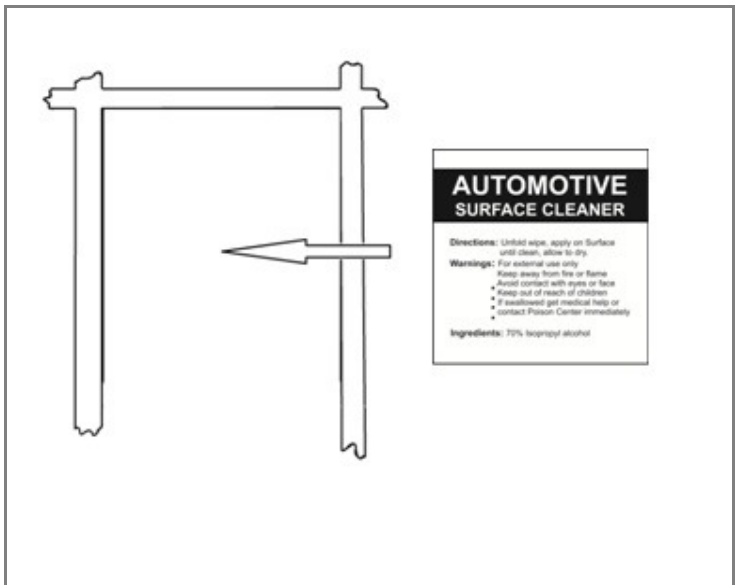

Clean the surface 4

NOTE Remove the pedestal and thoroughly clean the outlined area with the surface cleaner. Wipe dry with a clean cloth or paper towel. This will insure all wax, finger prints and oils are removed from the hood surface in the bonding area.

 **Important! Proper preparation of the hood surface will ensure maximum adhesive bond.**

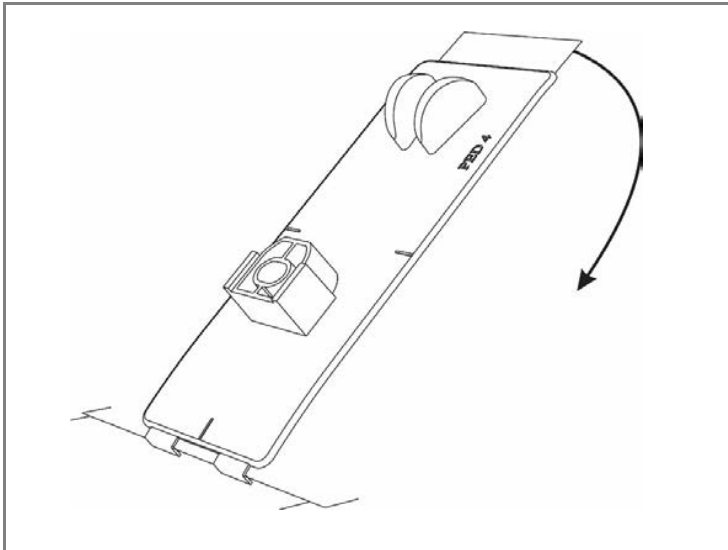

Permanently attach pedestal


5

NOTE

Remove the red backing from the adhesive and install on the hood surface. Tip: Hook the fingers on the pedestal over the hood edge and rotate the unit into position. After installation, remove the tape strips and “wet out” the pedestal base by applying pressure with your thumb around the surface of the pedestals.



Important: “wetting out” of the pedestal will ensure maximum adhesive bond.

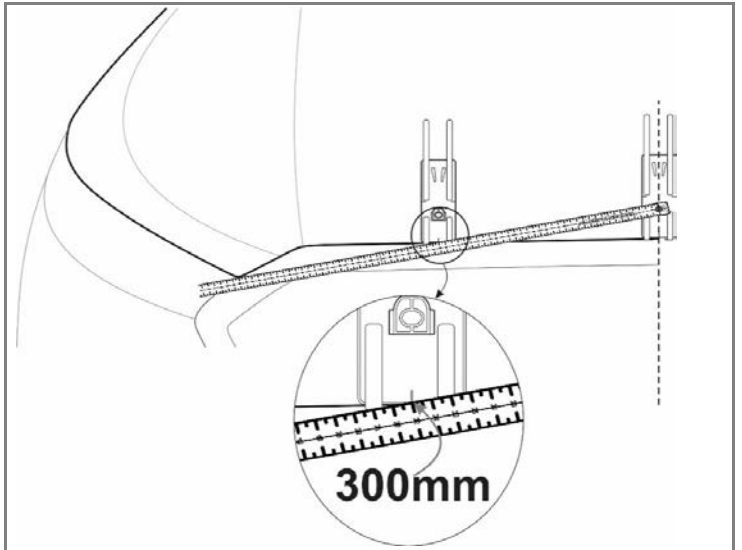


Temporarily fit remaining pedestals

6

NOTE

Dry fit the pedestals using tape strips supplied or masking tape to temporarily hold them in position. The positions of the pedestals are shown in the illustrations. Use the center line on the leading edge of the pedestals for accurate measuring. See illustration.

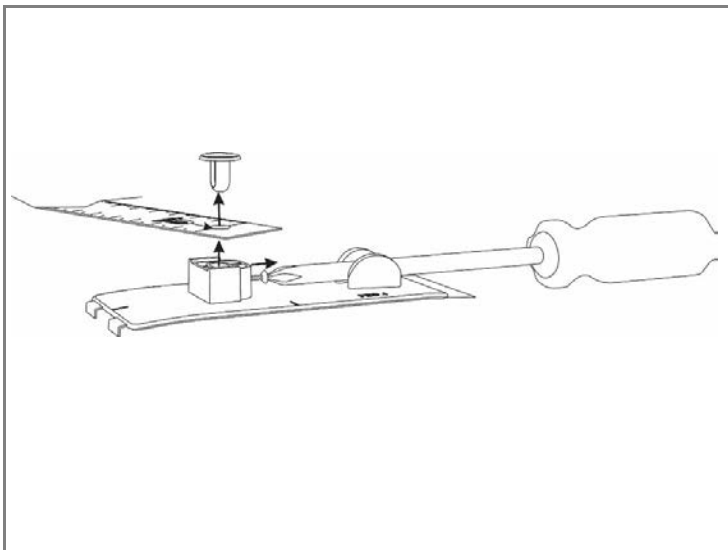


Remove installation tape measure

7

NOTE

Remove the hood protector installation tape measure by loosening the screw and removing the pin.

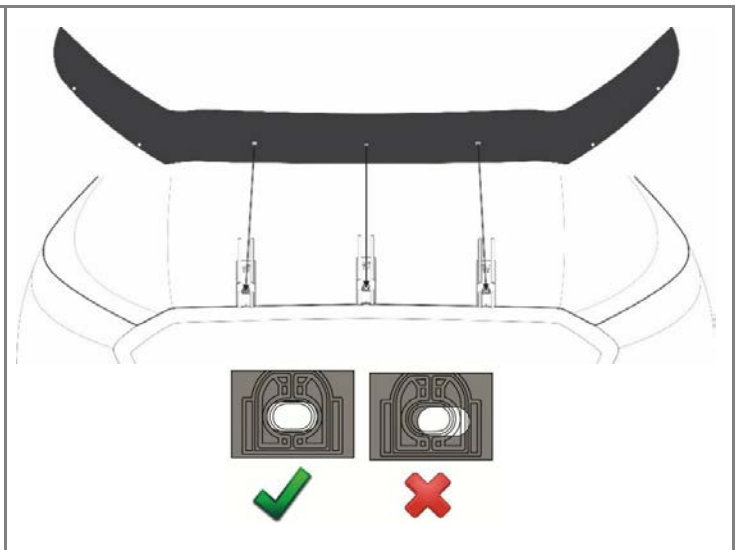


Test fit hood protector

8

NOTE

- Place the hood protector on the pedestals to confirm proper positioning.
- Ensure the holes in the protector align with those in the pedestals.
- If necessary, reposition the pedestals so all attachment positions are correct and the protector is well centered.

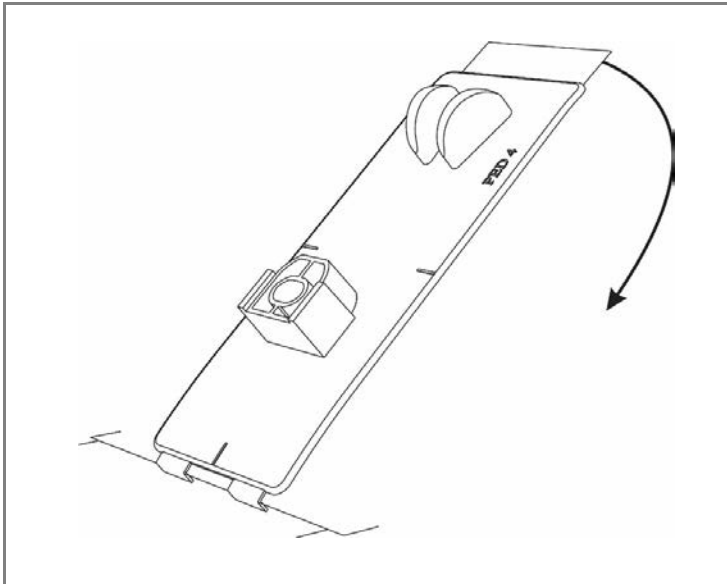

Attach remaining pedestals


9

NOTE

Once locations for the remaining pedestals have been established, repeat steps 3, 4 and 5 for those pedestals.



Place all pedestals carefully, once they are stuck down they are very difficult to remove.

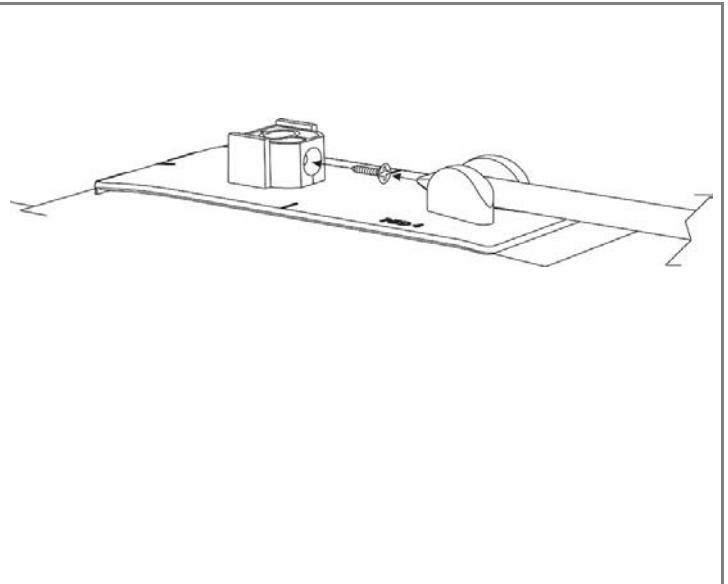


Start screws

10

NOTE

Start a screw into each pedestal a few turns. The tip of the screw must not protrude into the hole where the attachment pin will install later.

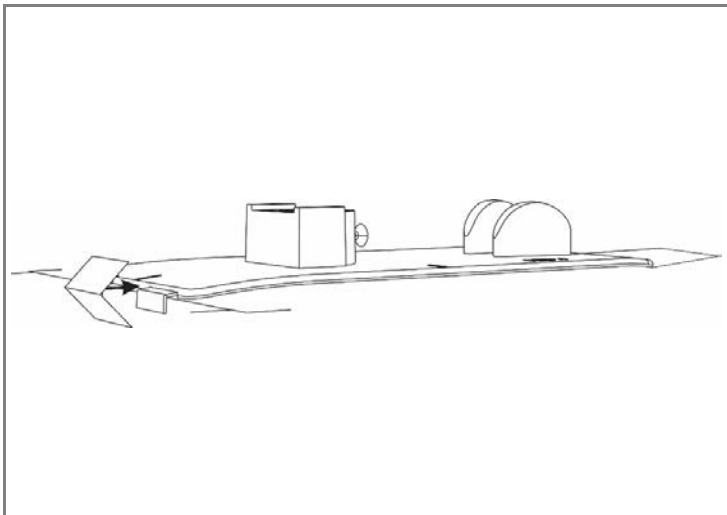


Install anti-abrasion film

11

NOTE

Peel and fold the anti-abrasion film pads in half over the hood edge between the fingers on each of the mounting pedestals.

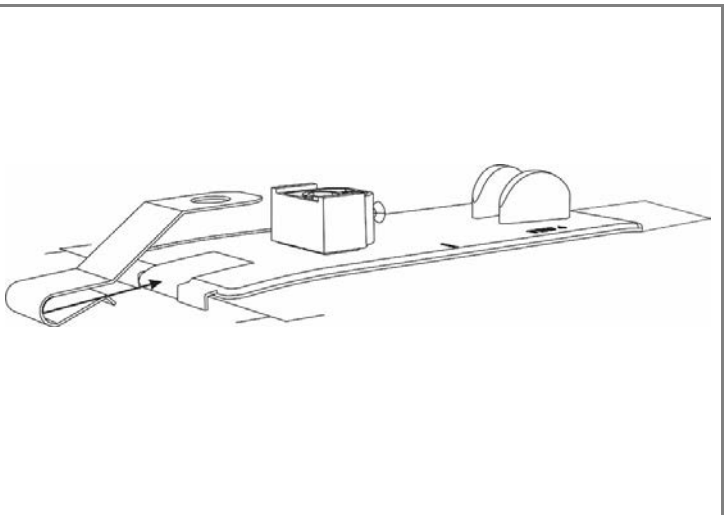


Install metal brackets


12

NOTE


Push metal mounting brackets over the hood edge aligned with the anti-abrasion pads. Ensure the bracket is fully seated over the hood edge and the hole in the bracket is aligned with the hole in the pedestal.

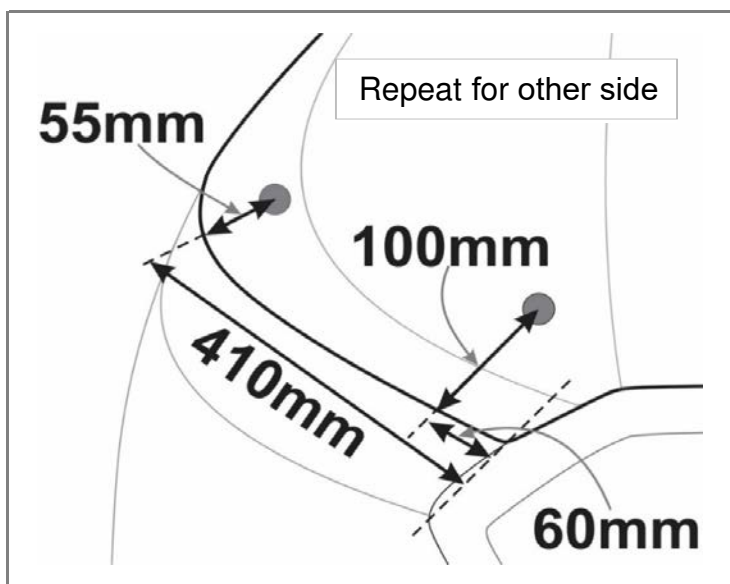


	Install Bumpons	13
NOTE	Install the (4) Bumpons as shown.	
	Attention: Bumpons must be installed on the hood, not on the deflector. If the bumpons are installed on the deflector, they may wear through the paint.	

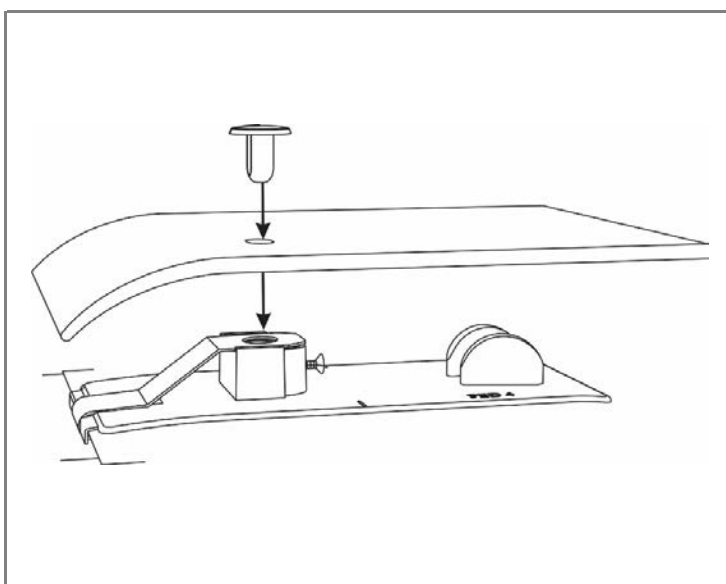


	Position protector, install pins	14
NOTE	Place the protector on the pedestals and starting at the center position, install a pin through the protector and into the pedestal.	

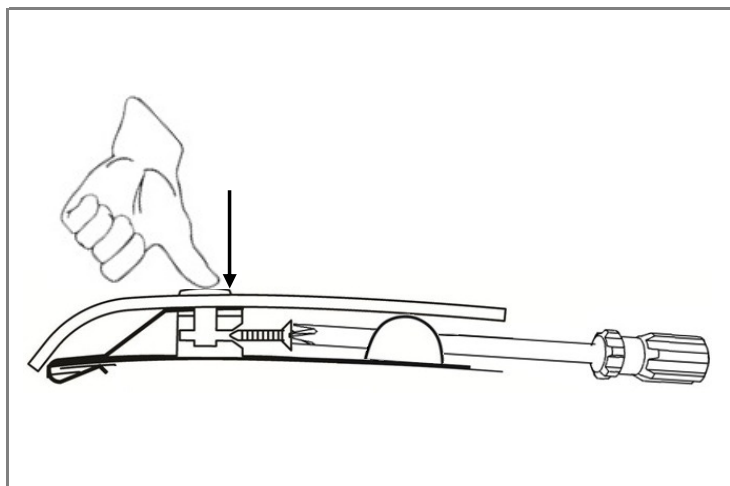

	Partially tighten the screws	15
NOTE	Maintain slight pressure on the pin to ensure proper seating of the components, while simultaneously tightening the screw a few turns. Repeat for remaining pedestal locations.	
	Note: Only tighten screws a few turns so the pins are held in place but there is still some movement of the protector as this assists in final alignment of all attachment positions.	

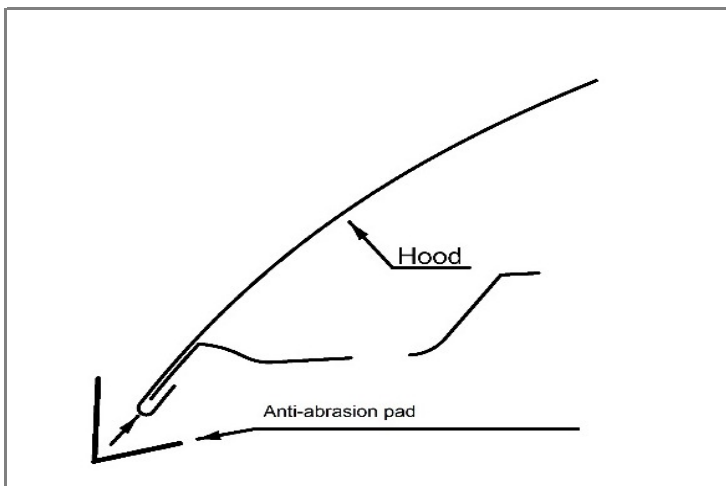


	Attach abrasion pads	16
NOTE	Peel and fold the (4) abrasion pads in half over the hood edge aligned with the outer holes of the protector in the area above the headlights.	

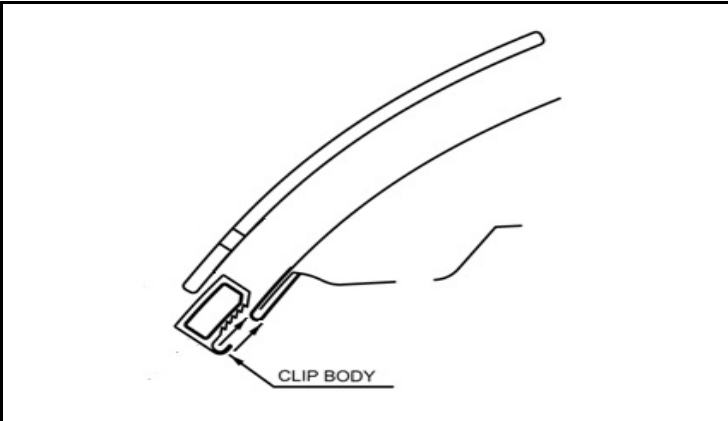


Attach outer clips Step 1		17
----------------------------------	--	-----------

NOTE	Place one clip body over an abrasion pad on the edge of the hood.

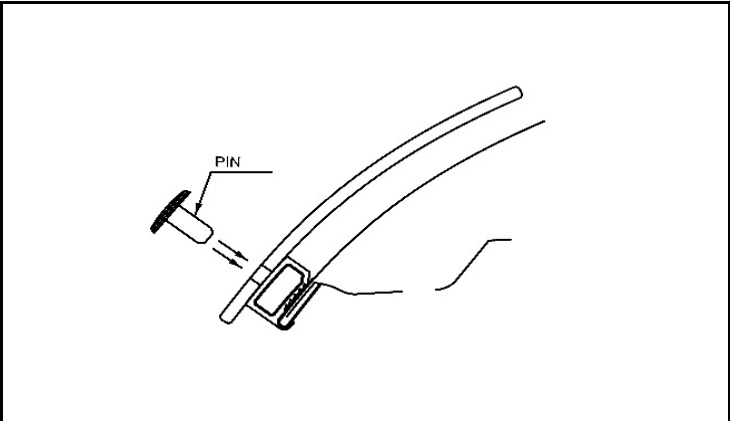


Attach outer clips Step 2		18
----------------------------------	--	-----------

NOTE	Insert a pin through the protector into the clip body.

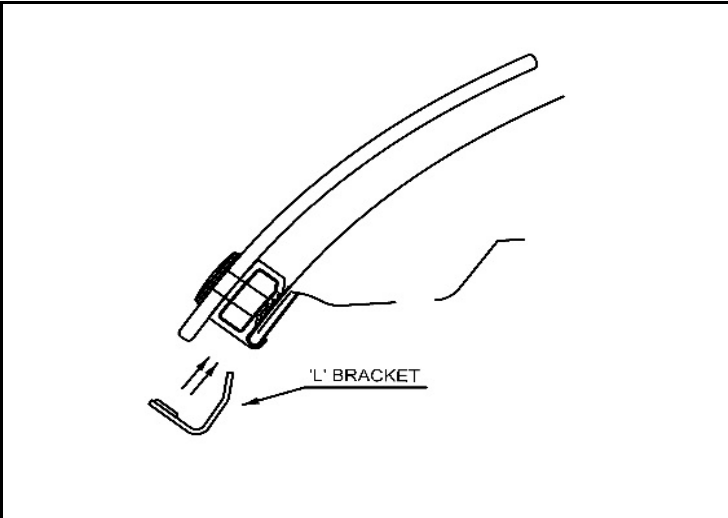

Attach outer clips Step 3		19
----------------------------------	--	-----------


NOTE	Place an "L" bracket over the hood edge and against the clip body.

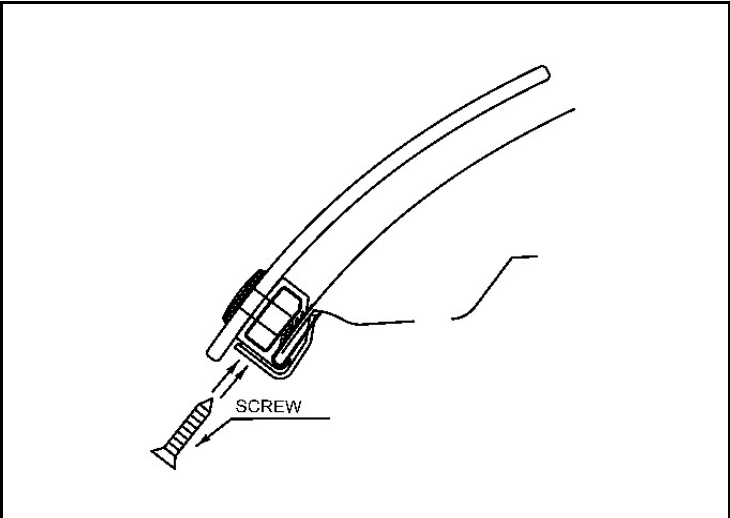


Attach outer clips Step 4		20
----------------------------------	--	-----------

NOTE	Insert a screw through an 'L' bracket and into the clip body.



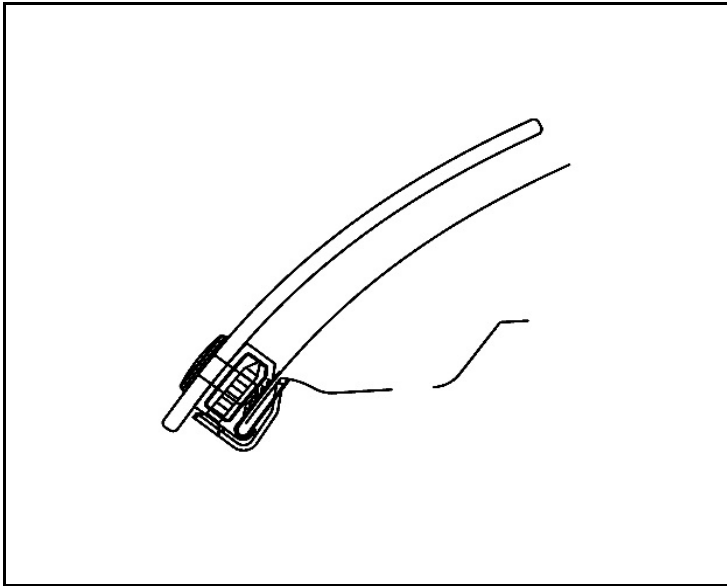

Attach outer clips Step 5		21
NOTE	Make sure all the components are well seated together and the hood protector is centered on the hood and then tighten the screw into the clip body.	
	Repeat steps 17-21 on the three remaining clip locations.	




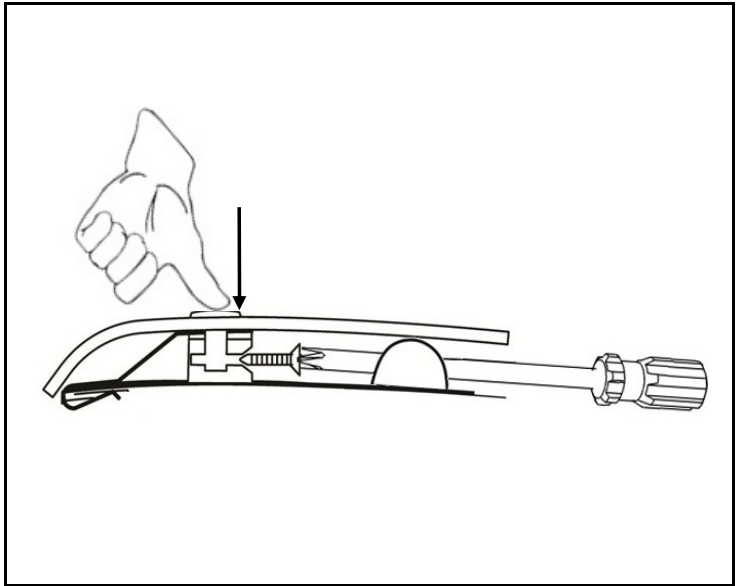



Finish tightening the screws on pedestals		22
NOTE	Confirm protector is centered on hood. Starting at the center location tighten all the screws that were loosely installed in step 15.	
	NOTE: To allow adhesive to cure do not wash your vehicle for 24 hrs.	

Thank you for purchasing a **FORMFIL** hood protector.


Please retain this sheet for care instructions and kit information.

If you have any questions regarding our product, please contact us via email at customer@focusauto.com or visit our website at www.formfithoodprotectors.com.

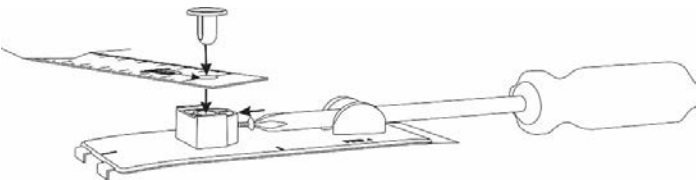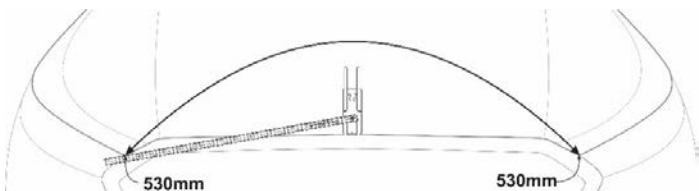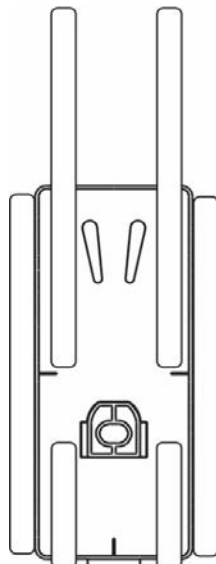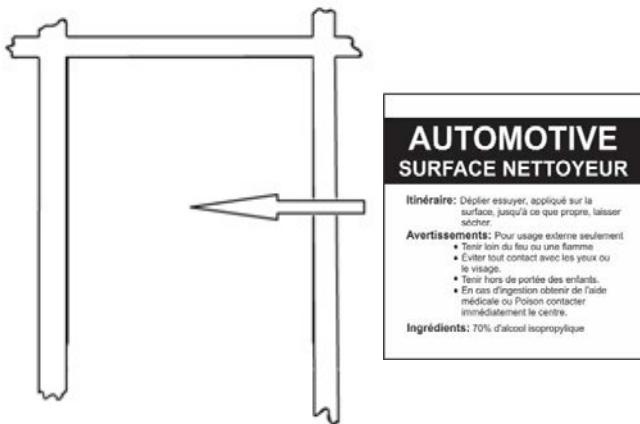
				
 Préparer ruban à mesurer		Localisez le centre socle		
NOTE	Insérez une goupille à travers le trou dans le ruban à mesurer d'installation capot de protection fourni et dans l'un des grands socles adhésifs et installer une vis dans le socle.		NOTE	Utiliser le ruban à mesurer d'installation pour confirmer le socle est centré par la mesure aux deux coins avant de la hotte. Déplacez le socle gauche ou la droite jusqu'à ce qu'il soit parfaitement centré et la mesure à chaque coin est le même.
	 Le positionnement correct de la socle centrale est essentielle pour assurer un positionnement correct du matériel restant et le capot de protection.			
				
Tracer socle centre		Nettoyer la surface		
NOTE	Une fois l'emplacement de la socle centrale a été établi, exposer sa position avec les bandes de ruban fournis ou du ruban adhésif.		NOTE	Retirez le socle et nettoyez soigneusement la zone délimitée avec le nettoyant de surface. Essuyer avec un chiffon propre ou une serviette en papier. Ceci assurera toute la cire, des impressions et des huiles doigts sont retirés de la surface du capot dans la zone de collage.
	 Marquage approprié et la préparation de tous les emplacements de socle est critique. De les installer avec précision dans la position exacte est très important. Une fois fixé, les socles sont très difficiles à éliminer - les placer correctement la première fois!			 Important! Une bonne préparation de la surface du capot assurera une adhérence maximale adhésif.

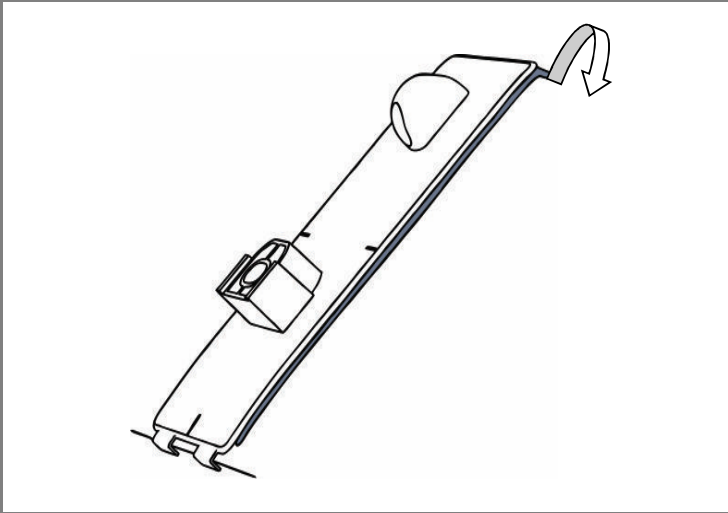


	Fixer de manière permanente le socle	5
NOTE	Retirer le support rouge de l'adhésif et l'installer sur la surface du capot. Astuce: accrocher les doigts sur le piédestal sur le bord du capot et faites tourner l'appareil en position. Après l'installation, enlever les bandes de ruban et de "mouiller" la base du piédestal en appliquant une pression avec le pouce autour de la surface des piédestaux.	
	 Important: "un mouillage" du piédestal assurera une adhérence maximale adhésif.	

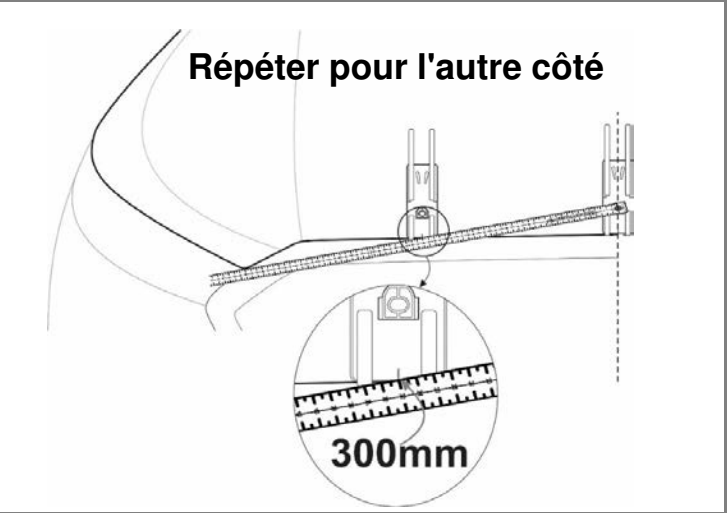


	Répéter pour l'autre côté	
	Ajuster temporairement les autres socles	6
NOTE	Séchez les socles en utilisant des bandes adhésives fournies ou un ruban adhésif pour les maintenir temporairement en place. Les positions des socles sont indiquées dans les illustrations. Utilisez la ligne médiane sur le bord avant des piédestaux pour une mesure précise. Voir illustration.	
		

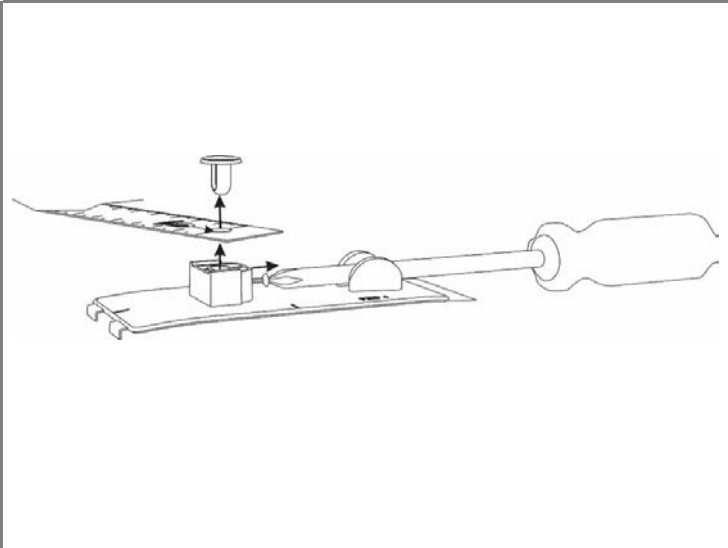

	Retirer l'installation ruban à mesurer	7
NOTE	Retirer le ruban à mesurer d'installation capot de protection en desserrant la vis et enlever la goupille.	

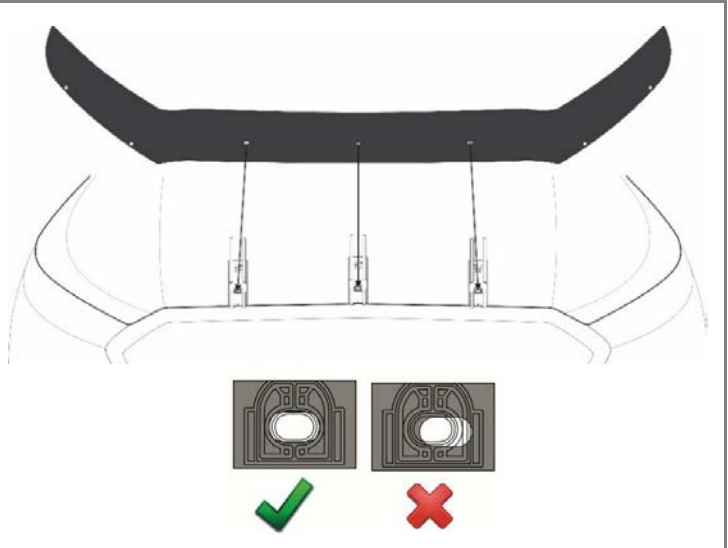

	Protecteur de capot de test	8
NOTE	- Placez le protecteur de capot sur les socles pour confirmer le positionnement correct. - Assurez-vous que les trous dans le protecteur sont alignés avec ceux des socles. - Si nécessaire, repositionnez les socles pour que toutes les positions de fixation soient correctes et que le protecteur soit bien centré.	

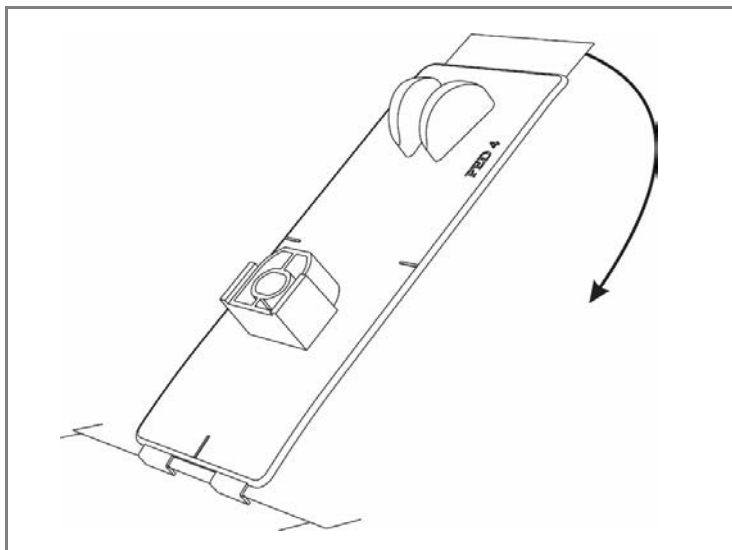

Fixer les piédestaux restants


9

NOTE

Une fois que les emplacements pour les piédestaux restants ont été établis, répétez les étapes 3, 4 et 5 pour ces piédestaux.



Placez tous les socles soigneusement comme une fois qu'ils sont collés vers le bas, ils sont très difficiles à enlever.

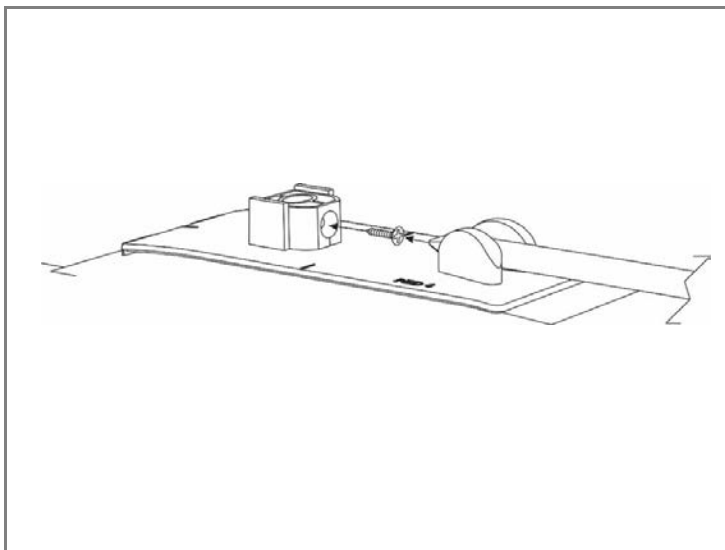


Démarrer les vis

10

NOTE

Commencez une vis dans chaque piédestal quelques tours. La pointe de la vis ne doit pas dépasser dans le trou où la broche de fixation sera installé plus tard.

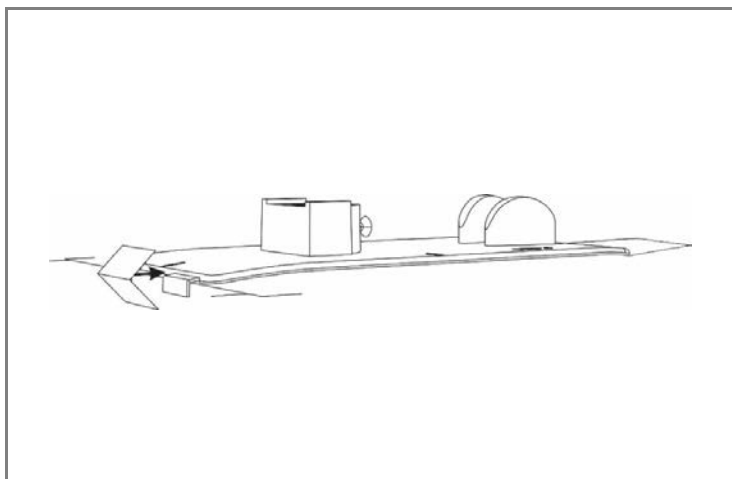


Installer un film anti-abrasion

11

NOTE

Pelez et pliez les coussins de film anti-abrasion en deux sur le bord du capot entre les doigts sur chacun des piédestaux de montage.

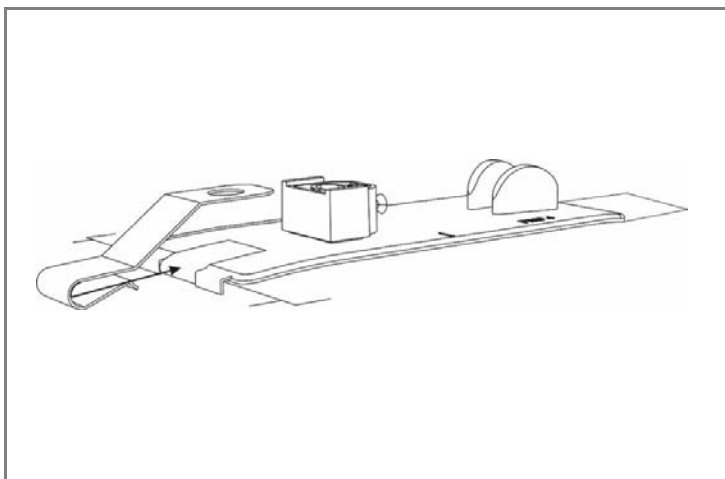



Installer des supports métalliques


12


NOTE


Poussez les supports de montage métalliques sur le bord du capot alignés avec les coussinets anti-abrasion. Assurez-vous que le support est bien en place sur le bord du capot et que le trou dans le support est aligné avec le trou dans le piédestal.

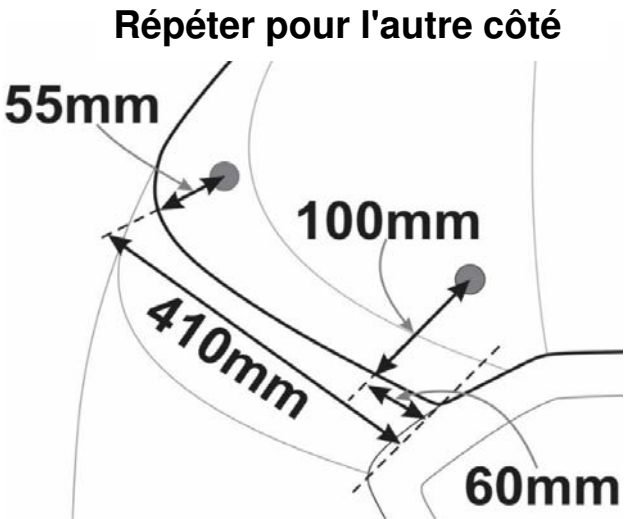		
	Installez bumpers	13
NOTE	1. Placez et maintenez le ruban adhésif d'installation sur le bord extérieur de la hotte, à la dimension indiquée sur l'illustration. 2. Installez le Bumpon comme illustré, à la cote de l'illustration. Répétez pour l'autre côté.	
	Si elles sont installées sur le protecteur de capot, ils peuvent porter à travers la peinture sur le capot !!	

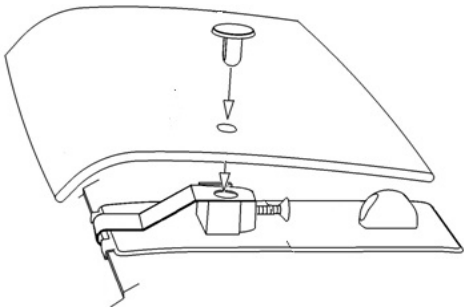		
	Positionner le protecteur, installer les goupilles	14
NOTE	Placez le protecteur sur les piédestaux et en commençant à la position centrale, installez une goupille à travers le protecteur et dans le piédestal.	

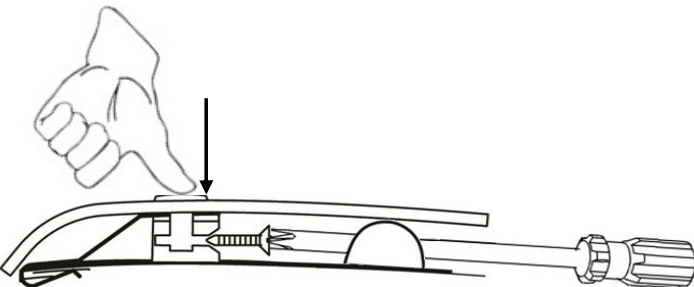		
	Serrer partiellement les vis	15
NOTE	Pousser supports métalliques de fixation sur le bord de la hotte alignée avec les plots anti-abrasion. Vérifiez que le support est entièrement assis sur le bord de la hotte et le trou du support est aligné avec le trou dans le socle.	
	REMARQUE: Serrer les vis seulement quelques tours afin que les broches soient maintenues en place, mais il ya encore un certain mouvement du protecteur car cela aide à l'alignement final de toutes les positions d'attache.	

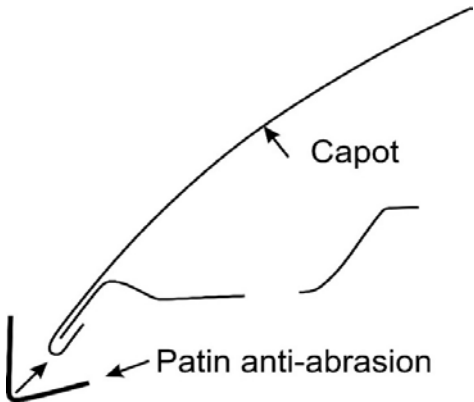		
	Fixer les patins d'abrasion	16
NOTE	Épluchez et pliez les (4) coussinets d'abrasion en deux sur le bord du capot aligné avec les trous extérieurs du protecteur dans la zone au-dessus des phares.	

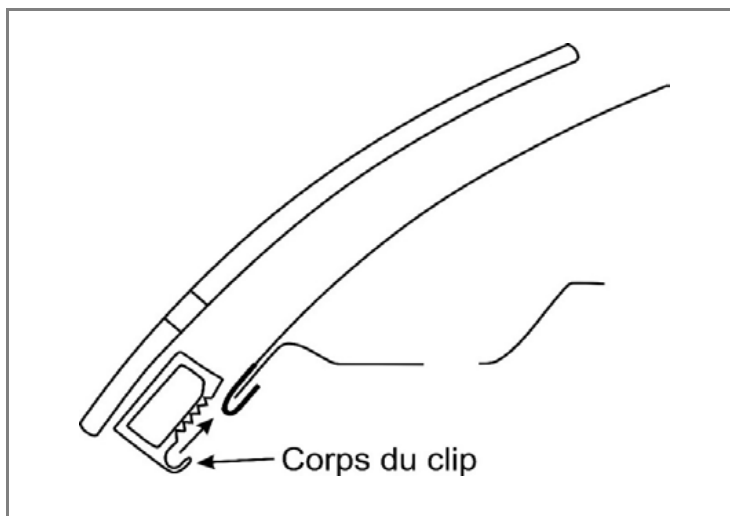


Fixer les clips extérieurs Étape 1

17

NOTE

Placez un corps clip sur un tampon d'abrasion sur le bord de la hotte.

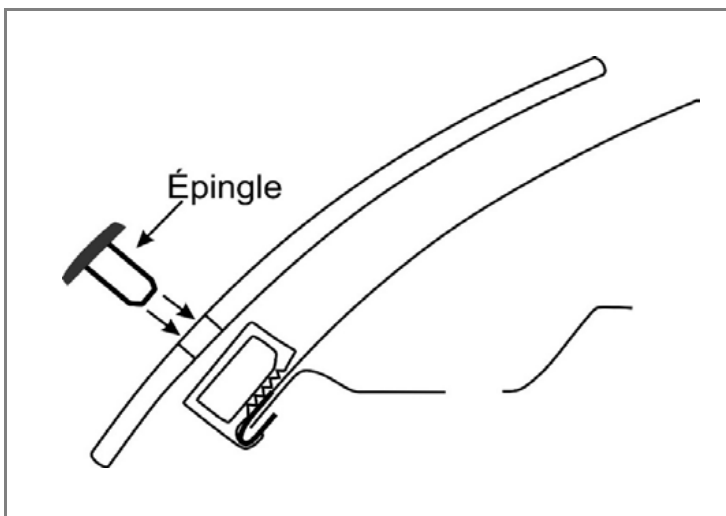


Fixer les clips extérieurs Étape 2

18

NOTE

Insérez une goupille à travers le protecteur dans le corps du clip.

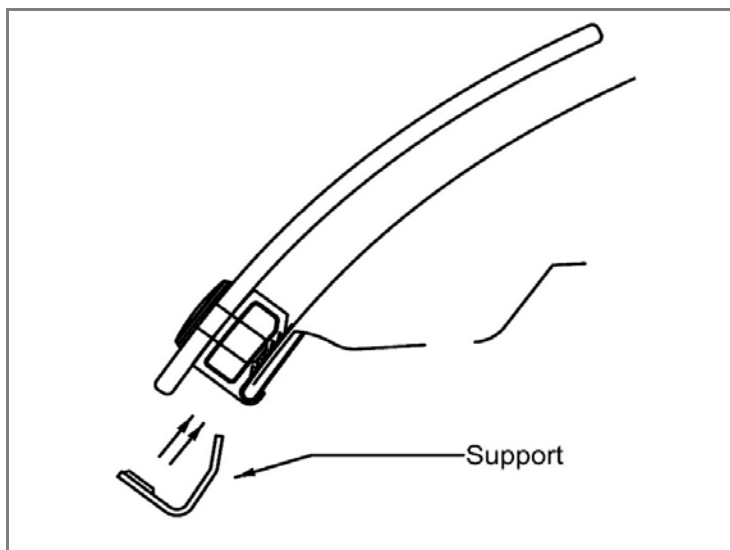


Fixer les clips extérieurs Étape 3

19

NOTE

Placez un support en "L" sur le bord du capot et contre le corps du clip.


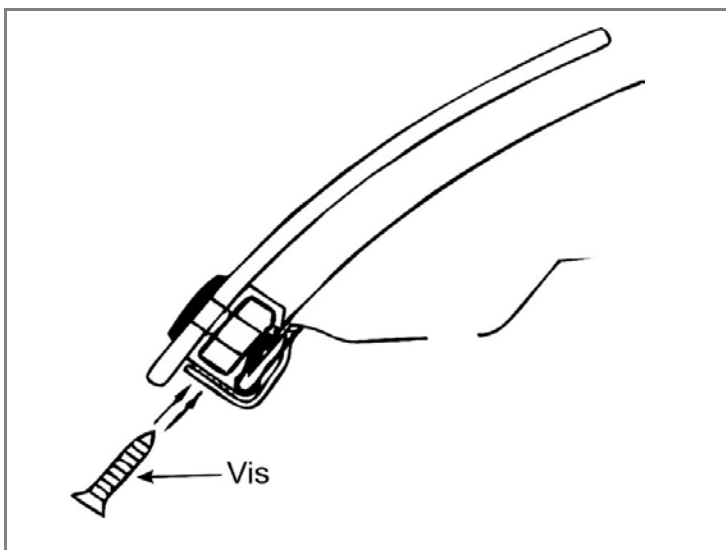


Fixer les clips extérieurs Étape 4

20

NOTE

Insérez une vis dans un support «L» et dans le corps du clip.

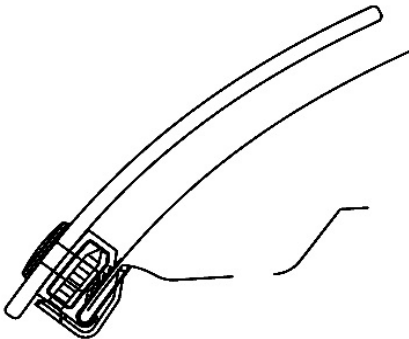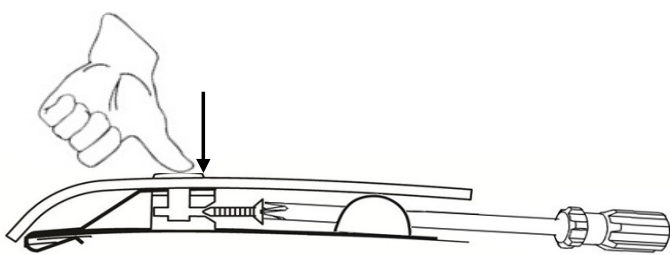			
 Fixer les clips extérieurs Étape 5		 Terminer le serrage des vis sur les socles	
NOTE Assurez-vous que tous les composants sont bien assis ensemble et que le capot est centré sur le capot, puis serrez la vis dans le corps du clip.		NOTE Confirmer que le protecteur est centré sur le capot. À partir de l'emplacement central, serrer toutes les vis qui ont été lâchement installées à l'étape 15.	
 **Répétez les étapes 17-21 sur les trois emplacements restants.**		 REMARQUE: Pour permettre à l'adhésif de durcir, ne lavez pas votre véhicule pendant 24 heures. Veuillez en informer le client.	

Merci d'avoir acheté une protection de capot **FORMFIT**.

Veuillez conserver cette notice pour les instructions d'entretien et les informations sur le kit.

Pour toute question concernant notre produit, veuillez nous contacter par e-mail à customer@focusauto.com ou consulter notre site web à l'adresse www.formfithoodprotectors.com.