



1

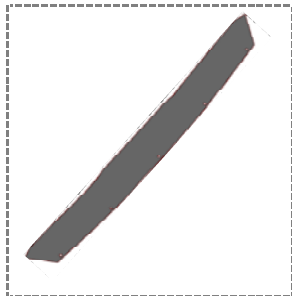


2

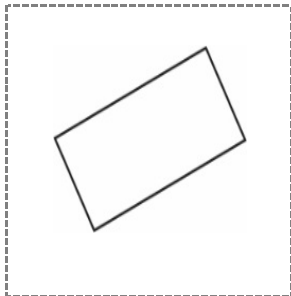


3




4

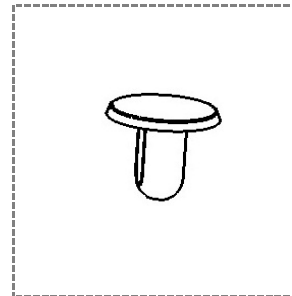


5

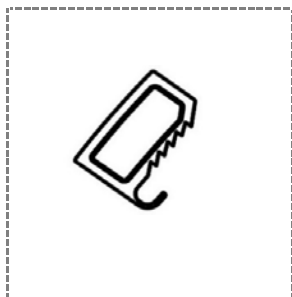


6

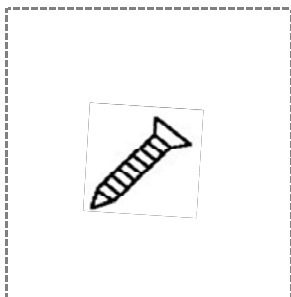


7

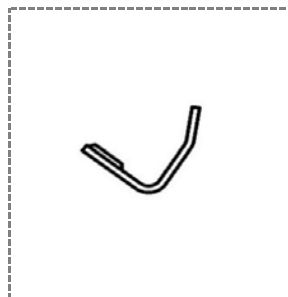


#	Qty.	Description
1	1	Hood protector <i>Protège-capot</i>
2	5	Anti-abrasion film pads <i>Tampons anti-abrasion</i>
3	5	Bumpons
4	5	Pins <i>Épingle</i>
5	5	Screws <i>Vis</i>
6	5	Clip Bodies <i>Corps du clip</i>
7	5	Metal "L" brackets <i>Supports en métal "L"</i>

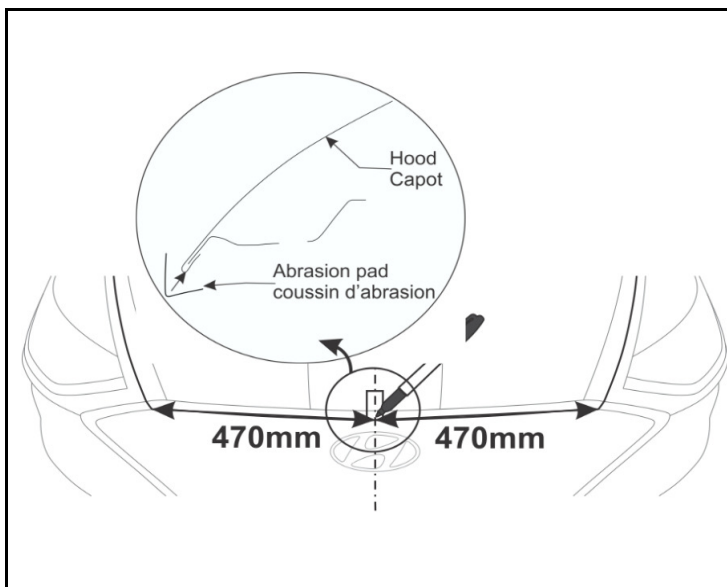


	Mark hood center/ Marquer le centre du capot	1
NOTE	Use measurements to estimate centre of the hood and wrap an anti-abrasion film pad over the hood edge. Confirm measurements are equal from side to side and put a mark at the centre point of the anti-abrasion pad. <i>Utiliser des mesures pour estimer le centre de la capot et Enroulez un film protecteur anti-abrasion sur le bord de la cagoule. Vérifiez que les mesures sont égales d'un côté à l'autre et mettez une coche sur le patin antiabrasion où se trouve le centre.</i>	

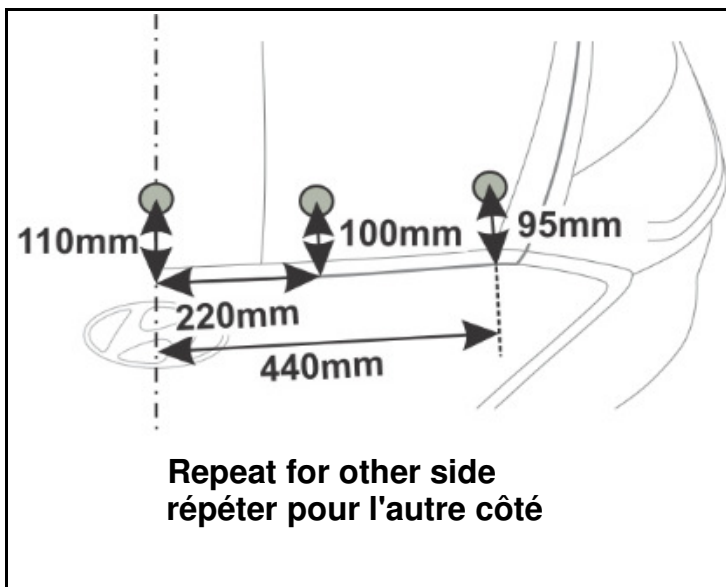


	Place bumpers/ Installer bumpers	2
NOTE	Using the dimensions in the illustration, peel the protective backing from the bumpers and place them in position on the hood. <i>En utilisant les dimensions indiquées dans l'illustration, retirez le support de protection des bumpers et placez-les sur le capot.</i> Bumpers must be installed on hood. If they are installed on the hood protector they may wear through the paint on the hood. Les bumpers doivent être installées sur la hotte. S'ils sont installés sur le protège-capot, ils risquent de s'user à travers la peinture du capot.	

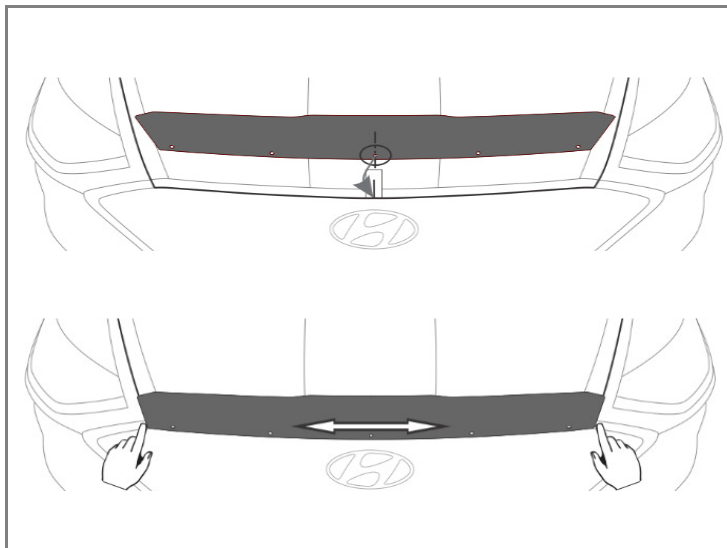

	Test fit hood protector / Tester placement du protecteur	3
NOTE	Align the centre hole with the centre mark on the anti-abrasion pad. Make sure overhang at the corner are equal and the protector is well centered. <i>Alignez le trou central avec le repère central du tampon anti-abrasion. Assurez-vous que le débord au coin est égal et que le protecteur est bien centré.</i>	

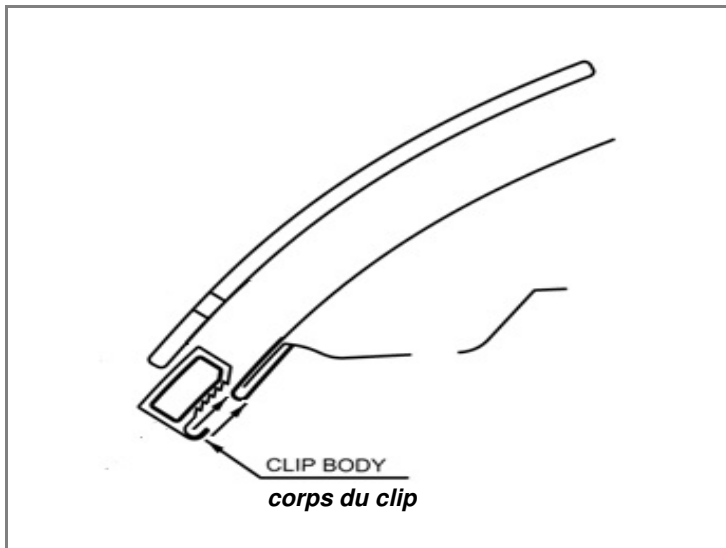

	Attach mounting clips, Step 1 / curiser les assemblages de clips Étape 1	4
NOTE	At the centre, place a clip body over the anti-abrasion film pad on the edge of the hood. <i>Placez un corps du clip sur un tampon anti-abrasion sur le bord de la capot.</i>	

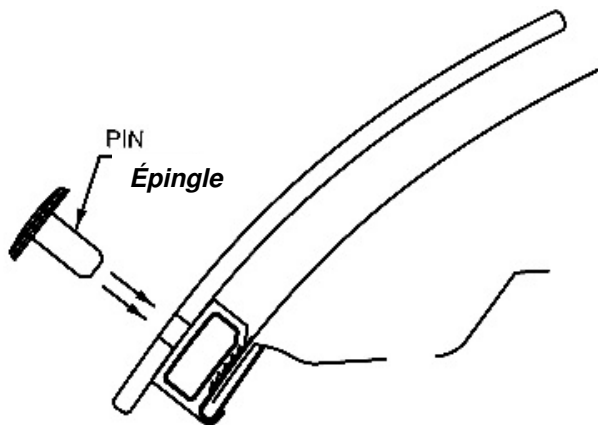


Attach mounting clips, Step 2
Sécuriser les assemblages de clips Étape 2

5

NOTE

Insert a pin through the protector into the clip body.

Insérer une épingle à travers le protecteur dans le corps du clip.

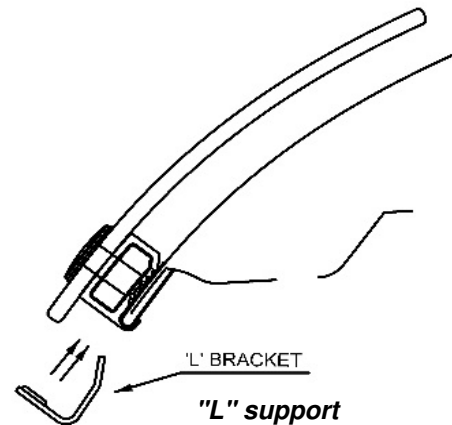


Attach mounting clips, Step 3
Sécuriser les assemblages de clips Étape 3

6

NOTE

Place an "L" bracket over the hood edge and against the clip body.'

Placez un support en "L" sur le bord du capot et contre le corps du clip.

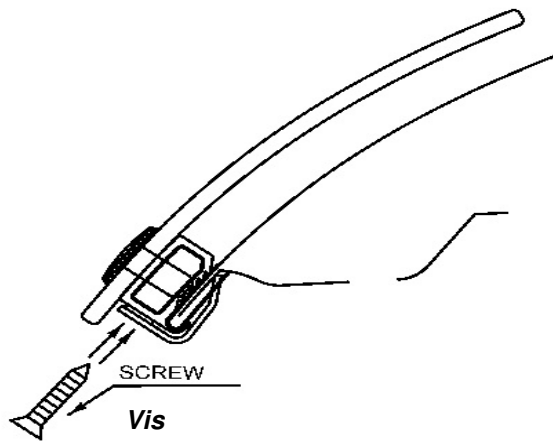


Attach mounting clips, Step 4
Sécuriser les assemblages de clips Étape 4

7

NOTE

Insert a screw into the clip body. Maintain slight pressure on the pin to ensure proper seating of the components, while simultaneously tightening the screw.

Insérez une vis dans le corps du clip. Maintenez une légère pression sur la goupille pour assurer un bon maintien des composants tout en serrant la vis.

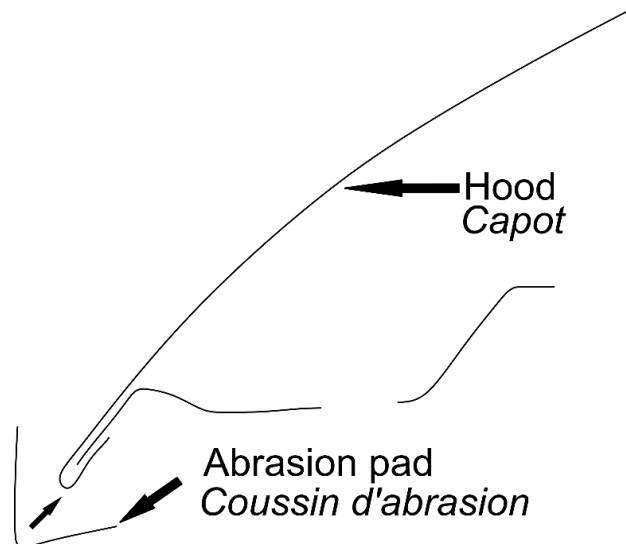


Install remaining Abrasion pads
Installez des plaquettes d'abrasion renommées

8

NOTE

Under the remaining holes in the deflector, peel and fold an abrasion pad over the edge of the hood.

Sous les trous restants dans le déflecteur, pelez et pliez un tampon anti-abrasion sur le bord de la cagoule.

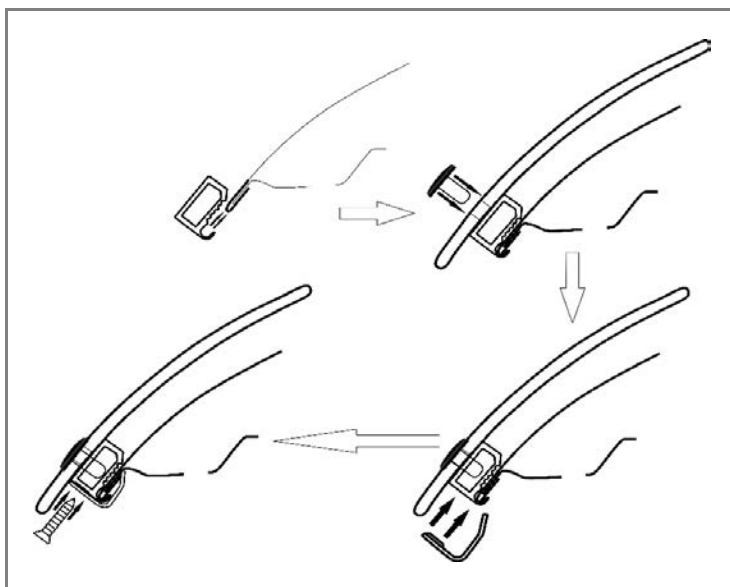

Complete Installation/Installation complète

9

Repeat steps 4-7 for the remaining clip locations.

Répétez les étapes 4 à 7 pour les emplacements de clip restants.

NOTE