

INSTALLATION

- Ensure the vehicle is clean and completely dry before installation. Ensure all traces of wax, grease, silicone and any other contaminants are removed from vehicle surface where the accessory is to be installed. • Use of the correct screwdriver will facilitate a trouble free installation. Do not attempt to use #1 or smaller Phillips screwdriver or any type of powered screwdriver.

**CARE**

Hand clean the protector using a mild soap and water solution or plastic cleaner only. Avoid automatic car-wash equipment where a brush and/or soft cloth come in contact with the hood protector. Touch-less style automatic car-wash equipment is less likely to harm the hood protector.

SERVICE

Periodically check to confirm the protector is securely attached to the hood.

WARNINGS

Do not pull / push on the protector when opening / closing the hood.

Tools required:

#2 Phillips Screwdriver with LONG SHANK
Clean Cloth
Tape measure
Masking tape
Marker pen

**INSTALLATION**

- Assurez-vous que le véhicule est propre et bien sèche avant l'installation. • Assurez-vous que toutes les traces de cire, de graisse, de silicone et tout autre contaminant sont retirés de la surface du véhicule où l'accessoire doit être installé. • L'utilisation du tournevis correct faciliter une installation sans problème. Ne pas tenter d'utiliser un tournevis # 1 ou petites Phillips ou tout autre type de tournevis électrique.

**SOINS**

Nettoyez le protecteur à la main à l'aide d'une solution d'eau et de savon doux ou d'un nettoyant pour plastique uniquement. Évitez les équipements de lavage automatique de voiture où une brosse et/ou un chiffon doux entrent en contact avec le protecteur de capot. L'équipement de lavage de voiture automatique sans contact est moins susceptible d'endommager le protecteur de capot.

SERVICE



Périodiquement vérifier pour confirmer le protecteur soit solidement fixé à la hotte.

AVERTISSEMENTS


Ne pas tirer/pousser sur le protecteur lors de l'ouverture / fermeture de la capote.

Outils nécessaires:


Tournevis Phillips n°2 à TIGE LONGUE
Chiffon propre
Mètre à ruban
Ruban de masquage
Stylo marqueur

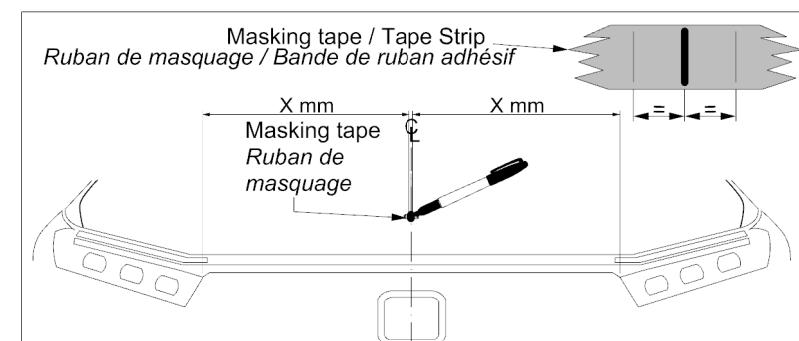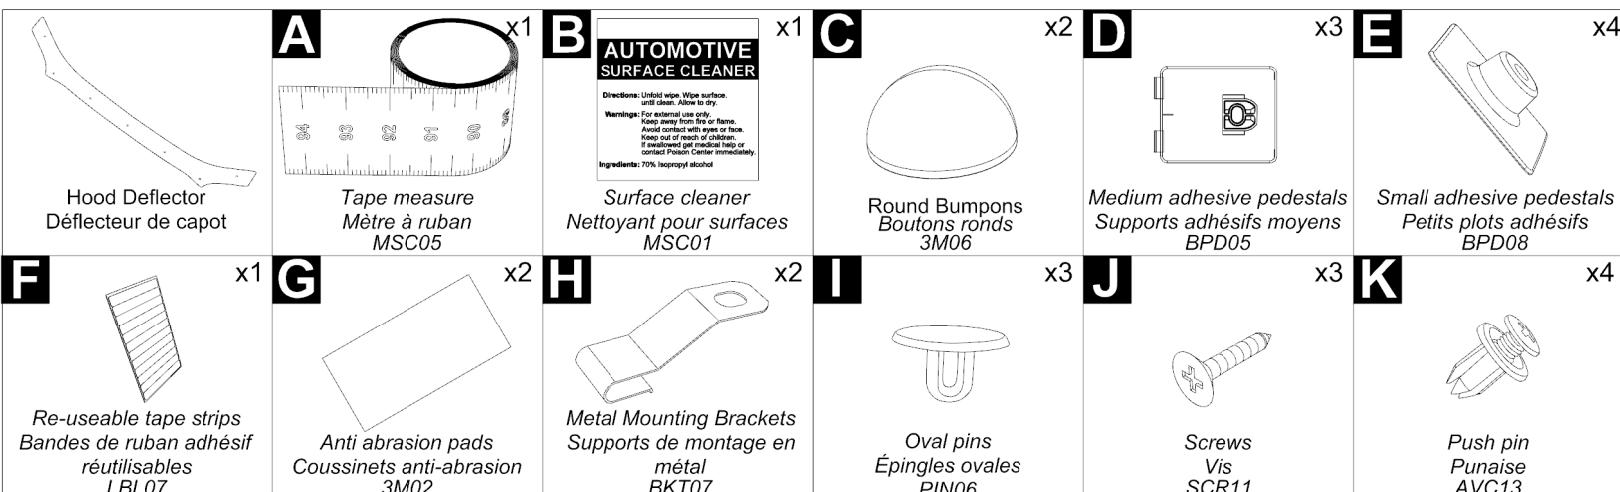

1 Stick masking tape / tape strip along the centre of the hood edge. Measure from 2 features on the car as shown and make a marks on the masking tape. Use the same measurement on the other side. The center is between these two marks. Tip: the middle of the logo is often center, as well as the hood latch. Collez du ruban de masquage / une bande de ruban adhésif le long du centre du bord de la capuche. Mesure à partir de 2 éléments sur la voiture comme indiqué et faites des marques sur le ruban de masquage. Utilisez la même mesure de l'autre côté. Le centre est entre ces deux marques. Astuce : le milieu du logo est souvent au centre, ainsi que le loquet du capot.

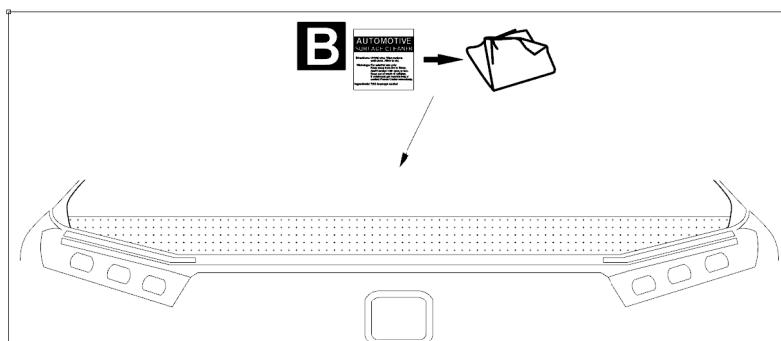


2 Use the surface cleaner provided, wipe down the shaded area of the hood as shown in the illustration, followed by drying off with a clean cloth or paper towel. Utilisez le nettoyant de surface fourni, essuyez la zone ombrée de la hotte comme indiqué sur l'illustration, puis séchez-la avec un chiffon propre ou une serviette en papier.

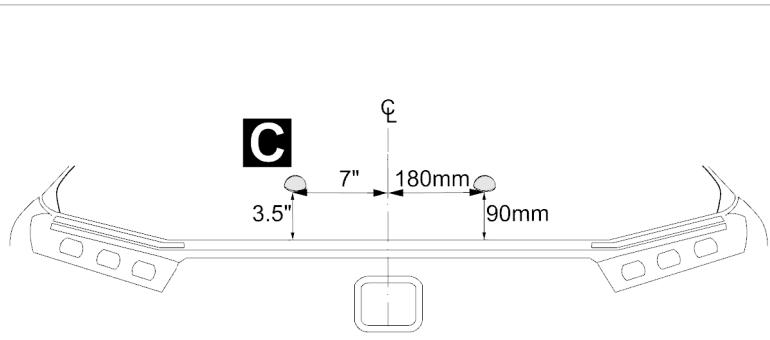


3 Using the dimensions in the illustration, peel the protective backing from the bumpers and place them as shown. Bumpers must be installed on hood. If they are installed on the hood deflector they may wear through the paint on the hood!

En utilisant les dimensions indiquées sur l'illustration, décollez le film protecteur des bosses et placez-les comme indiqué. Des pare-chocs doivent être installés sur le capot. S'ils sont installés sur le déflecteur de capot, ils peuvent s'user à travers la peinture du capot !

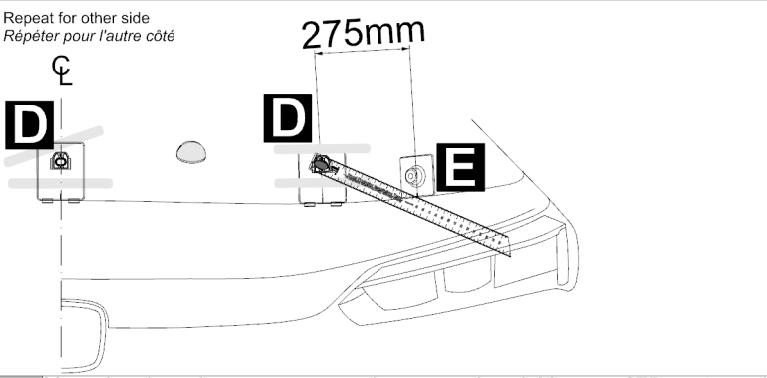


5 Move the pin and tape measure to the next pedestal. Measure 275 mm toward the fender to position the next pedestal, aligned with the tick mark. Temporarily secure it with removable tape. Ensure it's perpendicular to the hood edge.

Déplacez l'épingle et le ruban à mesurer vers le piédestal suivant. Mesurez 275 mm vers l'aille pour positionner le socle suivant, aligné avec la coche. Temporairement fixez-le avec du ruban adhésif amovible. Assurez-vous qu'il est perpendiculaire au bord du capot.

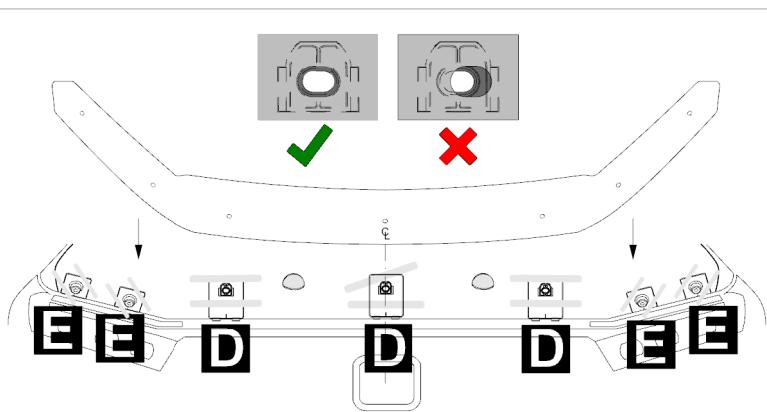



5 Set the hood deflector on the pedestals. Align all holes with the pedestals; reposition as needed to ensure proper fit and centering.

Placez le déflecteur de capot sur les socles. Alignez tous les trous avec les socles ; repositionnez si nécessaire pour assurer un bon ajustement et un centrage correct.

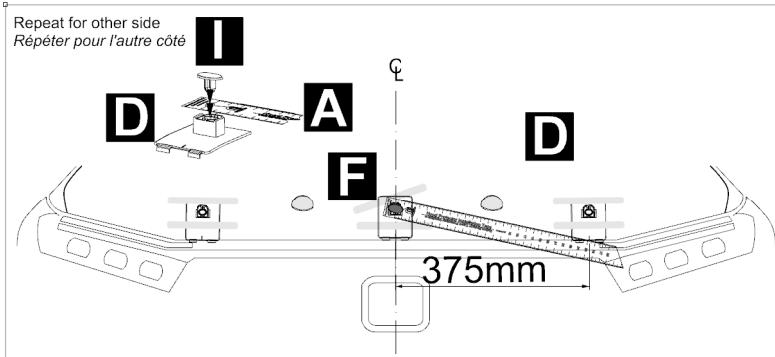



4 Mount the medium pedestal on the centerline and pin the tape measure to it. Measure 375 mm toward the fender to place the next pedestal, aligned with the tick mark. Secure it temporarily with removable tape strips. Ensure it's perpendicular to the hood edge.

Montez le socle moyen sur la ligne médiane et épinglez-y le ruban à mesurer. Mesurez 370 mm vers l'aille pour placer le socle suivant, aligné avec la coche. Fixez-le temporairement avec des bandes de ruban adhésif amovibles. Assurez-vous que c'est perpendiculaire au bord du capot.

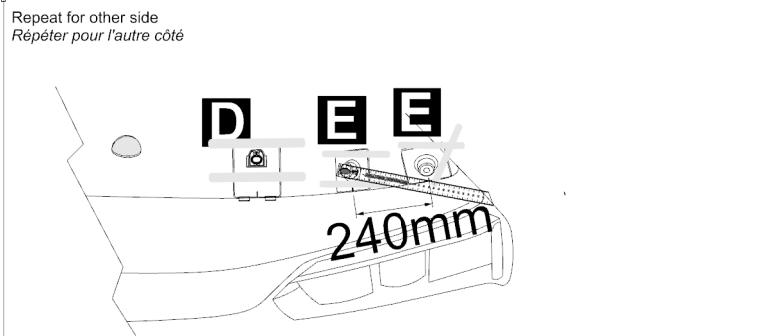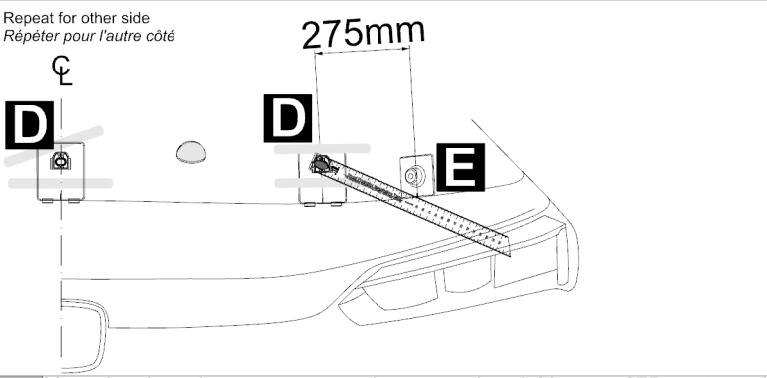




6 Shift the pin and tape measure to the next pedestal. Measure 240mm toward the fender to place the next pedestal on the body line of the hood. Temporarily secure it with removable tape. Ensure it's perpendicular to the body line.

Déplacez l'épingle et le ruban à mesurer vers le piédestal suivant. Mesurez 240 mm vers l'aille pour placer le socle suivant sur la ligne de carrosserie du capot. Temporairement fixez-le avec du ruban adhésif amovible. Assurez-vous qu'il est perpendiculaire à la ligne du corps.

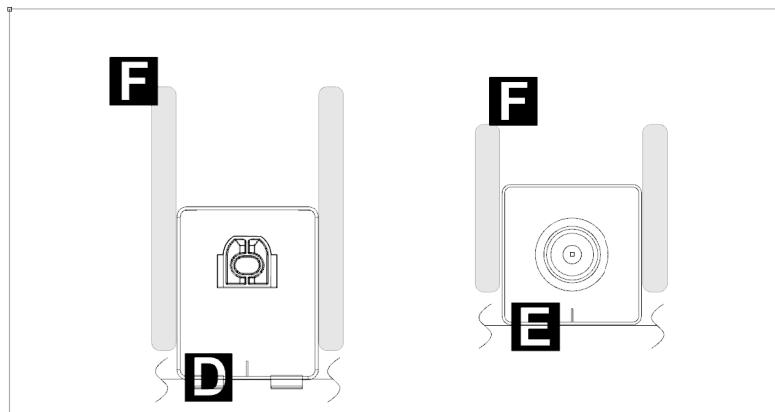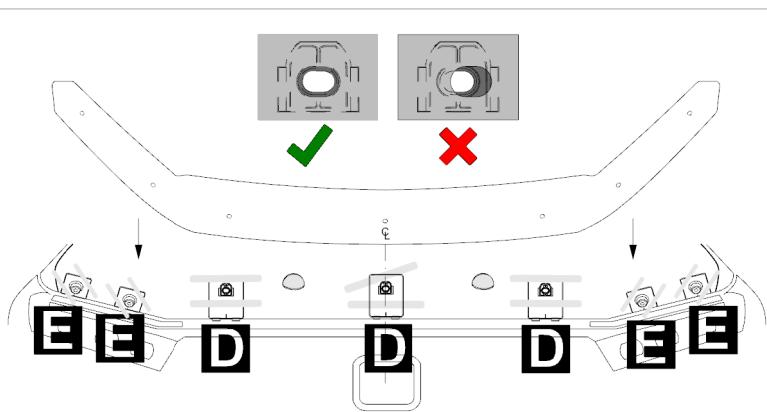


6 Once the location of the pedestals have been established, outline the positions with the supplied tape strips or masking tape.

Une fois l'emplacement des socles établi, tracez les positions avec les bandes de ruban adhésif ou le ruban de masquage fournis.

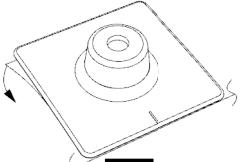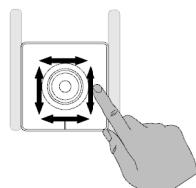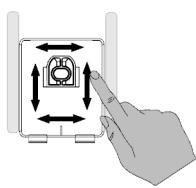**D****E**


7 Remove the red backing from the adhesive pedestals. Install them on the hood surface between the tape strips or masking tape marked in the previous steps. Press down on the pedestals firmly. Remove all tapes.

Retirez le support rouge des socles adhésifs. Installez-les sur le capot surface entre les bandes de ruban adhésif ou le ruban de masquage marqué aux étapes précédentes. Appuyez fermement sur les socles. Retirez toutes les bandes.

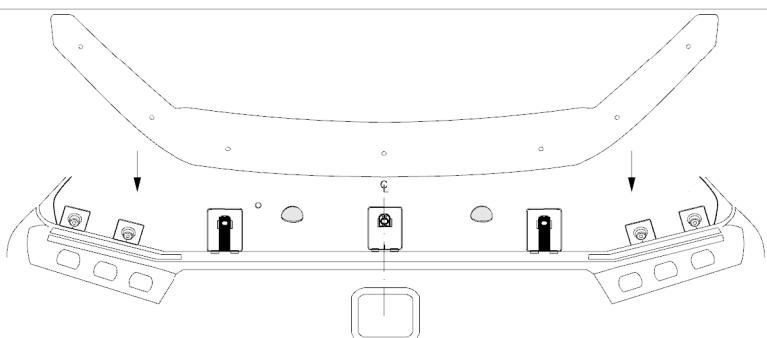


10 Place the hood deflector on top of the bumpers and adhesive pedestals. Visually inspect that the hood deflector is centered and that you are happy with the position on the hood.

Placez le déflecteur de capot au-dessus des bosses et des socles adhésifs. Inspectez visuellement que le déflecteur de capot est centré et que vous êtes satisfait de la position sur le capot.

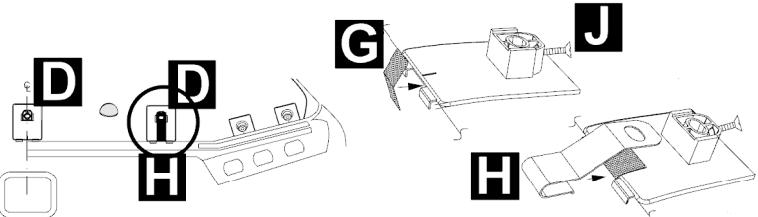

9 Peel and fold the anti-abrasion film pads in half over the hood edge between the fingers on the large pedestals that are closest to the fenders. Start screws, only a few turns in the back of all large pedestals. Push metal mounting brackets over the hood edge aligned with the anti-abrasion pads.

Décollez et pliez les tampons du film anti-abrasion en deux sur le bord de la capuche entre les doigts sur les gros socles les plus proches des ailes. Commencez les vis, seulement quelques tours à l'arrière de tous les grands socles. Poussez les supports de montage métalliques sur le bord de la hotte en les patins anti-abrasion.

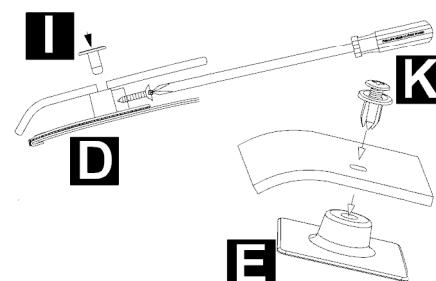

11 Install the pins into the medium adhesive pedestals. Firmly press down on the pins while tightening the screws. Install the push pins into the small pedestals, using force to press the push pin into the hole.

Installez les broches dans les socles adhésifs moyens. Appuyez fermement sur les broches tout en serrant les vis. Installez les punaises dans le petit socles, en utilisant la force pour enfoncez la goupille dans le trou.

NOTE: To allow the adhesive to cure, do not wash your vehicle for 24 hours. Please inform the customer.

REMARQUE : Pour permettre à l'adhésif de durcir, ne lavez pas votre véhicule pendant 24 heures. Veuillez en informer le client.



Product Information

- Clean the hood protector with a either a mild soap/water solution or utilize a plastic cleaner. Do not use chemicals or solvents.
- Periodically check to make sure the bumpons are in place and that the hood protector is secure. Avoid using automatic car washes.
- Do not pull on the hood protector when opening or closing the hood.

Thank you for purchasing a formfit hood protector. Please retain this sheet for care instructions and kit information.
If you have any questions regarding our product, please contact us via email at customer@focusauto.com or visit our website at

www.formfithoodprotectors.com

Informations sur le produit

- Nettoyez le protecteur avec une solution d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvant.
- S'assurer périodiquement que les butées sont toujours en place et que le protecteur est toujours bien retenu.
- Évitez de laver le véhicule dans les laves-autos automatiques. Ne tirez pas sur le protecteur lors de l'ouverture ou la fermeture du capot.

Merci d'avoir acheté une protection de capot Formfit. Veuillez conserver cette notice pour les instructions d'entretien et les informations sur le kit. Pour toute question concernant notre produit, veuillez nous contacter par e-mail à customer@focusauto.com ou consulter notre site web à l'adresse

www.formfithoodprotectors.com

